



Auto+ Shredder
















- (GB) *Instruction Manual*
- (F) *Manuel d'utilisation*
- (D) *Bedienungsanleitung*
- (I) *Manuale d'istruzioni*
- (NL) *Gebruiksaanwijzing*
- (E) *Manual de instrucciones*
- (P) *Manual de Instruções*
- (TR) *Kullanım Kılavuzu*
- (GR) *Οδηγίες*
- (DK) *Brugsvejledning*
- (FI) *Käyttöopas*
- (NO) *Bruksanvisning*
- (S) *Bruksanvisning*
- (PL) *Instrukcja obsługi*
- (CZ) *Návod k obsluze*
- (H) *Használati útmutató*
- (RUS) *Руководство по эксплуатации*



ATTENTION

To register and activate
the warranty go to
www.accoeurope.com

English	4
Français	8
Deutsch	12
Italiano	16
Nederlands	20
Español	24
Português	28
Türkçe	32
Ελληνικά	36
Dansk	40
Suomi	44
Norsk	48
Svenska	52
Polski	56
Česky	60
Magyar	64
Русский	68

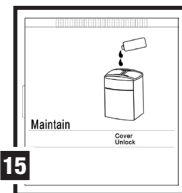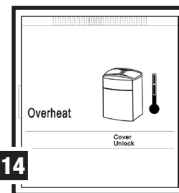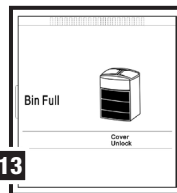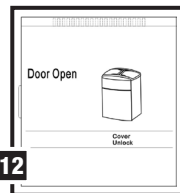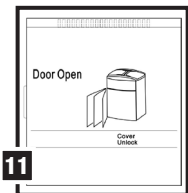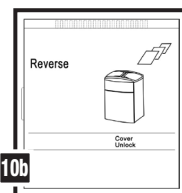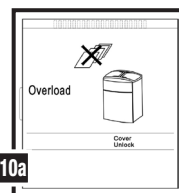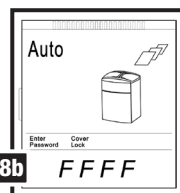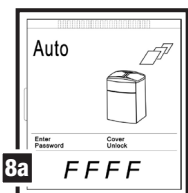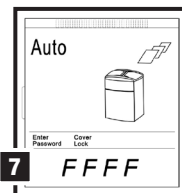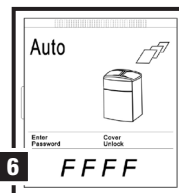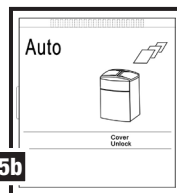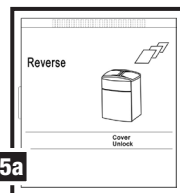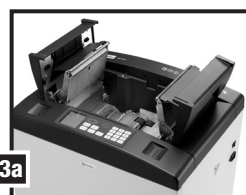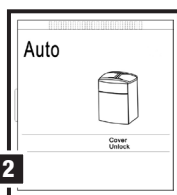

Specifications

	Rexel Auto+ Shredder
Cutting style	Confetti Cut
Shred Size	3 x 20 mm
Sheet capacity	500 sheet autofeed 6 sheet manual feed
Speed	64 mm/s
Intake throat width	240 mm
Motor power	300 W
Voltage	230V; 50Hz
Dimension (L x W x H)	545 x 430 x 910 mm
Weight	52 kg
Receptacle volume	83 litres
Noise level	< 60dB(A)

Introduction

Thank you for choosing this shredder from Rexel. We are sure it will serve you well, but please take a little time to study these instructions to ensure you get the best out of your machine.

The Auto+ is a large confetti-cut shredder designed to automatically shred high quantities of paper sheets. Equipped with a powerful thermally protected motor, the Auto+ shreds up to 500 pages of paper, sheet by sheet, into 3 x 20mm confetti cut pieces. Unlike other auto-feed shredders, the innovative Auto+ shredder will shred stapled paper without jamming.

The Auto+ paper shredder also features an electronic auto start/stop function for quick, easy use and is designed to alert the user via an LCD indicator display when:

- a jam occurs
- the bin is full
- the door is open
- maintenance is required.

The cabinet door includes a convenient holder for oil sheets and/or the user manual while the internal 83 litre waste basket pulls out for easy waste disposal.

Location of controls

- 1 LC display (fig.1)
- 2 Soft push button control panel
 - Start
 - Stop
 - Reverse
 - Forward
 - Maintain
 - Lock
 - Unlock
 - Security code keypad with Enter and Cancel
- 3 Doors for paper tray
- 4 Rating plate
- 5 Power ON/OFF switch
- 6 Power socket
- 7 Cabinet
- 8 Cabinet Door
- 9 Paper feeding opening
- 10 Internal waste basket
- 11 Unlocking switch

Safety First



Shredders are safe to use as long as you take a few safety precautions.

- Ensure the machine is plugged into an easily accessible power outlet, and ensure the cable is not likely to trip up a passer by.
- Any attempt to repair this unit by unqualified personnel will invalidate the warranty. Please return to supplier.
- Unplug your shredder before moving it or when it is not in use for an extended period of time.
- Do not operate with a damaged power supply cord or plug, after it malfunctions, or after it has been damaged in any manner.
- Do not overload electrical outlets beyond capacity as this can result in fire or electrical shock.
- The socket-outlet should be installed near the equipment and shall be easily accessible.
- Do not alter the attachment plug. The plug is configured for the appropriate electrical supply.
- Do not use near water.
- Do not use aerosol dusters or cleaners.
- Do NOT Spray anything into the shredder.

Although this shredder has been designed to be child safe, it is not advised to operate the machine near children.

Safety Instructions



- Read all instructions before use.
- Keep these instructions in a safe place for later use.
- Follow all warnings and instructions marked on the product.
- Unplug this product from wall socket before cleaning. Externally clean with a damp cloth using a mild soap and water solution. Do not use abrasives or petroleum-based cleaners.
- This product should never be placed near a radiator or heat source.
- Operate from the type of power source indicated on the marking label. If you are not sure of the type of power available, consult your dealer or local electricity board.
- Do not allow anything to rest on the power cord.
- If an extension cord is used with this product, make sure that the total of the amp ratings on the products plugged into the extension cord do not exceed the extension cord amp rating.
- Do not attempt to service this product yourself, as it may expose you to dangerous live parts or other risks.
- Unplug this product and refer servicing to qualified personal:
 - When the power cord or plug is damaged or frayed
 - If liquid has been spilled on the product
 - If the product has been exposed to rain
 - If the product does not operate normally when the operating instructions are followed.
 - If the product has been dropped or casing has been damaged.
- Regularly empty the bin so the shredder output is not impeded.
- The machine should only be fed with paper. Shredding other types of materials may be unsafe and could damage the shredder.
- Keep all loose articles of clothing e.g. ties and jewelry and long hair away from the shredder mouth.

Installation

- Refer to assembly instructions printed on carton box.
- Only operate this product from the type of power source indicated on the marking label.
- Install the paper shredder so that the plug is easily accessible.
- The shredder must only be operated in the upright position.
- Position the paper shredder so that the ventilation slots are unobstructed. For sufficient ventilation of the shredder, ensure there is a minimum distance of 5cm to the wall or nearby furniture.

Operation

Connect power cord to the power socket at the right side of the machine. Connect the power cord to any standard 230V AC, 50Hz outlet.

Prepare internal shredder waste basket

- Open cabinet door and pull the waste basket completely out of the cabinet.
- Put plastic waste bag in basket (AS3000 Rexel reorder code: 40095). Allow bag to overhang the edge of the internal bin.
- Slide the waste basket into the cabinet and shut the cabinet door.

Switching the shredder "ON" (fig.2)

- Turn on the power switch at right side of the machine.
- The LCD panel indicates machine is ready for shredding.

Note: the display indication is always shown for unlocked paper tray doors.

Depending on the quantity of paper the shredding operation can be performed either by auto or manual feeding:

1 Auto feed of up to 500 sheets of paper Open doors (fig.3a)

Place maximum 500 sheets of paper into the tray.

Close doors (fig.3b)

Press "START" button. The machine starts shredding automatically sheet by sheet.

The machine automatically stops when all sheets have been successfully shredded.

2 Manual feed of up to 6 sheets of paper (fig.4)

Insert a maximum of 6 sheets of paper into the paper feed opening; shredding begins automatically. When shredding is complete, the cutting system automatically stops after approximately 3 seconds.

Forward / Reverse operation to clear paper jam (fig.5a & 5b)

If a paper jam occurs, press and hold the "Reverse" button to retrieve paper out of the paper entry. Try pulling gently on the paper to remove it from the shredder.

Alternate between forward and reverse until the jam clears.

Caution: To avoid damaging the shredder, do not alternate too quickly between forward and reverse.

If the shredder is still jammed having attempted to clear the jam using reverse and forward functions, unplug the shredder, open the cabinet door, remove the wastebasket and carefully clear any shreds of paper that have collected on underside of the cutters. Use extreme care when removing paper shreds from underneath the cutters.

Caution: The machine has exposed blades on underside of paper entry. Use care when removing shredded paper.

Operation

Door Locking

The doors can be locked to avoid confidential papers from being taken out of the paper tray by other people when the shredder is left to operate automatically.

Locking

Press the "Lock" button and the LCD screen will change (fig.6).

On the display, "Enter Password" is flashing. Enter a 4-digit password. Be sure to remember the password. The code is displayed. Press "Enter" button.

The message on the display then changes from "Cover Unlock" to "Cover Lock".

During the locking process "Cover Lock" flashes in the display. Both doors will be securely locked mechanically. The locking process takes approximately 3 seconds. When the locking process is complete, "Cover Lock" stops flashing on the display. If the locking process cannot be completed within 7 seconds the entire locking process is cancelled.

Unlocking

Press the "Unlock" button and the LCD screen will change (fig.7).

On display "Enter Password" is flashing. Enter your 4-digit password. The code is displayed on the screen. Press the "Enter" button.

On the display the message changes from "Cover Lock" to "Cover Unlock".

During the unlocking process "Cover Unlock" flashes in the display. Both doors will be unlocked mechanically. The unlocking process takes approximately 3 seconds. When the unlocking process is complete, "Cover Unlock" stops flashing on the display.

Cancel Password

If the locking or unlocking process needs to be interrupted, press the "Cancel" button.

If you make an error inputting the password, press the "Lock" or "Unlock" button to reset the password entry (figs.8a & 8b).

Unlocking switch (fig.9)

In the unlikely event that the shredder needs to be unlocked manually using a key, an unlocking switch is located on the right hand side of the machine.

Turn the key from the red point position to the green point position. The locking is reset and the paper tray doors can be opened. The unlocking process takes approximately 3 seconds. The password will be reset.

Turn the key back to the red point position for normal operation.

Switching the shredder "OFF"

Press the "STOP" button to stop shredding – the machine is still in standby mode. To turn off the power completely, use the switch on the right hand side of the machine.

LCD Operation

Overload Mode

When the shredder jams during shredding, the motor will stop running and an audible alarm will sound. The "Overload" message will flash on the LCD display (fig.10a).

Pressing the Reverse button and Reverse will appear on the LCD display (fig.10b).

Once the jammed paper is cleared, the motor will start running for three seconds to clear any remaining pieces of paper. Once clear "Auto" will appear on the LCD display. If you cannot remove the jam by pressing the Reverse button, tear off any remaining paper and press the Forward button. Repeat the above process until the paper is completely cleared through and "Auto" appears on the LCD display.

Cabinet Door Open Safety Mode

When the cabinet access door is opened during shredding, as a safety precaution the shredder will automatically stop and an alarm will sound. "Door Open" is indicated and the cabinet access door open symbol will flash on the LCD display and the paper tray doors will flash in the diagram (fig. 12). To resume normal function, close the door and the "Auto" message will reappear on the LCD display (fig.11).

Paper Tray Doors Open Safety Mode

When the paper tray doors are opened while shredding as a safety precaution the shredder will automatically stop and an alarm will sound. "Door Open" is indicated on the LCD display. To resume normal function, close the door and the "Auto" message will reappear on the LCD display (fig.12).

Waste Basket Full Mode

If the bin is full, the shredder will stop and an alarm will sound. "Bin Full" is indicated and the bin full symbol will flash on the LCD display. After the waste basket has been emptied, placed back into the cabinet and the door closed, the LCD display will show "Auto" and the shredder will return to standby mode (fig.13).

Cool Down Mode

If the shredder overheats, the overheat symbol will flash on the LCD display and the shredder will stop. The shredder will not resume normal operation until the temperature of the motor cools down to a safe level. At this point "Auto" will reappear on the LCD display (fig.14).

Maintenance

After shredding approximately 500 sheets of paper, "Maintain" is indicated and the maintain symbol will flash on the LCD display (fig.15).

This indicates that the shredding blades need to be lubricated using a Rexel oil sheet (Reorder Code: pack of 20 = 2101949). Only Rexel oil sheets or Rexel bottled lubricant (Reorder Code: = 1760049) should be used. Follow the instructions provided with the Rexel shredder oil or oil sheets. NEVER USE AN AEROSOL LUBRICANT, or any lubricant that is flammable.

The shredder will continue to operate while the "Maintain" icon is flashing. After lubricating the cutting blades, the Maintain icon can be deactivated by pressing and holding the maintain button for approximately 7 seconds. The word "Maintain" will disappear from the screen and the internal maintenance counter will be reset to zero.

Checklist for inoperative machine

If the equipment does not work properly, please check the following points first:

- Is the plug inserted?
- Is the power switch on right side turned on?
- Is the cabinet door closed?
- Is the paper tray doors closed?
- Is the internal waste bin full?
- Is there a paper jam in the shredder?
- Has the motor overheated?

If none of the above applies and the shredder will still not operate, please contact our customer service department.

Warranty

ACCO Brands Europe warrants its product/products and their parts against defects in materials and workmanship under normal use for a period of 2 years from the original date of purchase. During this period we will repair or replace a defective product or part subject to the following warranty conditions:

The warranty applies only to defects in materials and workmanship under normal use and does not extend to damage to the Product or parts which result from:-

- (a) Alteration, repair, modification or service carried out by anyone other than an authorised ACCO service centre.
- (b) Accident, neglect, abuse or misuse owing to failure to comply with the normal operating procedures for a product of this type.

Nothing in this Warranty shall have the effect of excluding the liability of ACCO in respect of death and personal injury caused by the negligence of ACCO. This Warranty is offered (subject to these terms and conditions) in addition to, and does not affect your statutory rights.

Additional Guarantee

ACCO Brands Europe guarantees the cutting blades of the Auto+ shredder to be free from defects in material and workmanship for 20 years from the date of purchase.

** Please note that the cutter blades will be progressively worn down by shredding fastened sheets (staples and paperclips) - this is not covered in the warranty.*

These conditions shall in all respects be governed and construed in accordance with English Law and subject to the exclusive jurisdiction of the English Courts.

Register this product online at www.accoeurope.com

Spécifications

	Rexel Auto+ Shredder
Type de coupe	Coupe croisée
Taille des particules	3 x 20 mm
Capacité de coupe	Alimentation automatique : 500 feuilles Alimentation manuelle : 6 feuilles
Vitesse	64 mm/s
Ouverture de coupe	240 mm
Puissance du moteur	300 W
Tension	230 V ; 50 Hz
Dimension (L x l x H)	545 x 430 x 910 mm
Poids	52 kg
Capacité corbeille	83 litres
Niveau de bruit	< 60 dB (A)

Introduction

Merci d'avoir choisi ce destructeur Rexel qui devrait vous donner entière satisfaction. Veuillez prendre quelques minutes pour lire le mode d'emploi qui vous indiquera comment profiter au maximum de votre nouvel appareil. L'Auto+ est un grand destructeur coupe croisée conçu pour la destruction automatique d'importantes quantités de feuilles de papier. Doté d'un puissant moteur à protection thermique, l'Auto+ détruit jusqu'à 500 pages de papier, une feuille après l'autre, en particules de 3 x 20 mm. Contrairement à d'autres destructeurs à alimentation automatique, l'Auto+ innove et peut détruire du papier agrafé sans risque de blocage.

Il dispose également d'une fonction de marche/arrêt automatique électronique pour une utilisation simple et rapide et d'un écran d'affichage LCD pour avertir l'utilisateur en cas de :

- blocage
- corbeille pleine
- porte ouverte
- besoin de maintenance.

La porte du meuble est dotée d'un support pratique pour ranger les feuilles lubrifiantes et/ou le manuel de l'utilisateur, tandis que la corbeille interne de 83 litres est amovible pour en faciliter le vidage.

Emplacement des pièces et commandes

- 1 Écran LCD (fig. 1)
- 2 Panneau de commande à touches sensibles
 - Start (Marche)
 - Stop (Arrêt)
 - Reverse (Marche arrière)
 - Forward (Marche avant)
 - Maintain (Maintenance)
 - Lock (Verrouillage)
 - Unlock (Déverrouillage)
 - Pavé numérique pour code de sécurité
- 3 Couvercle du bac à papier
- 4 Plaque signalétique
- 5 Commutateur d'alimentation SOUS/HORS tension
- 6 Prise d'alimentation
- 7 Meuble
- 8 Porte du meuble
- 9 Ouverture de coupe
- 10 Corbeille interne
- 11 Mécanisme de déverrouillage

Consignes de sécurité



Les destructeurs ne présentent aucun danger à condition de respecter quelques simples consignes de sécurité.

- Branchez le destructeur dans une prise de courant facile d'accès, en veillant à ce que personne ne puisse trébucher sur le fil.
- La garantie sera annulée en cas de tentative de réparation par du personnel non qualifié. En cas de problème, renvoyez l'appareil au fournisseur.
- Débranchez l'appareil avant de le déplacer ou en cas d'inutilisation pendant longtemps.
- N'utilisez pas l'appareil si la prise ou le cordon d'alimentation est endommagé, après un mauvais fonctionnement ou après un endommagement quelconque.
- Ne surchargez pas les prises électriques au-delà de leur capacité, au risque de causer un incendie ou de subir un choc électrique.
- L'appareil doit être installé à proximité d'une prise de courant facilement accessible.
- Ne modifiez pas la fiche. La fiche est configurée pour une alimentation électrique spécifique.
- N'utilisez pas l'appareil près de l'eau.
- N'utilisez pas de bombe aérosol dépolissante ou nettoyante.
- Ne pulvérisez AUCUN produit dans le destructeur.

Bien que ce destructeur ait été conçu pour optimiser la sécurité des enfants, il est déconseillé de le faire fonctionner près d'enfants.

Consignes de sécurité



- Lisez toutes les consignes et instructions avant l'utilisation.
- Gardez ces instructions en lieu sûr pour toute référence ultérieure.
- Respectez tous les avertissements et toutes les instructions indiqués sur l'appareil.
- Débranchez l'appareil de la prise secteur avant de le nettoyer. Nettoyez-en l'extérieur avec de l'eau et du savon doux à l'aide d'un linge humide. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs ou à base de pétrole.
- Cet appareil ne doit jamais être placé près d'un radiateur ou d'une autre source de chaleur.
- L'appareil doit être branché à une source d'alimentation conforme aux indications de la plaque signalétique. Si vous avez des doutes concernant le type d'alimentation disponible, consultez votre distributeur ou l'office régional de l'électricité.
- Ne posez jamais rien sur le cordon d'alimentation.
- En cas d'utilisation d'une rallonge avec cet appareil, vérifiez que la consommation totale de courant des produits branchés à la rallonge ne dépasse pas l'ampérage de la rallonge.
- N'essayez pas de dépanner vous-même cet appareil car l'ouverture ou le retrait des couvercles peut vous exposer à des pièces sous tension dangereuses ou à d'autres risques.
- Débranchez l'appareil et faites appel à du personnel de dépannage expérimenté dans les cas suivants :
 - la prise ou le cordon d'alimentation est endommagé ou effilé ;
 - du liquide a été déversé sur l'appareil ;
 - l'appareil a été exposé à la pluie ;
 - l'appareil ne fonctionne pas normalement bien que le mode d'emploi ait été respecté ;
 - l'appareil est tombé ou le boîtier a été endommagé.
- Videz régulièrement la corbeille pour ne pas ralentir la capacité de coupe du destructeur.
- Cet appareil est destiné exclusivement à la destruction de papier. La destruction d'autres types de matériau risque d'être dangereuse et d'endommager l'appareil.
- Gardez tous les vêtements flottants comme les cravates ainsi que les bijoux et cheveux longs à l'écart de l'ouverture de coupe du destructeur.

Installation

- Consultez les instructions d'assemblage imprimées sur le carton.
- L'appareil doit être uniquement branché à une source d'alimentation conforme aux indications de la plaque signalétique.
- Installez le destructeur à proximité d'une prise de courant facilement accessible.
- Le destructeur doit être en position verticale pour toute utilisation.
- Positionnez le destructeur de façon à ne pas en obstruer les fentes d'aération. Pour garantir une aération suffisante, faites en sorte de laisser une distance minimale de 5 cm entre le destructeur et le mur ou mobilier près duquel il est installé.

Fonctionnement

Branchez le cordon d'alimentation à la prise située sur la droite de l'appareil et à toute prise secteur standard CA de 230 V et 50 Hz.

Installation des sacs à déchets à l'intérieur du destructeur

- Ouvrez la porte du meuble et retirez complètement la corbeille du meuble.
- Placez un sac à déchets en plastique dans la corbeille (AS3000, code de renouvellement de commande Rexel : 40095). Couvrez les bords de la corbeille avec le sac.
- Remettez la corbeille dans le meuble et fermez-en la porte.

Mise SOUS TENSION du destructeur (fig. 2).

- Allumez le commutateur d'alimentation situé sur la droite de l'appareil.
- L'écran LCD indique que l'appareil est prêt à lancer la destruction de papier.

Remarque : L'écran d'affichage indique toujours que le couvercle n'est pas verrouillé.

La destruction du papier peut s'effectuer par alimentation automatique ou manuelle selon le nombre de feuilles.

1 Alimentation automatique de jusqu'à 500 feuilles de papier. Ouvrez le couvercle (fig. 3a)

Placez 500 feuilles de papier maximum dans le bac.

Fermez le couvercle (fig. 3b).

Appuyez sur la touche « START ». L'appareil commence la destruction automatique, une feuille après l'autre. Il s'arrête automatiquement dès que toutes les feuilles ont bien été déchiquetées.

2 Alimentation manuelle de jusqu'à 6 feuilles de papier (fig. 4).

Insérez 6 feuilles de papier à la fois maximum dans l'ouverture de coupe, et la destruction s'effectuera automatiquement. À la fin de la destruction, le système de coupe s'arrête automatiquement au bout d'environ 3 secondes.

Marche avant / arrière pour dégager un bouchage (fig. 5a & 5b)

En cas de bouchage, maintenez appuyée la touche « Reverse » (marche arrière) pour retirer le papier de l'ouverture de coupe. Tirez doucement sur le papier pour le faire sortir du destructeur.

Altermes entre la fonction marche avant et marche arrière jusqu'au déblocage du papier.

Avertissement : Pour éviter tout endommagement du destructeur, ne basculez pas trop rapidement d'une fonction à l'autre.

Si vous avez essayé en vain de débloquer le papier à l'aide des fonctions marche avant et marche arrière, débranchez le destructeur, ouvrez la porte du meuble, retirez la corbeille et enlevez soigneusement les morceaux de papier qui se sont amassés sous les blocs de coupe. Faites preuve d'une diligence extrême pour enlever les morceaux de papier sous les blocs de coupe.

Avertissement : L'appareil est doté de blocs de coupe non protégés sous l'ouverture de coupe. Faites attention en retirant le papier déchiqueté.

Fonctionnement

Verrouillage du couvercle

Vous pouvez verrouiller le couvercle pour empêcher quiconque de retirer des documents confidentiels du bac à papier lorsque le destructeur est en mode de fonctionnement automatique.

Comment verrouiller :

Appuyez sur la touche « Lock » (Verrouiller). L'écran LCD change (fig. 6) et le message « Enter Password » se met à clignoter sur l'écran. Saisissez un mot de passe à 4 chiffres. N'oubliez pas ce mot de passe. Il s'affiche sur l'écran. Appuyez sur la touche « Enter ».

Le message figurant sur l'écran passe de « Cover Unlock » à « Cover Lock ».

Pendant le processus de verrouillage, « Cover Lock » clignote sur l'écran. Les deux battants du couvercle sont alors bien verrouillés mécaniquement. Ce processus prend environ 3 secondes. Lorsque le verrouillage a été effectué, « Cover Lock » s'arrête de clignoter sur l'écran. Si le processus de verrouillage n'est pas achevé en 7 secondes, il est entièrement annulé.

Comment déverrouiller :

Appuyez sur la touche « Unlock » (Déverrouiller). L'écran LCD change (fig. 7).

Le message « Enter Password » se met à clignoter sur l'écran. Saisissez votre mot de passe à 4 chiffres. Celui-ci s'affiche sur l'écran. Appuyez sur la touche « Enter ».

Le message figurant sur l'écran passe de « Cover Lock » à « Cover Unlock ».

Pendant le processus de déverrouillage, « Cover Unlock » clignote sur l'écran. Les deux battants du couvercle sont alors déverrouillés mécaniquement. Ce processus prend environ 3 secondes. Lorsque le déverrouillage a été effectué, « Cover Unlock » s'arrête de clignoter sur l'écran.

Annulation du mot de passe

Si le processus de verrouillage ou de déverrouillage doit être interrompu, appuyez sur la touche « Cancel ».

En cas d'erreur de saisie du mot de passe, appuyez sur la touche « Lock » ou « Unlock » pour saisir de nouveau votre mot de passe (figs. 8a & 8b).

Mécanisme de déverrouillage (fig. 9)

Dans le cas peu probable où le destructeur a besoin d'être déverrouillé manuellement avec une clé, un mécanisme de déverrouillage se trouve sur la droite de l'appareil.

Tournez la clé de la position du point rouge à la position du point vert. Le couvercle du bac à papier est alors déverrouillé et peut être ouvert. Ce processus prend environ 3 secondes.

Le mot de passe disparaît ensuite de l'écran.

Remettez la clé à la position du point rouge pour poursuivre le fonctionnement normal du destructeur.

Arrêt du destructeur

Appuyez sur la touche « STOP » pour arrêter la destruction – l'appareil reste alors en mode de veille. Pour mettre l'appareil hors tension, utilisez le commutateur situé sur la droite de l'appareil.

Écran LCD

Mode bourrage

En cas de blocage pendant la destruction, le moteur s'arrête de fonctionner et une alarme sonore retentit. Le message de bourrage clignote sur l'écran LCD (fig. 10a).

Appuyez sur la touche « Reverse », et « Reverse » s'affiche sur l'écran LCD (fig. 10b).

Après le déblocage du papier, le moteur se remet à fonctionner pendant trois secondes pour dégager les morceaux de papier restants. Ensuite, le message « Auto » s'affiche sur l'écran LCD. Si vous ne parvenez pas à débloquer le papier en appuyant sur la touche « Reverse », arrachez le reste de papier et appuyez sur la touche « Forward ». Répétez le processus ci-dessus jusqu'au dégagement complet du papier et à l'affichage du message « Auto » sur l'écran LCD.

Mode d'avertissement ouverture de la porte du meuble

Si la porte du meuble est ouverte pendant la destruction, le destructeur s'arrête automatiquement de fonctionner et une alarme sonore retentit à titre d'avertissement. Le message « Door Open » se met à clignoter et le symbole d'ouverture de la porte du meuble s'affiche sur l'écran LCD. Pour reprendre le fonctionnement normal, fermez la porte. Le message « Auto » réapparaît alors sur l'écran LCD (fig. 11).

Mode d'avertissement ouverture du couvercle du bac à papier

Si le couvercle du bac est ouvert pendant la destruction, le destructeur s'arrête automatiquement de fonctionner et une alarme sonore retentit à titre d'avertissement. Le message « Door Open » se met à clignoter sur l'écran LCD. Pour reprendre le fonctionnement normal, fermez le couvercle. Le message « Auto » réapparaît alors sur l'écran LCD (fig. 12).

Mode corbeille pleine

Si la corbeille est pleine, le destructeur s'arrête de fonctionner et une alarme sonore retentit. Le message « Bin Full » se met à clignoter et le symbole de corbeille pleine s'affiche sur l'écran LCD. Après le vidage de la corbeille, remettez celle-ci dans le meuble et fermez la porte. L'écran LCD affiche alors le message « Auto » et le destructeur se remet en mode de veille (fig. 13).

Mode refroidissement

En cas de surchauffe du destructeur, le message « Overheat » se met à clignoter sur l'écran LCD et le destructeur s'arrête de fonctionner. Il ne reprend son fonctionnement normal que lorsque la température du moteur s'est abaissée à un niveau sûr. Le message « Auto » réapparaît alors sur l'écran LCD (fig. 14).

Maintenance

Après la destruction d'environ 500 feuilles de papier, le message « Maintain » se met à clignoter et le symbole de maintenance s'affiche sur l'écran LCD (fig. 15).

Cela signifie que les blocs de coupe ont besoin d'être lubrifiés à l'aide d'une feuille lubrifiante Rexel (code de renouvellement de commande : Paquet de 20 = 2101949). N'utilisez que les feuilles lubrifiantes Rexel ou la bouteille de lubrifiant Rexel (Code de renouvellement de commande = 1760049). Suivez les instructions données avec le lubrifiant pour destructeur ou les feuilles lubrifiantes. **NE JAMAIS UTILISER UN LUBRIFIANT EN AÉROSOL**, ni un lubrifiant inflammable.

Le destructeur continue à fonctionner pendant que l'icône « Maintain » clignote. Après la lubrification des blocs de coupe, l'icône « Maintain » peut être désactivée en maintenant appuyée la touche « Maintain » pendant environ 7 secondes. Le message « Maintain » disparaît alors de l'écran, et le compteur de maintenance interne se remet à zéro.

Check-list en cas de dysfonctionnement

En cas de dysfonctionnement, veuillez vérifier d'abord les points suivants :

- La prise est-elle branchée ?
- Le commutateur d'alimentation situé sur la droite de l'appareil est-il allumé ?
- La porte du meuble est-elle fermée ?
- Le couvercle du bac à papier est-il fermé ?
- La corbeille interne est-elle pleine ?
- Y a-t-il bourrage de papier dans le destructeur ?
- Le moteur a-t-il surchauffé ?

Si aucun de ces points n'est applicable et que le destructeur ne fonctionne toujours pas, veuillez contacter notre service après-vente.

Garantie

ACCO Brands Europe garantit son/ses produit(s) et leurs composants contre tout défaut de matériel et de fabrication en cas d'utilisation normale pendant 2 ans à compter de la date d'achat initiale. Pendant cette période, nous nous engageons à réparer ou remplacer un produit ou une pièce défectueuse sous réserve des conditions de garantie suivantes :

La garantie s'applique uniquement aux défauts de matériel et de fabrication dans le cadre d'une utilisation normale et ne couvre pas les dommages causés au produit ou à ses pièces résultant de :

- (a) la transformation, la réparation, la modification ou le dépannage exécuté par quiconque autre que le centre de dépannage agréé ACCO ;
- (b) les accidents, les actes de négligence, les abus d'usage ou les mauvais usages en raison du non-respect du mode d'emploi normal pour un produit de ce type.

Aucune des dispositions de la présente garantie n'aura pour effet d'exclure la responsabilité d'ACCO en cas de décès et de blessures corporelles causées par la négligence d'ACCO. Cette garantie est offerte (sous réserve des présentes conditions) en sus de vos droits légaux qui ne sont pas remis en cause.

Garantie supplémentaire

ACCO Brands Europe garantit les blocs de coupe du destructeur Auto+ contre tout défaut de matériel et de fabrication pendant 20 ans à compter de la date d'achat.

** Veuillez noter que la destruction de feuilles attachées par des trombones ou agrafes usera progressivement les blocs de coupe - cette usure n'est pas couverte par la garantie.*

Ces conditions seront à tous égards régies et interprétées par le droit anglais et soumises à la juridiction exclusive des tribunaux anglais.

Enregistrez ce produit en ligne à www.accoeurope.com

Technische Daten

	Rexel Auto+ Shredder
Schnitttyp	Partikelschnitt
Partikelgröße	3 x 20 mm
Zufuhrkapazität	Automatikzufuhr: 500 Blatt Manuelle Zufuhr: 6 Blatt
Geschwindigkeit	64 mm/s
Einzugsschlitz	240 mm
Leistungsaufnahme, Motor	300 W
Netzanschluss	230 V, 50 Hz
Abmessungen (L x B x H)	545 x 430 x 910 mm
Gewicht	52 kg
Abfallbehälterkapazität	83 Liter
Geräuschpegel	< 60 dB (A)

Einführung

Vielen Dank für Ihre Wahl dieses Aktenvernichters von Rexel. Er wird Ihnen sicherlich gute Dienste leisten. Wir empfehlen, dass Sie sich zunächst etwas Zeit zum Durchlesen dieser Anweisungen nehmen, damit Sie das Gerät optimal nutzen können. Der Auto+ ist ein großer Partikelschnitt-Aktenvernichter, mit dem große Mengen Papier im Automatikmodus vernichtet werden können. Er besitzt einen Motor mit Überhitzungsschutz und kann in einem Durchlauf bis zu 500 Blatt nacheinander auf eine Partikelgröße von 3 x 20 mm zerkleinern. Im Gegensatz zu anderen Aktenvernichtern können mit dem innovativen Auto+ geheftete Blätter ohne Papierstau vernichtet werden.

Der Auto+ verfügt zudem über eine Start-/Stoppautomatik für einen komfortablen Betrieb und eine LCD-Anzeige, auf der in folgenden Fällen Meldungen erscheinen:

- Papierstau
- Abfallbehälter voll
- Tür offen
- Wartung erforderlich

Die Gehäusetür besitzt eine Halterung zur Aufbewahrung der Schmiermittelblätter bzw. der Bedienungsanleitung. Der integrierte 83-Liter-Abfallbehälter lässt sich zur einfachen Entleerung herausziehen.

Anordnung der Komponenten und Bedienelemente

- 1 LCD-Anzeige (Abb. 1)
- 2 Bedienfeldtasten
 - Start
 - Stop
 - Reverse (Rückwärts)
 - Forward (Vorwärts)
 - Maintain (Wartung)
 - Lock (Verriegeln)
 - Unlock (Entriegeln)
 - Zifferntasten
- 3 Papierbehältertüren
- 4 Typenschild
- 5 Betriebsschalter
- 6 Netzkabelanschluss
- 7 Gehäuse
- 8 Gehäusetür
- 9 Einzugsschlitz
- 10 Integrierter Abfallbehälter
- 11 Entriegelung

Sicherheitshinweise



Aktenvernichter können sicher verwendet werden, wenn Sie einige Sicherheitsvorkehrungen beachten.

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät an einer praktisch gelegenen Steckdose angeschlossen wird und niemand über das Kabel stolpern kann.
- Bei einem Instandsetzungsversuch dieses Geräts durch eine nicht qualifizierte bzw. nicht autorisierte Person wird die Garantie ungültig. Bitte bringen Sie das Gerät zu Ihrem Händler.
- Ziehen Sie das Netzkabel Ihres Aktenvernichters aus der Steckdose, bevor Sie ihn an einen anderen Ort bringen oder wenn er über längere Zeit nicht verwendet wird.
- Betreiben Sie das Gerät nicht mit defektem Netzkabel oder Stecker, nach einer Funktionsstörung oder wenn es auf irgendeine Weise beschädigt wurde.
- Überlasten Sie Wandsteckdosen nicht, da dies zu einem Brand oder elektrischen Schlag führen kann.
- Die Wandsteckdose sollte sich in der Nähe des Geräts befinden und leicht zugänglich sein.
- Verändern Sie den Gerätestecker nicht. Der Stecker ist auf die angemessene Stromversorgung ausgelegt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- Verwenden Sie keine –Druckluftsprays und Sprühreiniger.
- Sprühen Sie NICHTS in den Aktenvernichter.

Dieser Aktenvernichter ist zwar als kindersicheres Gerät konzipiert, aber der Betrieb des Geräts in der Nähe von Kindern wird nicht empfohlen.

Sicherheitshinweise



- Vor dem ersten Einsatz sämtliche Anweisungen lesen.
- Diese Bedienungsanleitung zur künftigen Verwendung an einem sicheren Ort aufbewahren.
- Sämtliche auf dem Gerät angebrachten Warnungen und Hinweise befolgen.
- Vor der Reinigung den Netzstecker ziehen. Gerät außen mit einem feuchten Tuch (Lösung aus einem milden Reinigungsmittel und Wasser) reinigen. Keine Scheuermittel oder Reinigungsmittel auf Erdölbasis verwenden.
- Gerät nicht in der Nähe eines Heizkörpers oder einer anderen Wärmequelle aufstellen.
- Das Gerät an eine geeignete Stromquelle anschließen (s. Typenschild). Im Zweifelsfall einen Elektriker oder den Händler zurate ziehen.
- Auf dem Netzkabel keinerlei Gegenstände abstellen.
- Bei Verwendung einer Mehrfachsteckdose darauf achten, dass die Summe der Nennstromstärken der angeschlossenen Geräte die Nennstromstärke der Steckdose nicht übersteigt.
- Keinerlei Reparatur- oder Wartungsarbeiten am Gerät ausführen. Das Öffnen bzw. Entfernen von Abdeckungen birgt Stromschlaggefahr und andere Risiken.
- In folgenden Fällen den Netzstecker ziehen und das Gerät von qualifiziertem Wartungspersonal reparieren lassen:
 - Netzkabel oder -stecker ist beschädigt.
 - Flüssigkeit ist in das Gerät gelangt.
 - Gerät wurde Regen ausgesetzt.
 - Gerät funktioniert bei Befolgung aller Betriebsanweisungen nicht einwandfrei.
 - Gerät wurde fallen gelassen oder Gehäuse beschädigt.
- Abfallbehälter regelmäßig leeren, um einen Stau bei der Partikelabgabe zu vermeiden.
- Nur Papier in das Gerät einführen. Bei anderen Materialien besteht Gefahr von Verletzungen und Beschädigung des Geräts.
- Lose Kleidungsstücke (z.B. Krawatten), Schmuck und lange Haare vom Einzugsschlitz fern halten.

Aufstellung

- Die Aufstellungsanweisungen auf dem Karton befolgen.
- Das Gerät darf nur an eine geeignete Stromquelle angeschlossen werden (s. Typenschild).
- Der Netzstecker muss leicht zugänglich sein.
- Der Aktenvernichter darf nur aufrecht stehend betrieben werden.
- Darauf achten, dass Lüftungsschlitze nicht verdeckt sind. Zur ausreichenden Belüftung des Geräts ist ein Zwischenraum von mindestens fünf Zentimeter zwischen Gerät und Wand bzw. Möbelstücken erforderlich.

Betrieb

Netzkabel am Netzanschluss an der rechten Geräteseite anschließen. Netzstecker in eine vorschriftsmäßige Steckdose (230 V/AC, 50 Hz) stecken.

Abfallbehälter vorbereiten

- Gehäusetür öffnen und Abfallbehälter vollständig aus dem Gerät herausziehen.
- Kunststoffabfallbeutel (AS3000, Rexel-Nachbestellcode: 40095) in den Behälter einlegen. Die Beutelhänder etwas über den Behälterrand hängen lassen.
- Behälter in das Gerät einschieben und Tür schließen.

Aktenvernichter einschalten (Abb. 2)

- Gerät am Betriebsschalter an der rechten Geräteseite einschalten.
- Auf der LCD-Anzeige wird angezeigt, dass das Gerät einsatzbereit ist.

Hinweis: Die Anzeige bedeutet, dass die Papierbehältertüren entriegelt sind.

Je nach Papiermenge kann die Aktenvernichtung automatisch oder manuell vorgenommen werden.

1 Automatische Zufuhr von bis zu 500 Blatt

Papierbehältertüren öffnen (Abb. 3a)

Dokument (max. 500 Blatt) in den Behälter legen.

Papierbehältertüren schließen (Abb. 3a)

Taste „Start“ drücken. Das Dokument wird nun blattweise vernichtet.

Nach Abschluss des Vorgangs hält das Gerät automatisch an.

2 Manuelle Zufuhr von bis zu 6 Blatt (Abb. 4)

Dokument (max. 6 Blatt) in den Einzugsschlitz einführen. Die Vernichtung beginnt automatisch. Ca. 3 Sekunden nach Vernichtung des letzten Blatts hält das Schneidwerk automatisch an.

Staubeseitigung durch Betriebsrichtungswechsel (Abb. 5a & 5b)

Bei Auftreten eines Papierstaus die Taste „Reverse“ drücken und gedrückt halten, um das Papier wieder aus dem Einzugsschlitz ausgeben zu lassen. Papier vorsichtig aus dem Gerät ziehen.

So oft zwischen Vorwärts- und Rückwärtsbetrieb umschalten, bis der Stau beseitigt ist.

Achtung: Zur Vermeidung einer Beschädigung des Geräts nicht zu schnell umschalten.

Kann ein Stau auf diese Weise nicht beseitigt werden, den Netzstecker ziehen, die Gehäusetür öffnen, den Abfallbehälter herausziehen und sämtliche Papierteile vorsichtig von der Unterseite des Schneidwerks entfernen. Bei der Arbeit in der Nähe des Schneidwerks Vorsicht walten lassen.

Vorsicht: Die Schneiden an der Unterseite des Papierschlitzes liegen frei. Beim Entfernen von Papier mit äußerster Vorsicht vorgehen!

Betrieb

Verriegelung der Türen

Die Türen können verriegelt werden, damit Unbefugte während der automatischen Vernichtung keine vertraulichen Dokumente entnehmen können.

Türen verriegeln:

Taste „Lock“ drücken. Die LCD-Anzeige ändert sich nun (Abb. 6).

Auf der Anzeige blinkt die Meldung „Enter Password“ (Code eingeben). Einen vierstelligen Sicherheitscode eingeben. Dieser Code darf nicht vergessen werden. Der Code wird nun angezeigt. Taste „Enter“ drücken.

Auf der Anzeige wird nun „Cover Lock“ (Türen verriegelt) angezeigt.

Während des Verriegelungsvorgangs blinkt diese Anzeige. Beide Türen werden mechanisch verriegelt. Der Vorgang dauert ca. drei Sekunden. Nach erfolgter Verriegelung hört die Meldung auf zu blinken. Kann die Verriegelung nicht innerhalb von sieben Sekunden abgeschlossen werden, wird der Vorgang abgebrochen.

Türen entriegeln:

Taste „Unlock“ drücken. Die LCD-Anzeige ändert sich nun (Abb. 7).

Auf der Anzeige blinkt die Meldung „Enter Password“ (Code eingeben). Den vierstelligen Sicherheitscode eingeben. Der Code wird nun angezeigt. Taste „Enter“ drücken.

Auf der Anzeige wird nun statt „Cover Lock“ der Status „Cover Unlock“ (Türen entriegelt) angezeigt.

Während des Vorgangs blinkt diese Anzeige. Beide Türen werden mechanisch entriegelt. Der Vorgang dauert ca. drei Sekunden. Nach erfolgter Entriegelung hört die Meldung auf zu blinken.

Sicherheitscode stornieren

Muss die Ver- oder Entriegelung abgebrochen werden, die Taste „Cancel“ (Abbrechen) drücken.

Wird bei der Eingabe des Codes ein Fehler gemacht, die Taste „Lock“ bzw. „Unlock“ drücken und den Code erneut eingeben (Abb. 8a & 8b).

Manuelle Entriegelung (Abb.9)

Für den unwahrscheinlichen Fall, dass das Gerät manuell entriegelt werden muss, kann der Schlüssel an der rechten Geräteseite verwendet werden.

Den Schlüssel von der roten Markierung auf die grüne stellen. Die Papierbehältertüren werden damit entriegelt und können geöffnet werden. Der Entriegelungsvorgang dauert ca. drei Sekunden.

Der Sicherheitscode wird gelöscht.

Den Schlüssel wieder auf die rote Markierung stellen.

Aktenvernichter ausschalten

Zum Beenden des Betriebs die Taste „Stop“ drücken. Das Gerät befindet sich weiterhin im Bereitschaftsmodus. Gerät am Betriebsschalter an der rechten Geräteseite ausschalten.

LCD-Meldungen

Papierstau (Overload)

Tritt während der Aktenvernichtung ein Papierstau auf, stellt der Motor den Betrieb ein, und es wird ein Warnton ausgegeben. Auf der LCD-Anzeige wird eine Staumeldung angezeigt (Abb. 10a).

Taste „Reverse“ drücken. Auf der LCD-Anzeige wird nun die Meldung „Reverse“ angezeigt (Abb. 10b).

Wenn das gestaute Papier entfernt ist, startet der Motor und läuft drei Sekunden lang, damit sämtliche verbleibenden Papierteile entfernt werden. Danach wird auf der LCD-Anzeige der Status „Auto“ angezeigt. Kann der Stau durch Drücken der Taste „Reverse“ nicht beseitigt werden, verbleibendes Papier abreißen und die Taste „Forward“ drücken. Diesen Vorgang so oft wiederholen, bis das Papier vollständig durch das Gerät gelaufen ist, und wieder der Status „Auto“ angezeigt wird.

Sicherheitsabschaltung bei offener Gehäusetür (Door Open)

Wird während der Aktenvernichtung die Gehäusetür geöffnet, stellt das Gerät den Betrieb ein, und es wird ein Warnton ausgegeben. Auf der LCD-Anzeige blinkt die Meldung „Door Open“, und das Tür-offen-Symbol wird angezeigt. Zur Wiederaufnahme des Betriebs die Tür schließen. Daraufhin wird der Status „Auto“ wieder angezeigt (Abb. 11).

Sicherheitsabschaltung bei offenen Papierbehältertüren (Door Open)

Werden während der Aktenvernichtung die Papierbehältertüren geöffnet, hält das Gerät automatisch an, und es wird ein Warnton ausgegeben. Auf der LCD-Anzeige blinkt die Meldung „Door open“.

Zur Wiederaufnahme des Betriebs die Türen schließen. Daraufhin der Status „Auto“ wieder angezeigt (Abb. 12).

Abfallbehälter voll (Bin Full)

Wenn der Abfallbehälter voll ist, hält das Gerät an, und es wird ein Warnton ausgegeben. Auf der LCD-Anzeige blinkt die Meldung „Bin Full“, und das Abfallbehälter-voll-Symbol wird angezeigt. Sobald der Behälter geleert, wieder in das Gerät eingeschoben und die Gehäusetür geschlossen wurde, wird wieder der Status „Auto“ angezeigt, und das Gerät kehrt in den Bereitschaftsmodus zurück (Abb. 13).

Überhitzungsschutz (Overheat)

Bei einer Überhitzung blinkt auf der LCD-Anzeige die Meldung „Overheat“, und das Gerät stellt den Betrieb ein. Der Betrieb wird erst dann wieder aufgenommen, wenn das Gerät auf die normale Betriebstemperatur abgekühlt ist. Daraufhin wird auf der LCD-Anzeige wieder der Status „Auto“ angezeigt.

Wartung (Maintain)

Nach Vernichtung von ca. 500 Blatt blinkt auf der LCD-Anzeige die Meldung „Maintain“, und das Wartungssymbol wird angezeigt (Abb. 15).

Das Schneidwerk muss nun geschmiert werden. Dazu werden Rexel-Schmiermittelblätter verwendet (Nachbestellcode für 1 x 20 Blätter: 2101949). Es dürfen nur Rexel-Schmiermittelblätter oder Rexel-Schmiermittel in Flaschen (Nachbestellcode: 1760049) verwendet werden. Die mit den Schmiermittelblättern bzw. der Schmiermittelflasche gelieferte Anleitung befolgen. AUF KEINEN FALL SPRÜHSCHMIERMITTEL oder brennbare Schmiermittel verwenden.

Der Gerätebetrieb wird bei Anzeige des Wartungssymbols nicht eingestellt. Nach Schmieren des Schneidwerks das Wartungssymbol ausblenden. Dazu die Taste „Maintain“ drücken und ca. sieben Sekunden lang gedrückt halten. Symbol und Meldung „Maintain“ werden ausgeblendet, und der geräteinterne Wartungszähler wird auf Null zurückgestellt.

Störungsdiagnose

Bei Auftreten einer Störung folgende mögliche Ursachen suchen und ggf. beseitigen:

- Netzstecker nicht eingesteckt?
- Betriebsschalter an der rechten Geräteseite ausgeschaltet?
- Gehäusetür offen?
- Papierbehältertüren offen?
- Abfallbehälter voll?
- Papierstau aufgetreten?
- Motor überhitzt?

Wird keine der obigen Ursachen gefunden, den Kundendienst verständigen.

Gewährleistung

Alle ACCO Brands Europe-Produkte und deren Bauteile unterliegen bei normaler Verwendung und Wartung einer zweijährigen Garantie ab Kaufdatum auf Material und Verarbeitungsqualität. Während des Gewährleistungszeitraums wird ein defektes Gerät oder Bauteil unter den nachfolgend aufgeführten Bedingungen entweder repariert oder ersetzt.

Diese Garantie deckt ausschließlich Mängel bei Material und Verarbeitungsqualität ab, wenn das Gerät normal verwendet wird. Durch eine der folgenden Ursachen hervorgerufene Schäden an Produkten oder deren Bauteilen werden nicht abgedeckt:

- a.) Modifizierung, Reparatur oder Wartung, die von Anderen als dem autorisierten ACCO-Servicepersonal durchgeführt wurde
- b.) Unfälle, Nachlässigkeit, Missbrauch oder falsche Anwendung aufgrund einer Missachtung der für ein Gerät des jeweiligen Typs normalen Einsatzmethoden

Diese Garantie hat keinerlei ausschließende Wirkung auf die Haftbarkeit von ACCO bei Tod oder Personenschaden aufgrund einer Verletzung der Sorgfaltspflicht seitens ACCOs. Diese Garantie gilt (gemäß den vorliegenden Bedingungen) zusätzlich zu jeglichen gesetzlich vorgeschriebenen Rechten und hat auf diese keinerlei Auswirkungen.

Zusatzgarantie

Das Schneidwerk des Aktenvernichters unterliegt ab Kaufdatum einer zwanzigjährigen Garantie von ACCO Brands Europe auf Material und Verarbeitung.

** Bei Einsatz zur Vernichtung zusammengehefteter oder geklammerter Blätter verschleißt das Schneidwerk schneller. Dies wird durch die Garantie nicht abgedeckt.*

Sämtliche Aspekte dieser Bedingungen unterliegen der englischen Gesetzgebung, ausschließlicher Gerichtsstand ist England.

Registrieren Sie dieses Produkt online bei www.accoeurope.com

Scheda tecnica

	Rexel Auto+ Shredder
Tipo di taglio	Taglio a particelle
Dimensione del frammento	3 x 20 mm
Capacità di taglio	Alimentazione automatica: 500 fogli Alimentazione manuale: 6 fogli
Velocità	64 mm/s
Luce di imbocco	240 mm
Potenza motore	300 W
Tensione	230V; 50Hz
Dimensioni (L x P x A)	545 x 430 x 910 mm
Peso	52 kg
Capacità cestino	83 litri
Livello di rumore	< 60dB(A)

Posizione parti e comandi

- ❶ Display LCD (Fig. 1)
- ❷ Pannello di controllo con pulsanti a sfioramento
 - Start (Avvio)
 - Stop (Arresto)
 - Reverse
 - Forward (Avanti)
 - Maintain (Manutenzione)
 - Lock (Blocca)
 - Unlock (Sblocca)
 - Tastierino codice di sicurezza
- ❸ Coperchio a due ante del vassoio carta
- ❹ Targhetta
- ❺ Interruttore acceso/spento
- ❻ Presa di corrente
- ❼ Mobiletto
- ❽ Sportello del mobiletto
- ❾ Imboccatura
- ❿ Cestino
- ⓫ Dispositivo di sbloccaggio

Introduzione

Grazie per aver scelto questo distruggidocumenti Rexel. Siamo certi che si rivelerà di grande aiuto nello svolgimento della vostra attività. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni per ottenere la massima prestazione dalla macchina. Auto+ è un distruggidocumenti di grandi dimensioni con taglio a particelle concepito per distruggere automaticamente grandi quantità di fogli di carta. Dotato di un potente motore con protezione termica, Auto+ è in grado di distruggere 500 fogli, uno alla volta, in particelle di 3 x 20 mm. Al contrario di altri distruggidocumenti ad alimentazione automatica, il distruggidocumenti innovativo Auto+ può distruggere anche fogli con punti senza pericolo di inceppamento.

Il distruggidocumenti Auto+ è inoltre dotato di una funzione elettronica di avvio/arresto automatica per un facile e veloce impiego ed è stato progettato per segnalare all'utente, mediante il display LCD, se:

- si è verificato un inceppamento
- il cestino è pieno
- lo sportello è aperto
- si richiede un intervento di manutenzione

Lo sportello del mobiletto include anche un comodo vano per i fogli di lubrificazione per distruggidocumenti e/o per il manuale di istruzioni. Il cestino da 83 litri è estraibile per un più facile smaltimento dei ritagli.

La sicurezza al primo posto



I distruggidocumenti sono sicuri da usare se si osservano alcune semplici istruzioni riguardanti la sicurezza.

- Controllare che il distruggidocumenti sia collegato ad una presa di corrente facilmente accessibile e che il cavo sia in posizione tale da non far inciampare persone che si trovano nei paraggi.
- Qualsiasi intervento da parte di personale non qualificato, nel tentativo di riparare questa unità, renderà nulla la garanzia. Si prega di ritornarla al fornitore.
- Scollegare il distruggidocumenti dalla presa di alimentazione prima di spostarlo o se non utilizzato per lunghi periodi di tempo.
- Non usare il distruggidocumenti se il cavo di alimentazione o la presa sono danneggiati, in seguito a guasto o se risulta danneggiato in qualsiasi altro modo.
- Evitare di sovraccaricare le prese di corrente in quanto ciò potrebbe causare incendio o scossa elettrica.
- La presa di corrente deve essere installata vicino al distruggidocumenti e deve essere facilmente accessibile.
- Non modificare la spina in quanto è configurata per l'alimentazione elettrica appropriata.
- Non usare il distruggidocumenti vicino all'acqua.
- Non usare detersivi o togliopolvere in bombolette spray.
- NON spruzzare mai niente all'interno del distruggidocumenti.

Nonostante questo distruggidocumenti sia stato concepito per offrire sicurezza anche in caso di un eventuale intervento da parte di bambini, si consiglia di non usarlo nelle loro vicinanze.

Istruzioni per la sicurezza



- Leggere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Conservare queste istruzioni in un luogo sicuro per futura consultazione.
- Seguire tutte le avvertenze e le istruzioni riportate sul prodotto.
- Scollegare la macchina dalla presa di alimentazione prima di procedere alla pulizia della macchina. Pulire l'esterno con un panno umido utilizzando una soluzione di detergente delicato ed acqua. Non usare detergenti abrasivi o a base di petrolio.
- Non collocare mai il distruggidocumenti vicino ad un termosifone o ad una fonte di calore.
- Usare il distruggidocumenti con il tipo di alimentazione indicata sulla targhetta. In caso non si sia sicuri del tipo di alimentazione disponibile, rivolgersi al proprio rivenditore o all'azienda elettrica locale.
- Controllare che non vi sia alcun oggetto appoggiato sul cavo.
- Se si usa una prolunga, assicurarsi che l'ampereaggio totale dei prodotti collegati alla prolunga non ecceda l'ampereaggio della prolunga stessa.
- Non tentare di effettuare riparazioni alla macchina, in quanto l'apertura o la rimozione di coperchi potrebbe esporre l'utente a parti pericolose sotto tensione o ad altri rischi.
- Scollegare il distruggidocumenti e rivolgersi a personale specializzato:
 - quando il cavo di alimentazione è danneggiato o sfrangiato;
 - se sono entrati liquidi all'interno della macchina;
 - se il prodotto è stato esposto alla pioggia;
 - se il prodotto non funziona bene nonostante si siano seguite le istruzioni d'uso;
 - se il prodotto è stato fatto cadere o se l'involucro è stato danneggiato.
- Svuotare regolarmente il cestino per non ostacolare l'operazione di distruzione.
- Inserire solo fogli di carta nel distruggidocumenti. La distruzione di altri tipi di materiale potrebbe non essere sicura e danneggiare la macchina.
- Tenere articoli di abbigliamento, come cravatte e gioielli, e capelli lunghi lontani dall'imboccatura del distruggidocumenti.

Installazione

- Consultare le istruzioni sull'assemblaggio stampate sulla scatola in cartone.
- Utilizzare questo prodotto solo con il tipo di alimentazione indicato sulla targhetta.
- Installare il distruggidocumenti in un luogo che consenta di accedere facilmente alla presa.
- Il distruggidocumenti va usato solo in posizione verticale.
- Collocare il distruggidocumenti in modo tale che le aperture di ventilazione non siano ostruite. Per assicurare sufficiente ventilazione, controllare che via sia una distanza minima di 5 cm tra il distruggidocumenti e la parete o un mobile vicino.

Funzionamento

Collegare il cavo di alimentazione alla presa sulla destra della macchina. Collegare quindi il cavo di alimentazione a qualsiasi normale presa da 230V c.a., 50Hz.

Preparare il cestino dei distruggidocumenti

- Aprire lo sportello del mobiletto ed estrarne completamente il cestino.
- Inserire un sacco di ricambio (AS3000, codice riordinazione Rexel: 40095) rivoltando le estremità sul bordo del cestino.
- Rimettere il cestino nel mobiletto e chiudere lo sportello.

Accendere il distruggidocumenti (Fig. 2).

- Accendere l'interruttore sul lato destro della macchina.
- Il pannello LCD indica che la macchina è ora pronta per distruggere documenti.

Nota – Sul display è sempre indicato che il coperchio a due ante del vassoio carta non è bloccato.

A seconda della quantità di fogli da distruggere, il distruggidocumenti può essere usato nella modalità alimentazione automatica o manuale.

1 Alimentazione automatica per un max. di 500 fogli

Aprire il coperchio a due ante (Fig. 3a)

Inserire al massimo 500 fogli nel vassoio carta.

Chiudere il coperchio a due ante (Fig. 3b)

Premere il tasto "START". La macchina inizia a distruggere automaticamente un foglio alla volta e poi si arresta automaticamente quando tutti i fogli sono stati distrutti completamente.

2 Alimentazione manuale per un max. di 6 fogli (Fig. 4)

Inserire al massimo 6 fogli di carta nell'imboccatura del distruggidocumenti. La macchina inizierà automaticamente a distruggere i fogli. Una volta completata l'operazione di distruzione, il sistema di taglio si arresta automaticamente dopo circa 3 secondi.

Funzionamento in avanti/reverse (Forward/Reverse) per eliminare gli inceppamenti (Fig. 5a e 5b)

In caso di inceppamento, premere e mantenere premuto il tasto "Reverse" per recuperare i fogli dall'imboccatura della macchina. Cercare di tirare delicatamente la carta per rimuoverla dal distruggidocumenti.

Passare da Forward (avanti) a reverse e viceversa fino a completa eliminazione dell'inceppamento.

Attenzione – Per evitare di danneggiare il distruggidocumenti, non passare troppo velocemente dalla funzione avanti a quella reverse e viceversa.

Se dopo aver tentato di eliminare l'inceppamento usando le funzioni avanti e reverse il distruggidocumenti non si sblocca, scollegare l'alimentazione dalla macchina, aprire lo sportello del mobiletto, rimuovere il cestino e togliere con cautela i vari pezzetti di carta accumulati nella parte sottostante dei coltelli di taglio. Fare estrema attenzione quando si rimuovono questi pezzetti di carta dai coltelli di taglio.

Attenzione – Sotto l'imboccatura della carta del distruggidocumenti vi sono delle lame non protette. Fare attenzione quando si rimuovono le particelle di carta.

Funzionamento

Bloccaggio del coperchio a due ante

Le ante del coperchio possono essere bloccate per evitare che eventuali documenti riservati vengano prelevati dal vassoio carta da altre persone mentre si lascia il distruggidocumenti in funzione nella modalità alimentazione automatica.

Bloccaggio

Premere il tasto "Lock" (Blocca) e il display LCD passerà ad un'altra schermata (Fig.6).

Sul display lampeggerà, "Enter Password" (Inserisci password). Inserire una password di 4 caratteri e trovare un modo per ricordarsela. Il codice verrà quindi visualizzato. Premere il tasto "Enter" (Invio).

Il messaggio che appare sul display cambierà e passerà da "Cover Unlock" (Coperchio sbloccato) a "Cover Lock" (Coperchio bloccato).

Durante il processo di bloccaggio, "Cover Lock" lampeggerà sul display. Entrambe le ante del coperchio saranno bloccate meccanicamente in maniera sicura. Il processo di bloccaggio richiede circa 3 secondi. Una volta completato tale processo di bloccaggio, "Cover Lock" smetterà di lampeggiare sul display. Se il processo di bloccaggio non viene completato entro 7 secondi, l'intero processo verrà annullato.

Sbloccaggio

Premere il tasto "Unlock" (Sblocca) e il display LCD passerà ad un'altra schermata (Fig. 7).

Sul display lampeggerà "Enter Password" (Inserisci password). Inserire una password di 4 caratteri. Il codice verrà quindi visualizzato sullo schermo. Premere il tasto "Enter" (Invio).

Il messaggio che appare sul display cambierà e passerà da "Cover Lock" (Coperchio bloccato) a "Cover Unlock" (Coperchio sbloccato).

Durante il processo di sbloccaggio, "Cover Unlock" lampeggerà sul display. Entrambe le ante del coperchio saranno sbloccate meccanicamente. Il processo di sbloccaggio richiede circa 3 secondi. Una volta completato il processo di sbloccaggio, "Cover Unlock" smetterà di lampeggiare sul display.

Annullare la password

Nel caso in cui sia necessario interrompere il processo di bloccaggio o sbloccaggio, premere il tasto "Cancel" (Annulla). Se si commette un errore quando si inserisce la password, premere il tasto "Lock" o "Unlock" per inserire di nuovo la password (Figg.8a e 8b).

Dispositivo di sbloccaggio (Fig. 9)

Nell'improbabile evenienza che il distruggidocumenti debba essere sbloccato manualmente utilizzando una chiave, il dispositivo di sbloccaggio si trova sul lato destro della macchina.

Girare la chiave portandola dal punto rosso al punto verde. Le due ante del coperchio del vassoio carta sono ora sbloccate ed è possibile aprirle. Il processo di sbloccaggio richiede circa 3 secondi.

La password scomparirà dal display.

Girare di nuovo la chiave portandola sul punto rosso per il funzionamento normale.

Spegnerne il distruggidocumenti

Premere il tasto "STOP" per arrestare la macchina. Il distruggidocumenti si trova ancora nella modalità standby. Per togliere completamente l'alimentazione, usare l'interruttore sul lato destro della macchina.

Funzionamento del display LCD

Modalità inceppamento

Quando il distruggidocumenti si inceppa durante l'operazione di distruzione, il motore si arresta e viene emesso un allarme udibile. Il messaggio di inceppamento lampeggerà sul display LCD (Fig. 10a). Premere il tasto "Reverse" e "Reverse" apparirà sul display LCD (Fig. 10b).

Una volta eliminata la carta inceppata, il motore funzionerà per tre secondi per eliminare qualsiasi pezzetto di carta rimasto. Una volta eliminato completamente l'inceppamento, apparirà "Auto" sul display LCD. Se non si riesce ad eliminare l'inceppamento premendo il tasto "Reverse", rimuovere tutta la carta rimasta e premere il tasto "Forward". Ripetere questa operazione fino a quando non sia stata tolta tutta la carta ed appare "Auto" sul display LCD.

Funzione di sicurezza per sportello aperto

Se lo sportello del mobiletto dovesse essere aperto durante l'operazione di distruzione, il distruggidocumenti si arresterà automaticamente come misura di sicurezza e si udirà un allarme. Lampeggerà il messaggio "Door Open" (Sportello aperto) e sul display LCD apparirà il simbolo dello sportello del mobiletto aperto. Per riprendere il normale funzionamento, chiudere lo sportello e sul display LCD apparirà di nuovo il messaggio "Auto" (Fig. 11).

Funzione di sicurezza per coperchio del vassoio carta aperto

Se il coperchio a due ante del vassoio carta dovesse essere aperto durante l'operazione di distruzione, il distruggidocumenti si arresterà automaticamente come misura di sicurezza e si udirà un allarme. Lampeggerà il messaggio "Door Open" (Coperchio aperto) sul display LCD. Per riprendere il normale funzionamento, chiudere il coperchio e sul display LCD apparirà di nuovo il messaggio "Auto" (Fig. 12).

Funzione cestino pieno

Quando il cestino è pieno, il distruggidocumenti si arresta e suona un allarme. Lampeggerà il messaggio "Bin Full" (Cestino pieno) e il simbolo del cestino pieno apparirà sul display LCD. Dopo aver svuotato il cestino, rimetterlo nel mobiletto e chiudere lo sportello. Il display LCD visualizzerà il messaggio "Auto" e il distruggidocumenti ritornerà alla modalità standby (Fig. 13).

Funzione di raffreddamento

In caso di surriscaldamento del distruggidocumenti, sul display LCD lampeggerà il messaggio "Overheat" (Surriscaldamento) e il distruggidocumenti verrà arrestato e non riprenderà il funzionamento normale fino a quando la temperatura del motore non si sia abbassata raggiungendo un livello sicuro. A questo punto apparirà di nuovo sul display LCD il messaggio "Auto" (Fig. 14).

Manutenzione

Dopo aver distrutto circa 500 fogli, sul display LCD inizierà a lampeggiare "Maintain" (Manutenzione) ed apparirà il simbolo della manutenzione (Fig. 15).

Questo messaggio indica che i coltelli di taglio devono essere lubrificati utilizzando un foglio di lubrificazione per distruggidocumenti Rexel (codice di riordinazione: confezione da 20 = 2101949). Si possono usare solo fogli di lubrificazione o lubrificante in bottiglia Rexel (codice di riordinazione: 1760049). Seguire le istruzioni fornite a corredo del lubrificante o dei fogli lubrificanti per distruggidocumenti Rexel. **NON USARE MAI LUBRIFICANTI IN BOMBOLETTA SPRAY o lubrificanti infiammabili.**

Il distruggidocumenti continuerà a funzionare mentre lampeggia l'icona "Maintain". Dopo aver lubrificato i coltelli di taglio, è possibile disattivare l'icona della manutenzione premendo e mantenendo premuto il tasto "Maintain" per circa 7 secondi. Il messaggio "Maintain" scomparirà dallo schermo e il contatore interno per la manutenzione verrà azzerato.

Checklist in caso di mancato funzionamento della macchina

Se la macchina non dovesse funzionare nella maniera appropriata, controllare innanzitutto che:

- la spina sia stata inserita;
- l'interruttore di alimentazione sul lato destro del distruggidocumenti sia stato acceso;
- lo sportello del mobiletto sia chiuso;
- il coperchio a due ante del vassoio carta sia chiuso;
- il cestino non sia pieno;
- non vi siano inceppamenti nel distruggidocumenti;
- il motore non sia surriscaldato.

Se dal controllo risulta che il mancato funzionamento del distruggidocumenti non dipende dai fattori sopra indicati, rivolgersi al nostro centro di assistenza tecnica.

Garanzia

ACCO Brands Europe garantisce che il proprio prodotto/i propri prodotti e le relative parti sono privi di difetti di materiale e lavorazione in normali condizioni d'uso per un periodo di 2 anni dalla data originale di acquisto. Durante detto periodo, ACCO Brands Europe provvederà a riparare o sostituire prodotti o parti difettosi in base alle seguenti condizioni di garanzia.

La garanzia è valida solo per difetti di materiale e lavorazione in normali condizioni d'uso e non copre eventuali danni arrecati al prodotto o alle relative parti risultanti da:

- a) alterazioni, riparazioni, modifiche o interventi di assistenza tecnica non effettuati da personale di centri di assistenza tecnica ACCO autorizzati;
- b) incidenti, negligenza, abuso o uso improprio dovuto alla mancata osservanza delle normali procedure operative per un prodotto di questo tipo.

Nessuna dichiarazione in questa garanzia implica l'esclusione di responsabilità di ACCO relativamente alla morte o a danni personali causati da negligenza da parte di ACCO. Questa garanzia viene offerta (subordinatamente a questi termini e condizioni) in aggiunta e senza pregiudizio alcun ai diritti riconosciuti dalla legge vigente.

Garanzia aggiuntiva

ACCO Brands Europe garantisce che i coltelli di taglio del distruggidocumenti Auto+ sono privi di difetti di materiale e lavorazione per 20 anni dalla data di acquisto.

** Si prega di notare che la distruzione di fogli provvisti di graffette o punti causano la graduale usura dei coltelli di taglio - e che tale usura non è coperta dalla garanzia*

Queste condizioni sono regolamentate ed interpretate a tutti gli effetti in conformità alla legislazione inglese e subordinate all'esclusiva giurisdizione dei tribunali inglesi.

Registrare il prodotto online su www.accoeurope.com

Specificaties

	Rexel Auto+ Shredder
Wijze van snijden	Snippers
Grootte van de snippers	3 x 20 mm
Velcapaciteit	automatisch: 500 vellen handmatig: 6 vellen
Snelheid	64 mm/sec
Invoeropening	240 mm
Motorvermogen	300 W
Spanning	230 V; 50 Hz
Afmeting (LxBxH)	545 x 430 x 910 mm
Gewicht	52 kg
Afvalbakcapaciteit	83 liter
Geluidsniveau	< 60 dB(A)

Positie van onderdelen en bedieningsknoppen

- 1 LCD-scherm (afb.1)
- 2 Regelpaneel met zachte drukknoppen
 - Start.
 - Stop
 - Reverse (achteruit)
 - Forward (vooruit)
 - Maintain (onderhoud)
 - Lock (vergrendelen)
 - Unlock (ontgrendelen)
 - Toetsenbord voor veiligheidscode
- 3 Deurtjes van de papierlade
- 4 Typeplaat
- 5 AAN/UIT-schakelaar
- 6 Stroomcontact
- 7 Kast
- 8 Kastdeurtje
- 9 Invoeropening
- 10 Interne afvalbak
- 11 Ontgrendelingschakelaar

Inleiding

Gefeliciteerd met de aankoop van deze papiervernietiger van Rexel. We zijn er van overtuigd dat u veel plezier van dit apparaat zult hebben; om het apparaat optimaal te kunnen benutten, is het raadzaam deze gebruiksaanwijzingen goed door te lezen. De Auto+ is een grote papiervernietiger die automatisch een groot aantal vellen papier kan vernietigen. De machine is uitgerust met een krachtige thermisch beschermde motor. De Auto+ versnipperd tot 500 vellen papier, vel voor vel, in snippers van 3 x 20 mm. Anders dan andere papiervernietigers met automatische toevoer kan de Auto+ versnipperaar ook geniet papier vernietigen zonder geblokkeerd te raken.

De Auto+ papiervernietiger heeft ook een elektronische automatische start- en stopfunctie zodat de machine snel en gemakkelijk ingezet kan worden. De gebruiker krijgt waarschuwingen via het LCD-scherm als zich het volgende voordoet:

- het papier is geblokkeerd
- de afvalbak is vol
- het kastdeurtje is open
- de machine heeft een onderhoudsbeurt nodig.

De kast heeft een deurtje met een handige houder voor smeervellen en/of de gebruikshandleiding, terwijl de interne afvalbak met een capaciteit van 83 liter gemakkelijk uit de kast getrokken kan worden.

Veiligheid voorop



Papiervernietigers zijn veilig in het gebruik, mits u enkele voorzorgsmaatregelen in acht neemt:

- Steek de stekker van de papiervernietiger in een gemakkelijk toegankelijk stopcontact en zorg dat niemand over het snoer kan vallen of struikelen.
- Bij eventuele pogingen om dit apparaat door onbevoegden te laten repareren, komt de garantie te vervallen. Stuur de machine terug naar de leverancier.
- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de machine verplaatst of als hij langere tijd niet wordt gebruikt.
- Niet gebruiken met een beschadigd stroomsnoer, met een kapotte stekker, als de machine niet goed functioneert of nadat het toestel op de een of andere manier schade heeft opgelopen.
- De stopcontacten niet overbelasten, aangezien dit brand of elektrische schokken kan veroorzaken.
- Het stopcontact moet zich in de buurt van de machine bevinden en gemakkelijk toegankelijk zijn.
- Probeer nooit om veranderingen aan de stekker aan te brengen. De stekker is gemaakt voor de juiste netvoeding.
- Gebruik deze machine niet in de buurt van water.
- Geen schoonmaakmiddelen in spuitbussen gebruiken.
- NOOIT iets in de papiervernietiger spuiten.

Ook al heeft de papiervernietiger een kindvriendelijk ontwerp, toch wordt niet aangeraden om de machine in de buurt van kinderen te gebruiken.

Veiligheidsinstructies



- Lees vóór het gebruik alle aanwijzingen goed door.
- Berg deze aanwijzingen goed op.
- Volg alle waarschuwingen en instructies die op het product staan aangegeven.
- Haal de stekker uit het stopcontact voordat de machine wordt gereinigd. Maak de machine van buiten met een vochtige doek en wat zeepsop schoon. Gebruik geen schurende of op petroleum gebaseerde schoonmaakmiddelen.
- Dit product mag nooit vlakbij een verwarmingselement of warmtebron neergezet worden.
- Maak gebruik van de vermogensbron die op de typeplaat staat aangegeven. Als u niet zeker bent van de beschikbare vermogensbron, raadpleeg dan uw winkelier of plaatselijke elektriciteitsbedrijf.
- Zorg dat er niets op het stroomsnoer wordt neergezet.
- Als er een verlengsnoer voor dit product wordt gebruikt, dan mag de totale ampèrewaarde van de apparaten die aan het verlengsnoer vast zitten, de ampèrewaarde van het verlengsnoer niet overschrijden.
- Probeer deze machine niet zelf te onderhouden. Als beschermkappen worden geopend of verwijderd, kunt u blootgesteld worden aan gevaarlijke onderdelen die onder stroom staan of aan andere risico's.
- Haal de stekker uit het stopcontact en laat erkend personeel de onderhoudsbeurt uitvoeren:
 - als het stroomsnoer of de stekker beschadigd of gerafeld is
 - als er vloeistof op de machine is gemorst
 - als de machine in de regen heeft gestaan
 - als het product niet goed functioneert, ook al zijn alle bedieningsaanwijzingen opgevolgd.
 - als de machine is gevallen of als de kast is beschadigd
- Leeg de afvalbak regelmatig, zodat de functie van de machine niet wordt belemmerd.
- Er mag alleen papier in de machine ingevoerd worden. Het versnipperen van ander materiaal kan gevaarlijk zijn of de machine beschadigen.
- Houd alle losse voorwerpen en kledingstukken zoals dassen, juwelen en lang haar uit de buurt van de invoeropening.

Installatie

- Raadpleeg de installatie-aanwijzingen op de verpakkingssdoos.
- Maak alleen gebruik van de vermogensbron die op de typeplaat staat aangegeven.
- Zet de papierenvernietiger zo neer, dat de stekker gemakkelijk toegankelijk is.
- De papierenvernietiger mag alleen rechtop gebruikt worden.
- De ventilatiegaten van de papierenvernietiger mogen nooit geblokkeerd zijn. Zorg dat er een afstand van minstens 5 cm tussen de machine en de muur of meubilair bestaat, zodat de papierenvernietiger afdoende geventileerd kan worden.

Bediening

Steek het stroomsnoer in het contact aan de rechterkant van de machine. Steek de stekker in een standaard stopcontact van 230 V ac en 50 Hz.

Vorbereiding van de afvalbak

- Open het kastdeurtje en trek de afvalbak helemaal uit de kast.
- Stop een plastic afvalzak in de bak (AS3000, Rexel bestelcode: 40095). Zorg dat het zakje over de rand van de afvalbak hangt.
- Schuif de afvalbak in de kast en sluit het deurtje.

De papierenvernietiger aanzetten (afb. 2).

- Zet de stroomschakelaar aan de rechterkant van de machine aan.
- Het LCD-scherm geeft aan dat de machine gebruiksklaar is.

NB: op het scherm wordt altijd aangegeven of de papierladedeurtjes ontgrendeld zijn.

Al naar gelang de hoeveelheid papier, kan het papier op de automatische of de handmatige stand worden versnipperd.

1 Automatische toevoer van maximaal 500 vellen papier Doe de deurtjes open (afb.3a)

Plaats maximaal 500 vellen papier in de lade.

Sluit de deurtjes (afb.3b)

Druk op de startknop. De machine begint het papier vel voor vel automatisch te versnipperen.

De machine stopt automatisch wanneer alle vellen met succes zijn versnipperd.

2 Handmatige toevoer van maximaal 6 vellen papier (afb.4)

Steek maximaal 6 vellen papier in de invoeropening; de machine begint automatisch te versnipperen. Als alle vellen zijn versnipperd, stopt het snijstelsel automatisch na circa 3 seconden.

Vooruit- en teruglooppuntie om een papierblokkering te verwijderen (afb.5a & 5b)

Als er papier geblokkeerd raakt, houdt u de knop "Reverse" (achteruit) ingedrukt om het papier uit de invoeropening te halen. Trek het papier voorzichtig uit de machine.

Druk om de beurt op de knoppen "Forward" en op "Reverse" om de blokkering te verhelpen.

Oppassen: Schakel niet te snel van de knop "Forward"-over op de knop "Reverse", omdat de machine anders beschadigd raakt.

Als het papier nog steeds vast zit, ook al hebt u de vooruit- en teruglooppuntie gebruikt, dan haalt u de stekker uit het stopcontact, opent u het kastdeurtje en haalt u de afvalbak er voorzichtig uit. Haal alle papiersnippers aan de onderkant van de snijmessen weg. Wees heel voorzichtig als u papiersnippers van de onderkant van de snijmessen verwijderd.

Oppassen: De machine heeft onbeschermde snijmessen aan de onderkant van de invoeropening. Wees voorzichtig wanneer u papiersnippers verwijderd.

Bediening

De deurtjes vergrendelen

De deurtjes kunnen vergrendeld worden, zodat er geen vertrouwelijke papieren uit de papierlade gehaald kunnen worden wanneer de papiervernietiger automatisch functioneert.

Vergrendelen:

Druk op de knop "Lock" (vergrendelen). Het LCD-scherm verandert (afb. 6).

U ziet dat "Enter Password" (wachtwoord invoeren) op het scherm knippert. U moet een viercijferig wachtwoord invoeren. U mag deze code niet vergeten. De code wordt weergegeven. Druk op de knop "Enter".

Het bericht op het scherm verandert van "Cover Unlock" (deurtje ontgrendeld) naar "Cover Lock" (deurtje vergrendeld).

Tijdens de vergrendeling knippert "Cover Lock" op het scherm. Beide deurtjes worden mechanisch vergrendeld. Dit proces duurt circa 3 seconden. Wanneer de deurtjes zijn vergrendeld, knippert "Cover Lock" niet langer. Als de vergrendeling niet binnen 7 seconden kan worden uitgevoerd, wordt het hele proces geannuleerd.

Ontgrendelen:

Druk op de knop "Unlock" (ontgrendelen). Het LCD-scherm verandert (afb. 7).

U ziet dat "Enter Password" (wachtwoord invoeren) op het scherm knippert. U moet het viercijferige wachtwoord invoeren. De code wordt weergegeven. Druk op de knop "Enter".

Het bericht op het scherm verandert van "Cover Lock" (deurtje vergrendeld) naar "Cover Unlock" (deurtje ontgrendeld).

Tijdens de ontgrendeling knippert "Cover Unlock" op het scherm. Beide deurtjes worden mechanisch ontgrendeld. Dit proces duurt circa 3 seconden. Wanneer de deurtjes zijn ontgrendeld, knippert "Cover Unlock" niet langer.

Wachtwoord annuleren

Als het vergrendelings- of ontgrendelingsproces onderbroken moet worden, drukt u op de knop "Cancel" (annuleren).

Als u een fout maakt bij het invoeren van de code, drukt u op de knop "Lock" of "Unlock" om de code opnieuw in te voeren (afb. 8a en 8b).

Ontgrendelingschakelaar (afb. 9)

Mocht het ooit voorkomen dat de machine met de hand met een sleutel ontgrendeld moet worden, dan bevindt zich een ontgrendelingschakelaar aan de rechterkant van de machine.

Draai de sleutel van de rode markering naar de groene markering. De deurtjes van de papierlade worden ontgrendeld en kunnen geopend worden. Dit proces duurt circa 3 seconden.

De wachtwoordcode wordt van het scherm gewist.

Zet de sleutel terug op de rode markering zodat de machine normaal kan functioneren.

De papiervernietiger uitzetten

Druk op de knop "STOP" om met versnipperen te stoppen – de machine staat op stand-by. Als u de machine helemaal wilt uitschakelen, gebruikt u de schakelaar aan de rechterkant van de machine.

Werking van het LCD-scherm

Blokkeringstand

Als de machine tijdens het versnipperen geblokkeerd raakt, stopt de motor en klinkt er een alarmsignaal. Het blokkeringsbericht knippert op het LCD-scherm (afb. 10a).

Druk op de knop "Reverse". Het woord "Reverse" (achteruit) verschijnt op het LCD-scherm (afb. 10b).

Zodra het geblokkeerde papier is weggehaald, begint de motor drie seconden te lopen om alle resterende stukjes papier te verwijderen. Daarna verschijnt het woord "Auto" op het LCD-scherm. Als u de blokkering niet kunt verwijderen door op de knop "Reverse" te drukken, scheurt u het resterende papier eraf en drukt u op de knop "Forward" (vooruit). Herhaal dit proces totdat al het papier is verwijderd en het woord "Auto" op het LCD-scherm verschijnt.

Veiligheidsfunctie indien kastdeurtje open

Als het kastdeurtje tijdens het versnipperen wordt geopend, zal de machine voor alle veiligheid automatisch stoppen en klinkt er een alarmsignaal. "Door Open" (deurtje open) knippert op het scherm en het symbool voor kastdeurtje open wordt weergegeven. Sluit het deurtje om de machine normaal te laten functioneren. Het bericht "Auto" verschijnt weer op het LCD-scherm (afb. 11).

Veiligheidsfunctie indien papierladedeurtjes open

Als de papierladedeurtjes tijdens het versnipperen worden geopend, zal de machine voor alle veiligheid automatisch stoppen en klinkt er een alarmsignaal. "Door Open" (deurtje open) knippert op het LCD-scherm.

Sluit het deurtje om de machine normaal te laten functioneren. Het bericht "Auto" verschijnt weer op het LCD-scherm (afb. 12).

Afvalbak vol-functie

Als de bak vol is, stop de machine en klinkt er een alarm. Het bericht "Bin Full" (afvalbak vol) knippert en het symbool verschijnt op het LCD-scherm. Zodra de afvalbak is geleegd, in de kast is teruggezet en het deurtje is gesloten, staat er opnieuw "Auto" op het LCD-scherm en gaat de machine op stand-by staan (afb. 13).

Afkoelfunctie

Als de machine oververhit raakt, begint het woord "Overheat" (oververhit) op het LCD-scherm te knipperen en stopt de machine. De papiervernietiger zal pas weer normaal functioneren wanneer de motortemperatuur tot een veilig niveau is gezakt. Dan verschijnt het woord "Auto" weer op het LCD-scherm (afb. 14).

Onderhoud

Nadat er circa 500 vellen papier zijn vernietigd, knippert het woord "Maintain" (onderhouden) op het LCD-scherm en wordt het onderhoudssymbool weergegeven (afb.15).

Dit betekent dat de snijders met een Rexel smeervel gesmeerd moeten worden (bestelcode: 20 stuks = 2101949). Alleen smeervellen van Rexel of flesjes met Rexel smeerolie (bestelcode: = 1760049) mogen worden gebruikt. Volg de aanwijzingen die met de olie of smeervellen van Rexel zijn meegeleverd. **GEBRUIK NOOIT EEN SPUITBUSSMEERMIDDEL** of enig ander brandbaar smeermiddel.

De machine blijft functioneren terwijl het icoon "Maintain" knippert. Nadat de snijders zijn gesmeerd kan het icoon "Maintain" uitgezet worden door de knop "Maintain" circa 7 seconden ingedrukt te houden. Het woord "Maintain" verdwijnt van het scherm en de interne onderhoudsteller wordt weer op nul gezet.

Controlelijst voor als de machine niet functioneert

Als de machine niet goed functioneert, kunt u het volgende controleren:

- Zit de stekker in het stopcontact?
- Is de aan/uit-schakelaar aan de rechterkant van de machine aangezet?
- Is het kastdeurtje dicht?
- Zijn de papierlade-deurtjes gesloten?
- Is de afvalbak vol?
- Zit er papier in de machine vast?
- Is de motor oververhit?

Als geen van de bovenstaande situaties zich voordoet en de machine functioneert niet, dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

Garantie

ACCO Brands Europe garandeert het product/de producten en hun onderdelen gedurende twee jaar na de oorspronkelijke datum van aankoop tegen materiaal- en fabricagefouten bij normaal gebruik. Gedurende deze periode repareren of vervangen wij alleen een defect product of onderdeel mits aan de volgende garantiëvoorwaarden is voldaan:

De garantie geldt alleen voor materiaal- en fabricagefouten bij normaal gebruik en geldt niet voor beschadigingen aan het product of aan de onderdelen die het gevolg zijn van:

- (a) wijzigingen, reparaties, modificaties of onderhoud uitgevoerd door iemand anders dan een erkend ACCO service center;
- (b) ongelukken, achteloosheid of misbruik doordat de normale bedrijfsprocedures voor dit soort product niet werden opgevolgd.

Niets in deze garantie vrijwaart ACCO van de aansprakelijkheid in verband met (fataal) persoonlijk letsel, veroorzaakt door de onachtzaamheid van ACCO. Deze garantie (mits aan deze voorwaarden wordt voldaan) geldt extra en doet geen afbreuk aan uw wettelijke rechten.

Extra garantie

ACCO Brands Europe biedt een garantie van 20 jaar na aankoop dat de snijders van de Auto+ papiervernietiger vrij zijn van defecten als gevolg van materiaal- of fabricagefouten.

** NB: de snijders zullen snel slijten als vellen worden vernietigd die vastgezet zijn (met nietjes of paperclips) - dit wordt niet door de garantie gedekt.*

Deze voorwaarden zijn in elk opzicht onderhevig en opgesteld volgens de Engelse wetgeving en vallen onder de jurisdictie van de Engelse rechtbanken.

Registreer dit product online bij www.accoeurope.com

Datos técnicos

	Rexel Auto+ Shredder
Tipo de corte	Corte en partículas.
Tamaño de corte	3 x 20 mm.
Capacidad de hojas	alimentación automática: 500 hojas alimentación manual: 6 hojas
Velocidad	64mm./seg.
Anchura de la ranura de entrada de papel	240 mm.
Potencia del motor	300 W.
Tensión eléctrica	230V.; 50Hz.
Dimensiones (L x A x A)	545 x 430 x 910 mm.
Peso	52 kg.
Volumen del recipiente de recortes	83 litros
Nivel de ruido	< 60dB(A)

Situación de piezas y controles

- 1 Pantalla LCD (fig.1)
- 2 Panel de control táctil
 - Start (inicio)
 - Stop (detención)
 - Reverse (marcha atrás)
 - Forward (marcha adelante)
 - Maintain (mantenimiento)
 - Lock (bloquear)
 - Unlock (desbloquear)
 - Teclado de código de seguridad
- 3 Cubiertas de la bandeja de papel
- 4 Placa de datos de servicio
- 5 Interruptor ON/OFF
- 6 Toma de corriente
- 7 Armario
- 8 Puerta del armario
- 9 Ranura de entrada de papel
- 10 Recipiente de recortes interno
- 11 Dispositivo de desbloqueo

Introducción

Gracias por escoger esta destructora de papel Rexel. Estamos seguros que le será de mucha utilidad, pero le rogamos que lea estas instrucciones para asegurarse de que extrae el máximo provecho de su máquina. La Auto+ es una destructora de corte en partículas de gran tamaño diseñada para triturar automáticamente grandes cantidades de hojas de papel. Equipada con un potente motor, protegido térmicamente, la Auto+ tritura hasta 500 páginas de papel, hoja a hoja, en partículas de 3 x 20 mm. A diferencia de otras destructoras de papel de alimentación automática, la innovadora Auto+ tritura papeles grapados sin atascos.

La destructora de papel Auto+ también dispone de una función start/stop (inicio/detención) automática para una utilización fácil y rápida, y está diseñada para avisar al usuario a través de una pantalla indicadora LCD cuando:

- se produce un atasco
- el recipiente de recortes está lleno
- la puerta del armario está abierta
- es necesario efectuar el mantenimiento.

La puerta del armario incluye un cómodo soporte para hojas de aceite de lubricación y/o el manual de usuario, mientras que el recipiente de recortes interno, con 83 litros de capacidad, se extrae fácilmente, facilitando el vaciado de residuos.

La seguridad es lo primero



Las destructoras de papel son seguras siempre que se sigan algunas precauciones de seguridad.

- Asegúrese de que la destructora de papel esté enchufada a una toma de corriente de fácil acceso y de que nadie pueda tropezar con su cable.
- Cualquier intento de reparar esta unidad por parte de personal no cualificado invalidará la garantía. Por favor, remítala a su proveedor.
- Desenchufe su destructora antes de moverla o cuando no la vaya a utilizar durante un periodo prolongado de tiempo.
- No la utilice con un cable o un enchufe en mal estado, después de que funcione incorrectamente o de que haya resultado dañada de alguna manera.
- No sobrecargue los enchufes más allá de su capacidad ya que podría causar incendios o descargas eléctricas.
- El enchufe-toma de corriente debe estar situado cerca del equipo y debe estar fácilmente accesible.
- No modifique el enchufe de la máquina. Éste está configurado para la alimentación eléctrica indicada.
- No utilizar cerca del agua.
- No limpiar con aerosoles.
- NO rociar nada el interior de la destructora.

Aunque la destructora de papel ha sido diseñada para ser segura para los niños, no se recomienda utilizar la máquina cerca de ellos.

Instrucciones de seguridad



- Lea todas las instrucciones antes de utilizar la máquina.
- Guarde este manual de instrucciones en un lugar seguro como futura referencia.
- Siga todas las advertencias e instrucciones marcadas sobre el producto.
- Desconecte este producto de la toma de corriente antes de proceder a su limpieza. Limpie la parte externa con un paño húmedo utilizando una solución de agua y jabón suave. No utilice limpiadores abrasivos o con base de petróleo.
- No coloque la unidad cerca de un objeto que irradie calor.
- Conecte la máquina a la fuente de alimentación indicada en la placa de datos de servicio. Si no está seguro de la fuente de alimentación de que dispone, consulte a su proveedor o compruebe el cuadro eléctrico.
- No deje que nada quede apoyado sobre el cable de alimentación.
- Si se utiliza un alargador con este producto, asegúrese de que la potencia nominal de los productos conectados al alargador no superan la potencia nominal máxima del alargador.
- No intente revisar o reparar este producto por sí mismo, ya que la apertura o extracción de las cubiertas puede exponerle a piezas peligrosas u otros riesgos.
- Desenchufe este producto y consulte a personal de servicio cualificado...
 - Cuando el cable de alimentación o enchufe esté dañado o desgastado.
 - Si se ha derramado líquido sobre el producto
 - Si el producto se ha expuesto a la lluvia
 - Si, a pesar de respetar todas las instrucciones del producto, éste no funciona correctamente.
 - Si el producto ha sido golpeado o la carcasa ha sufrido daños.
- Vacíe regularmente el recipiente de recortes para no obstruir la salida de la destructora.
- La máquina sólo debe alimentarse con papel. Triturar otro tipo de materiales puede ser inseguro y puede dañar la máquina.
- Mantenga alejados de la ranura de entrada de papel objetos y accesorios personales, por ejemplo: corbatas, joyas y el pelo largo.

Instalación

- Consulte las instrucciones de montaje impresas en la caja de cartón.
- Utilice este producto únicamente con la fuente de alimentación indicada en la placa de datos de servicio.
- Instale la destructora de papel de forma que se pueda acceder al enchufe fácilmente.
- Sólo se debe utilizar la destructora en posición vertical.
- Coloque la destructora de papel de forma que las rejillas de ventilación no queden obstruidas. Para conseguir una ventilación correcta de la destructora, asegúrese de que existe una distancia mínima de 5 cm. entre la destructora y la pared o el mobiliario cercano.

Funcionamiento

Conecte el cable de alimentación a la toma de corriente situada en el lateral derecho de la máquina. Conecte el cable de alimentación a cualquier toma estándar de 230V CA, 50Hz.

Preparación del recipiente de recortes interno de la destructora

- Abra la puerta del armario y tire del recipiente de recortes hasta sacarlo completamente del armario.
- Ponga una bolsa para residuos en el recipiente (AS3000, código de reposición Rexel: 40095). Deje que la bolsa sobresalga por encima del borde del recipiente.
- Deslice el recipiente de recortes dentro del armario y cierre la puerta del mismo.

Encendido de la destructora (fig.2).

- Encienda el interruptor situado en el lateral derecho de la máquina.
- El panel LCD indica que la máquina está preparada para triturar.

Nota: en la pantalla siempre aparecerá la indicación de que las cubiertas de la bandeja de papel están desbloqueadas.

Dependiendo de la cantidad de papel, la destructora se puede utilizar con alimentación manual o automática.

1 Alimentación automática de hasta 500 hojas de papel

Abra las cubiertas (fig. 3a)

Coloque un máximo de 500 hojas de papel en la bandeja.

Cierre las cubiertas (fig. 3b)

Pulse el botón "START" (inicio). La máquina comienza a triturar automáticamente hoja por hoja.

La máquina se detiene automáticamente cuando se han triturado correctamente todas las hojas.

2 Alimentación manual de hasta 6 hojas de papel (fig. 4)

Introduzca un máximo de 6 hojas de papel en la ranura de entrada de papel, la trituración comienza automáticamente.

Cuando la trituración ha finalizado, el sistema de corte se detiene automáticamente después de unos 3 segundos.

Funcionamiento Forward / Reverse (marcha adelante/marcha atrás) para deshacer un atasco de papel (fig. 5a y 5b)

Si se produce un atasco de papel, mantenga pulsado el botón "Reverse" (marcha atrás) para sacar el papel de la ranura de entrada de papel. Tire suavemente del papel para extraerlo de la destructora.

Pulse alternativamente los botones forward y reverse (marcha adelante y marcha atrás) para deshacer el atasco.

Precaución: Para evitar dañar la destructora, no alterne demasiado deprisa entre las funciones de forward/reverse (marcha adelante y marcha atrás).

Si, tras haber intentado deshacer el atasco utilizando las funciones forward/reverse, el atasco continúa, desconecte la destructora, abra la puerta del armario, extraiga el recipiente de recortes y, con mucho cuidado, retire cualquier recorte de papel que se haya acumulado en la parte inferior de las cuchillas. Tenga extremo cuidado cuando extraiga los recortes de papel de la parte inferior de las cuchillas.

Precaución: La máquina tiene cuchillas al descubierto en la parte inferior de la ranura de papel. Tenga mucho cuidado al extraer el papel triturado.

Funcionamiento

Bloqueo de las cubiertas

Las cubiertas se pueden bloquear para evitar que otras personas extraigan documentos confidenciales de la bandeja de papel mientras la destructora está funcionando de forma automática.

Para efectuar el bloqueo:

Pulse el botón "Lock" (bloquear) y la pantalla LCD cambiará (fig. 6).

En la pantalla parpadea el mensaje "Enter Password" (introduzca contraseña). Introduzca una contraseña de 4 dígitos. Asegúrese de recordar la contraseña. Aparecerá el código. Pulse el botón "Enter" (Introducir).

En ese momento, el mensaje de la pantalla pasará de "Cover Unlock" (cubierta desbloqueada) a "Cover lock" (cubierta bloqueada).

Durante el proceso de bloqueo el mensaje "Cover Lock" (cubierta bloqueada) parpadea en la pantalla. Ambas cubiertas se bloquearán mecánicamente. El proceso de bloqueo tarda aproximadamente 3 segundos. Cuando finaliza el proceso de bloqueo, "Cover Lock" (cubierta bloqueada) deja de parpadear en la pantalla. Si el proceso de bloqueo no se ha completado en 7 segundos, todo el proceso de bloqueo será cancelado.

Para efectuar el desbloqueo:

Pulse el botón "Unlock" (desbloquear) y la pantalla LCD cambiará (fig. 7).

En la pantalla parpadea el mensaje "Enter Password" (introduzca contraseña). Introduzca su contraseña de 4 dígitos. El código aparecerá en la pantalla. Pulse el botón "Enter" (Introducir).

En ese momento, el mensaje de la pantalla pasará de "Cover Lock" (cubierta bloqueada) a "Cover Unlock" (cubierta desbloqueada).

Durante el proceso de desbloqueo el mensaje "Cover Unlock" (cubierta desbloqueada) parpadea en la pantalla. Ambas cubiertas se desbloquearán mecánicamente. El proceso de desbloqueo tarda aproximadamente 3 segundos. Cuando finaliza el proceso de desbloqueo, "Cover Unlock" (cubierta desbloqueada) deja de parpadear en la pantalla.

Cancelar la contraseña

Si es necesario interrumpir el proceso de bloqueo o desbloqueo, pulse el botón "Cancel" (cancelar).

Si se equivoca al introducir la contraseña, pulse el botón "Lock" (bloquear) o "Unlock" (desbloquear) para volver a introducir la contraseña (fig. 8a y 8b).

Dispositivo de desbloqueo (fig. 9)

En el caso improbable de que se tenga que desbloquear manualmente la destructora utilizando una llave, existe un dispositivo de desbloqueo situado en el lateral derecho de la máquina.

Gire la llave de la posición roja a la posición verde. Las cubiertas de la bandeja de papel se desbloquearán y se podrán abrir. El proceso de desbloqueo tarda aproximadamente 3 segundos.

Se borrará la contraseña.

Coloque la llave de nuevo en la posición roja para volver al funcionamiento normal.

Apagado de la destructora

Pulse el botón "STOP" (detención) para detener la trituración, la máquina quedará en modo de espera. Para apagar completamente la máquina, utilice el interruptor situado en el lateral derecho de la máquina.

Funcionamiento de la pantalla LCD

Modo atasco

Cuando la destructora se atasca durante la destrucción, el motor se detiene y se activa una alarma audible. El mensaje de atasco parpadeará en la pantalla LCD (fig. 10a).

Pulse el botón "Reverse" (marcha atrás) y el mensaje "Reverse" (marcha atrás) aparecerá en la pantalla LCD (fig. 10b).

Una vez deshecho el atasco de papel, el motor funcionará durante tres segundos para eliminar cualquier partícula residual de papel. Una vez eliminado el atasco, el mensaje "Auto" (automático) aparecerá en la pantalla LCD. Si no puede deshacer el atasco pulsando el botón "Reverse" (marcha atrás), rompa el papel que sobresale y pulse el botón "Forward" (marcha adelante). Repita el proceso anterior hasta que elimine el papel del atasco por completo, y aparezca el mensaje "Auto" (automático) en la pantalla LCD.

Modo de seguridad de apertura de la puerta del armario

Si la puerta del armario se abre durante la destrucción, la destructora se detendrá automáticamente por seguridad y sonará una alarma. El mensaje "Door Open" (puerta abierta) parpadeará en la pantalla y el símbolo de puerta del armario abierta aparecerá en la pantalla LCD. Para volver al funcionamiento normal, cierre la puerta y el mensaje "Auto" (automático) volverá a aparecer en la pantalla LCD. (fig. 11).

Modo de seguridad de apertura de las cubiertas de la bandeja de papel

Si las cubiertas de la bandeja de papel se abren durante la trituración, la destructora se detendrá automáticamente por seguridad y sonará una alarma. En la pantalla LCD parpadeará el mensaje "Door open" (cubierta abierta).

Para volver al funcionamiento normal, cierre la cubierta y el mensaje "Auto" (automático) volverá a aparecer en la pantalla LCD. (fig. 12).

Modo de recipiente de recortes lleno

Si el recipiente de recortes está lleno, la destructora se detendrá y sonará una alarma. En la pantalla parpadeará el mensaje "Bin Full" (recipiente lleno) y el símbolo de recipiente lleno aparecerá en la pantalla LCD. Después de vaciar el recipiente de recortes, vuelva a colocarlo en el armario y a cerrar la puerta, en la pantalla LCD aparecerá "Auto" (automático) y la destructora volverá al modo de espera (fig. 13).

Modo de enfriamiento

Si la destructora se sobrecalienta, en la pantalla aparecerá el mensaje "Overheat" (sobrecalentamiento) y la destructora se detendrá. La destructora no volverá al funcionamiento normal hasta que la temperatura del motor no descienda hasta un nivel seguro. En ese momento, el mensaje "Auto" (automático) volverá a aparecer en la pantalla LCD (fig. 14).

Mantenimiento

Tras la trituración de unas 500 hojas de papel, el mensaje "Maintain" (mantenimiento) parpadeará y el símbolo de mantenimiento aparecerá en la pantalla LCD (fig.15).

Ésto indica que las cuchillas de corte se deben lubricar utilizando una hoja de lubricación Rexel (código de reposición: paquete de 20 = 2101949) Sólo se deben utilizar las hojas de lubricación Rexel o el lubricante embotellado Rexel (Código de reposición: = 1760049). Siga las instrucciones proporcionadas con las hojas de lubricación o el aceite lubricante Rexel. NUNCA UTILICE UN LUBRICANTE EN AEROSOL o un lubricante inflamable.

La destructora continuará funcionando mientras el icono "Maintain" (mantenimiento) esté parpadeando. Después de lubricar las cuchillas de corte, el icono de mantenimiento se podrá desactivar manteniendo pulsado el botón "Maintain" (mantenimiento) durante unos 7 segundos. El mensaje "Maintain" (mantenimiento) desaparecerá de la pantalla y el contador de mantenimiento interno se pondrá a cero.

Lista de comprobación para máquinas no operativas

Si el equipo no funciona correctamente, compruebe primero los siguientes puntos:

- ¿El enchufe está bien conectado?
- ¿Está encendido el interruptor de alimentación de la parte derecha de la máquina?
- ¿Está cerrada la puerta del armario?
- ¿Están cerradas las cubiertas de la bandeja de papel?
- ¿Está lleno el recipiente de recortes interno?
- ¿Se ha atasado el papel en la destructora?
- ¿Se ha sobrecalentado el motor?

Una vez comprobados dichos puntos, si la destructora sigue sin funcionar, póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente.

Garantía

ACCO Brands Europe garantiza su producto/productos y sus piezas contra defectos de fabricación y de materiales durante un periodo de 2 años a partir de la fecha original de adquisición, siempre que las condiciones de utilización sean normales. Durante este periodo, repararemos o sustituiremos las piezas o los productos defectuosos siguiendo estas condiciones de garantía:

La garantía solo cubre los defectos de los materiales o de fabricación en condiciones de uso normales, y no se aplica a los daños producidos en el producto o en sus piezas como consecuencia de:

- (a) La alteración, reparaciones, modificaciones o servicio realizados por personas ajenas a un centro de servicio autorizado ACCO.
- (b) Accidentes, negligencias, abuso o mal uso debidos al incumplimiento de los procedimientos de utilización normales de un producto de este tipo.

Ninguna parte de esta garantía excluirá a ACCO de responsabilidad en caso de fallecimiento o de lesiones personales causadas por negligencia de ACCO. Esta garantía se ofrece (sujeta a estas condiciones generales) de manera adicional a sus derechos legales, a los cuales no afecta.

Garantía adicional

ACCO Brands Europe garantiza que las cuchillas de corte de la destructora de papel Auto+ no presentarán defectos de fabricación o materiales durante un periodo de 20 años a partir de la fecha de adquisición.

** Tenga en cuenta que las cuchillas de corte se desgastarán progresivamente al triturar hojas sujetas con clips y grapas. - este extremo no queda cubierto por la garantía.*

Todos los aspectos de estas condiciones estarán regidos y deberán interpretarse de acuerdo con la legislación inglesa y están sujetos a la jurisdicción exclusiva de los tribunales ingleses.

Registre este producto en línea en www.accoeurope.com

Especificações

	Relex Auto+ Shredder
Tipo de corte	Corte Cruzado
Tamanho das aparas de papel	3 x 20 mm
Capacidade de corte	alimentação automática: 500 folhas alimentação manual: 6 folhas
Velocidade	64 mm/s
Abertura de entrada do papel	240 mm
Potência do motor	300 W
Tensão	230 V; 50 Hz
Dimensões (C x L x A)	545 x 430 x 910 mm
Peso	52 kg
Capacidade do recipiente de aparas de papel	83 litros
Nível de ruído	< 60dB(A)

Localização das peças e dos controlos

- 1 Visor de LCD (fig. 1)
- 2 Painel de controlo de botões de pressão
 - Start (Arranque)
 - Stop (Paragem)
 - Reverse (Inverter)
 - Forward (Avançar)
 - Maintain (Manutenção)
 - Lock (Bloquear)
 - Unlock (Desbloquear)
 - Teclado de código de segurança
- 3 Portas do tabuleiro de papel
- 4 Placa de valores nominais
- 5 Interruptor LIGAR/DESLIGAR
- 6 Tomada de alimentação
- 7 Armário
- 8 Porta do armário
- 9 Abertura de entrada do papel
- 10 Recipiente de aparas de papel
- 11 Chave de desbloqueio

Introdução

Agradecemos a sua compra deste modelo de destruidora de papel Rexel. Temos a certeza de que esta máquina lhe irá ser muito útil, mas para assegurar o melhor funcionamento possível da mesma dedique alguns minutos a ler estas instruções. A Auto+ é uma destruidora de papel de corte cruzado e grande capacidade concebida para destruir automaticamente grandes quantidades de papel. Equipada com um potente motor dotado de protecção térmica, a Auto+ destrói até 500 folhas de papel, uma a uma, com um corte cruzado que origina aparas de papel de 3 x 20 mm. Ao contrário de outras destruidoras de papel automáticas, a inovadora Auto+ corta até mesmo papel agrafado sem encravar.

A destruidora de papel Auto+ também está equipada com uma função electrónica de arranque/paragem automática, para uma utilização rápida e fácil, e foi concebida para avisar o utilizador por meio do visor de indicadores LCD se:

- ocorrer um encravamento
- o recipiente estiver cheio
- a porta estiver aberta
- for necessário manutenção.

A porta do armário incorpora um suporte prático para folhas lubrificantes e/ou o manual do utilizador e o recipiente de aparas de papel, com uma capacidade de 83 litros, pode ser retirado para se eliminar mais facilmente as aparas de papel.

Segurança em Primeiro Lugar

As destruidoras de papel são máquinas de utilização segura desde que siga algumas precauções de segurança básicas.

- Certifique-se de que a máquina está ligada a uma tomada facilmente acessível e que o cabo não está colocado de maneira a fazer tropeçar alguém.
- Qualquer reparação desta destruidora de papel efectuada por pessoal não qualificado anulará a garantia. Devolva a máquina ao seu fornecedor.
- Retire a ficha da tomada da máquina antes de a movimentar ou se não for utilizar a máquina por um período de tempo prolongado.
- Não utilize a máquina se o cabo ou a ficha estiverem danificados, depois de uma falha de funcionamento da máquina ou se esta tiver sido danificada de algum modo.
- Não sobrecarregue as tomadas eléctricas para além da sua capacidade pois isto pode causar um incêndio ou choque eléctrico.
- A tomada deve ser instalada junto do equipamento e estar facilmente acessível.
- Não altere a ficha. Esta está configurada para a fonte de alimentação apropriada.
- Não utilize junto de água.
- Não utilize aerossóis de limpeza.
- NÃO pulverize nenhum produto para o interior da destruidora de papel.

Embora esta destruidora de papel tenha sido concebida à prova de crianças, aconselhamos a não utilizar a máquina junto de crianças.

Instruções de Segurança



- Leia sempre as instruções antes de utilizar.
- Guarde estas instruções em local seguro para referência futura.
- Siga todos os avisos e instruções marcados no produto.
- Desligue este produto da tomada de rede antes de limpar. Limpe o exterior da máquina com um pano humedecido numa solução de água e sabão suave. Não use abrasivos nem produtos de limpeza à base de petróleo.
- Este produto nunca deve ser posicionado junto a um radiador ou outra fonte de calor.
- Use uma alimentação de rede do tipo indicado na placa de valores nominais. Se tiver dúvidas quanto ao tipo de alimentação de rede disponível, consulte o seu agente ou a companhia de electricidade local.
- Não apoie nada sobre o cabo de alimentação.
- Se usar este produto com uma extensão, certifique-se de que a amperagem total de todo o equipamento ligado à extensão não excede a amperagem do cabo da extensão.
- Não tente reparar este produto por si mesmo porque ao abrir ou retirar as tampas pode ficar exposto a tensões perigosas ou a outros perigos.
- Desligue este produto da tomada e solicite a execução da manutenção por pessoal qualificado:
 - Se o cabo de alimentação ou a ficha estiverem danificados ou gastos
 - Se tiver sido derramado líquido sobre o produto
 - Se o produto tiver ficado exposto à chuva
 - Se o produto não funcionar normalmente quando se seguem as instruções de funcionamento
 - Se tiver deixado cair o produto ou se a carcaça deste tiver sido danificada.
- Esvazie periodicamente o recipiente de aparas para não limitar o rendimento da destruidora.
- Esta máquina só deve ser usada para destruir papel. A destruição de outros tipos de materiais pode não ser segura e danificar a máquina.
- Mantenha os artigos de vestuário soltos, por exemplo, gravatas e joalheria, assim como o cabelo comprido longe da abertura de entrada do papel.

Instalação

- Consulte as instruções de montagem impressas na caixa de cartão.
- Utilize este produto apenas com uma alimentação de rede do tipo indicado na placa de valores nominais.
- Instale a destruidora de papel de modo que o acesso à ficha seja fácil.
- A destruidora de papel só deve ser usada na posição vertical.
- Posicione a destruidora de papel de modo que as ranhuras de ventilação não fiquem obstruídas. Para garantir uma ventilação adequada da destruidora assegure-se de que existe uma distância mínima de 5 cm entre ela e a parede ou o mobiliário próximo.

Funcionamento

Ligue o cabo de alimentação à tomada situada do lado direito da máquina. Ligue o cabo a uma tomada de rede padrão de CA 230 V, 50 Hz.

Preparação do recipiente de aparas de papel

- Abra a porta do armário e retire o recipiente do armário.
- Coloque dentro do recipiente um saco de aparas de papel de plástico (AS3000, código de encomenda Rexel: 40095). Pendure o saco do rebordo do recipiente.
- Introduza o recipiente de aparas dentro do armário e feche a porta deste.

Como ligar a máquina ("ON") (fig. 2).

- Ligue o interruptor de alimentação situado do lado direito da máquina.
- O painel LCD indica que a máquina está pronta a funcionar.

Nota: a indicação do visor refere-se sempre à situação de portas do tabuleiro de papel desbloqueadas.

Dependendo da quantidade de papel, a operação de corte pode ser executada com alimentação manual ou automática:

1 Alimentação automática de até 500 folhas de papel

Abra as portas (fig. 3a).

Coloque no máximo 500 folhas de papel no tabuleiro.

Feche as portas (fig. 3b).

Prima o botão "START". A máquina começa a destruir automaticamente as folhas, uma a uma.

A máquina pára automaticamente quando tiver cortado todas as folhas.

2 Alimentação manual de até 6 folhas de papel (fig. 4)

Introduza no máximo 6 folhas de papel na abertura de entrada do papel; a operação de corte do papel começa automaticamente. Depois de destruídas as folhas o sistema de corte pára automaticamente após aproximadamente 3 segundos.

Operação avançar / inverter de desencravamento do papel (figs. 5a e 5b)

Se o papel encravar, prima continuamente o botão "Reverse" (Inverter) para que o papel saia para fora da máquina pela abertura de entrada do papel. Tente puxar pelo papel com cuidado para o retirar da destruidora.

Altere entre as duas operações, avançar e inverter, até desencravar completamente o papel da máquina.

Atenção: Para evitar danificar a destruidora de papel não alterne muito rapidamente entre as duas funções "avançar" e "inverter".

Se apesar de tentar desencravar a máquina usando as funções "inverter" e "avançar" a destruidora ainda continuar encravada, retire a ficha da tomada, abra a porta do armário, retire o recipiente de aparas de papel e retire com cuidado todos os pedaços cortados de papel que ficaram presos sob as lâminas de corte. Tenha o máximo cuidado ao retirar os pedaços de papel das lâminas de corte.

Atenção: A máquina tem as lâminas de corte expostas sob a abertura de entrada do papel. Tome cuidado ao retirar os pedaços de papel cortados.

Funcionamento

Bloqueio das portas

As portas podem ser bloqueadas para evitar que qualquer pessoa possa retirar documentos confidenciais do tabuleiro de papel enquanto a destruidora estiver a funcionar automaticamente.

Para bloquear:

Prima o botão "Lock" (Bloquear) e a visualização do visor de LCD (fig. 6) muda.

No visor é visualizada a mensagem "Enter Password" (Introduzir Senha) a piscar. Introduza uma senha de 4 dígitos. Não se esqueça da senha. A senha é visualizada. Prima o botão "Enter" (Introduzir).

A mensagem no visor muda de "Cover Unlock" (Desbloquear Porta) para "Cover Lock" (Bloquear Porta).

Durante o processo de bloqueio das portas a mensagem "Cover Lock" é visualizada a piscar no visor. As duas portas ficam mecanicamente bloqueadas com segurança. O processo de bloqueio das portas demora aproximadamente 3 segundos. Depois de concluído o processo de bloqueio a mensagem "Cover Lock" do visor pára de piscar. Se o processo de bloqueio não ficar concluído no espaço de 7 segundos, é cancelado todo o processo de bloqueio.

Para desbloquear:

Prima o botão "Unlock" (Desbloquear) e a visualização do visor de LCD (fig. 7) muda.

No visor é visualizada a mensagem "Enter Password" a piscar. Introduza a sua senha de 4 dígitos. A senha é visualizada no visor. Prima o botão "Enter".

A mensagem no visor muda de "Cover Lock" (Bloquear Porta) para "Cover Unlock" (Desbloquear Porta).

Durante o processo de desbloqueio das portas a mensagem "Cover Unlock" é visualizada a piscar no visor. As duas portas ficam mecanicamente desbloqueadas. O processo de desbloqueio das portas demora aproximadamente 3 segundos. Depois de concluído o processo de desbloqueio a mensagem "Cover Unlock" do visor pára de piscar.

Cancelar a Senha

Se tiver de interromper o processo de bloqueio ou de desbloqueio, prima o botão "Cancel" (Cancelar).

Se introduzir a senha errada, prima o botão "Lock" ou "Unlock" para introduzir novamente a senha (figs. 8a e 8b).

Chave de Desbloqueio (fig. 9)

Do lado direito da máquina existe um dispositivo de desbloqueio para o caso pouco provável de necessitar de desbloquear a destruidora de papel manualmente com uma chave.

Rode a chave da posição marcada a vermelho para a posição marcada a verde. Deste modo desbloqueia as portas do tabuleiro de papel para as abrir. O processo de desbloqueio das portas demora aproximadamente 3 segundos.

A senha desaparece do visor.

Rode de novo a chave para a posição marcada a vermelho para voltar ao funcionamento normal da máquina.

Como desligar a máquina ("OFF")

Prima o botão "STOP" para interromper o processo de destruição do papel – a máquina ainda se encontra em modo standby. Para desligar completamente a alimentação, use o interruptor situado do lado direito da máquina.

Funcionamento do painel LCD

Modo Encravamento

Se a máquina encravar durante o processo de destruição do papel o motor pára de funcionar e ouve-se um alarme sonoro. No visor de LCD é visualizada a mensagem de encravamento a piscar (fig.10 a).

Prima o botão "Reverse" e a mensagem "Reverse" (Inverter) aparece no visor de LCD (fig.10 b).

Depois de ter desencravado o papel o motor começa a funcionar durante três segundos para desencravar pedaços de papel restantes que ainda estejam presos. Depois de desencravada a máquina a mensagem "Auto" aparece no visor de LCD. Se não conseguir desencravar a máquina premindo o botão "Reverse", rasgue o papel restante e prima o botão "Forward" (Avançar). Repita este processo até desencravar completamente o papel e a mensagem "Auto" aparecer no visor de LCD.

Modo de Segurança "Porta do Armário Aberta"

Se abrir a porta do armário durante a destruição do papel, a máquina pára automaticamente como medida de precaução e soa um alarme. No visor de LCD é visualizada a mensagem "Door Open" (Porta Aberta) a piscar, assim como o símbolo de porta do armário aberta. Para reiniciar o funcionamento normal, feche a porta e a mensagem "Auto" volta a ser visualizada no visor de LCD (fig. 11).

Modo de Segurança "Portas do Tabuleiro de Papel Abertas"

Se abrir as portas do tabuleiro de papel durante a destruição do papel, a máquina pára automaticamente como medida de precaução e soa um alarme. No visor de LCD é visualizada a mensagem "Door Open" (Porta Aberta) a piscar.

Para reiniciar o funcionamento normal, feche a porta e a mensagem "Auto" volta a ser visualizada no visor de LCD (fig. 12).

Modo Recipiente de Aparas de Papel Cheio

Se o recipiente estiver cheio a destruidora de papel pára e soa um alarme. No visor de LCD é visualizada a mensagem "Bin Full" (Recipiente Cheio) a piscar, assim como o símbolo de recipiente cheio. Depois de ter esvaziado o recipiente de aparas de papel e de o ter colocado novamente dentro do armário e fechado a porta, é visualizada a mensagem "Auto" no visor de LCD e a destruidora volta a modo standby (fig. 13).

Modo Arrefecimento

Se a destruidora de papel sobreaquecer, no visor é visualizada a mensagem "Overheat" (Sobreaquecimento) a piscar e a destruidora pára de funcionar. A destruidora não volta ao seu funcionamento normal até o motor arrefecer até uma temperatura segura. Nesta altura a mensagem "Auto" volta a ser visualizada no visor de LCD (fig. 14).

Manutenção

Depois de destruir aproximadamente 500 folhas de papel é visualizada a mensagem "Maintain" (Manutenção) a piscar, assim como o símbolo de manutenção, no visor de LCD (fig. 15).

Isto indica que as lâminas de corte necessitam de ser lubrificadas com uma folha lubrificante Rexel (Código de Encomenda: embalagem de 20 folhas = 2101949). Só deve usar folhas lubrificantes Rexel ou lubrificante Rexel em garrafa (Código de Encomenda = 1760049). Siga as instruções fornecidas com o óleo para destruidora ou folhas lubrificantes Rexel. **NUNCA USE UM LUBRIFICANTE NA FORMA DE AEROSSOL** ou outro lubrificante qualquer inflamável.

A destruidora continua a funcionar com o ícone "Maintain" a piscar. Depois de lubrificar as lâminas de corte o ícone "Maintain" pode ser desactivado premindo continuamente o botão "Maintain" durante cerca de 7 segundos. A palavra "Maintain" desaparece do ecrã e o contador de intervalo de manutenção integrado fica restabelecido em zero.

Lista de verificação de possíveis problemas

Se o equipamento não funcionar adequadamente verifique primeiro o seguinte:

- A ficha está bem introduzida?
- O interruptor de alimentação situado do lado direito da máquina está ligado?
- A porta do armário está fechada?
- As portas do tabuleiro de papel estão fechadas?
- O recipiente de aparas de papel está cheio?
- O papel ficou encravado na máquina?
- O motor sobreaqueceu?

Se não se verificar nenhuma destas condições e a destruidora de papel não funcionar, contacte o nosso departamento de assistência ao cliente.

Garantia

A ACCO Brands Europe garante que o seu produto ou produtos e as peças destes estão livres de defeitos de material e de mão-de-obra em condições de utilização normal, por um período de 2 anos a contar da data original de compra. Durante este período a ACCO procederá à reparação ou substituição de um produto ou peça defeituosos, sujeita às seguintes condições de garantia:

A garantia aplica-se apenas a defeitos de material e de mão-de-obra em condições de utilização normal e não abrange danos no produto ou peças resultantes de:

- (a) Alteração, reparação, modificação ou manutenção executada por pessoa que não seja de um centro de assistência técnica da ACCO autorizado;
- (b) Acidente, negligência, abuso ou utilização indevida devido a incumprimento dos procedimentos operacionais normais para um produto deste tipo.

Esta garantia não inclui nenhuma disposição que implique a exclusão da responsabilidade da ACCO em caso de morte ou lesão pessoal causadas por negligência da ACCO. Esta garantia aplica-se em complementaridade aos seus direitos legais (dependendo dos termos e condições daquela) e não afecta de nenhum modo esses direitos.

Garantia Adicional

A ACCO Brands Europe garante que as lâminas de corte da destruidora de papel Auto+ estão livres de defeitos de material e de mão-de-obra pelo prazo de 20 anos a contar da data de compra.

** Note que as lâminas de corte se desgastam mais rapidamente se cortarem folhas de papel presas (com agrafos e cliques de papel) – isto não está coberto por esta garantia.*

Estas condições serão regidas e interpretadas de acordo com a lei inglesa e nos termos da competência exclusiva dos tribunais ingleses.

Registe este produto on-line em www.accoeurope.com

Teknik Özellikler

	Rexel Auto+ Shredder
Kesme Biçimi	Çapraz Kesme.
Kesilmiş Boyut	3 x 20 mm
Yaprak Kapasitesi	otomatik besleme: 500 yaprak elle besleme: 6 yaprak
Kesme Hızı	Saniyede 64 mm
Kağıt giriş genişliği	240 mm
Motor gücü	300 W
Voltaj	230V; 50Hz
Boyutlar (B x E x Y)	545 x 430 x 910 mm
Ağırlık	52 kg
Çöp kutusu hacmi	83 litre
Gürültü düzeyi	< 60dB(A)

Giriş

Rexel'in bu evrak imha makinesini seçtiğiniz için teşekkür ederiz. İşinizi çok iyi göreceğinden eminiz ama makinenizden azami düzeyde yarar sağlayabilmek için lütfen biraz zaman ayırıp bu talimatları okuyun. Auto+, çok miktarda kağıt sayfasını otomatik olarak imha etmek üzere tasarlanmış, büyük, çapraz kesmeli bir imha makinesidir. Güçlü, termal korumalı bir motorla donatılmış olan Auto+, 500 yaprağa kadar kağıdı, tek tek, 3 x 20 mm boyunda konfeti biçiminde parçalara keser. Diğer otomatik imha makinelerinin aksine, yenilikçi Auto+ imha makinesi tel zımbalı kağıtları da sorun yaratmadan imha eder.

Auto+ kağıt imha makinesinin hızlı ve kolay kullanım sağlayan elektronik bir otomatik başlama/durma işlevi vardır ve aşağıdaki durumlarda kullanıcıyı bir LCD gösterge ekranı yoluyla ikaz eder:

- sıkışma olduğunda
- çöp kutusu dolduğunda
- makinenin kapısı açık olduğunda
- bakım gerektiğinde.

Makinenin dolap kapısı yağlama sayfaları ve/veya kullanım talimatları için elverişli bir bölme içerir ve 83 litrelik dahili çöp kutusu kolayca çıkartılıp boşaltılabilir.

Parçaların ve kontrollerin yerleri

- 1 LCD ekran (Şekil 1)
- 2 Yumuşak düğmeli kontrol paneli
 - Start (Başla)
 - Stop (Dur)
 - Reverse (Geri)
 - Forward (İleri)
 - Maintain (Bakım)
 - Lock (Kilit)
 - Unlock (Kilidi aç)
 - Güvenlik kodu tuşları
- 3 Kağıt tepsisi kapakları
- 4 Anma Değerleri levhası
- 5 Güç AÇIK/KAPALI düğmesi
- 6 Güç prizi
- 7 Dolap
- 8 Dolap Kapısı
- 9 Kağıt girişi
- 10 Dahili çöp kutusu
- 11 Kilidi açma anahtarı

Önce Güvenlik



Evrak imha makineleri, bir iki basit önlem alınması koşuluyla, güvenli kullanılabilir.

- Makinenin fişinin kolaylıkla erişilebilecek bir prize takılı olmasını ve kordonunun gelip geçenlerin ayağına takılmayacak bir şekilde durmasını sağlayın.
- Bu ünitenin tamir edilmek üzere, gerekli vasıflara sahip olmayan personele verilmesi halinde garanti geçersiz hale gelecektir. Lütfen, satın aldığınız yere geri gönderin.
- Evrak imha makinenizi bir yerden bir yere götüreceğinizde ya da uzun bir süre kullanılmadan bırakacağınızda fişini prizden çekin.
- Hasar görmüş ya da arızalanmış bir elektrik kordonu ya da fişle veya makine arızalandıktan ya da herhangi bir şekilde hasar gördükten sonra kullanmayın.
- Prizlere kapasitelerinin ötesinde yük bindirilmesi yangına ve elektrik çarpmalarına yol açabilir.
- Priz, makinenin yakınında ve kolaylıkla erişilebilir olmalıdır.
- Makinenin fişini değiştirmeyin. Uygun elektrik akımına göre hazırlanmıştır.
- Su yakınında kullanmayın.
- Aerosol toz alıcı ya da temizleyiciler kullanmayın.
- Makinenin içine hiçbir şey PÜSKÜRTMEYİN.

Evrak imha edicinin çocuklara zarar vermeyecek şekilde tasarlanmış olmasına karşın, çocukların bulunduğu yerlerde kullanılması salık verilmez.

Güvenlik Talimatları



- Makineyi kullanmadan önce bütün talimatları okuyun.
- İlerde baş vurabilmek için lütfen bu kullanım kılavuzunu güvenli bir yerde saklayın.
- Makinenin üstündeki bütün ikaz ve talimatlara uygun davranın.
- Makineyi temizlemeden önce fişini prizden çekin. Makinenin dışını yumuşak sabun ve su kullanarak nemli bir bezle temizleyin. Aşındırıcı veya petrol bazlı temizleyiciler kullanmayın.
- Bu ürün bir radyatörün veya ısı kaynağının yanına hiçbir zaman koyulmamalıdır.
- Makineyi, anma değerleri levhasında belirtilen tipte güç kaynağı ile çalıştırın. Mevcut güç tiplerinin ne olduğundan emin değilseniz satıcınıza veya elektrik kurumuna danışın.
- Güç kablosunun üzerine hiçbir şey koymamaya dikkat edin.
- Bu ürünün bir uzatma kablosuyla kullanırsanız, uzatma kablosuna takılan ürünlerin toplam amper değerinin kablunun amper değerinden fazla olmamasını sağlayın.
- Bu ürünün servisini kendiniz yapmaya çalışmayın, çünkü kapakları açar veya çıkartırsanız tehlikeli elektrikli parçalara ve başka risklere maruz kalabilirsiniz.
- Aşağıdaki durumlarda ürünün fişini prizden çekip vasıflı bir personele başvurun:
 - Güç kablosu veya fişi hasarlı ya da aşınmış olduğunda
 - Ürünün üzerine bir sıvı döküldüğünde
 - Ürün yağmura maruz kaldığında
 - Çalıştırma talimatları uygulandığında ürün normal şekilde çalışmıyorsa
 - Ürün yere düştüğünde veya gövdesi hasar gördüğünde
- İmha edilmiş kağıt çıkışının engellenmemesi için çöp kutusunu düzenli aralıklarla boşaltın.
- Makineye sadece kağıt yüklenmelidir. Başka tür maddeler imha etmek güvenli değildir ve makineye zarar verebilir.
- Kravat ve mücevher gibi sallanan giyim kuşam maddelerinin ve uzun saçların makinenin kağıt giriş yuvasına girmemesine dikkat edin.

Kurulum

- Karton kutunun üzerindeki kurulum talimatlarına bakın.
- Makineyi sadece anma değerleri levhasında belirtilen tipte güç kaynağı ile çalıştırın.
- Makineyi prize erişim kolay olacak şekilde yerleştirin.
- Makineyi sadece dik konumda olduğu zaman çalıştırın.
- Makineyi havalandırma deliklerinin önü kapanmayacak şekilde yerleştirin. Yeterli havalandırma olması için makine ile duvar veya yakın mobilyalar arasında en az 5 cm mesafe olmasını sağlayın.

Çalıştırma

Güç kablosunu makinenin sağ tarafındaki güç girişine takın. Güç kablosunu herhangi bir standart 230V AC, 50Hz prize takın.

Dahili çöp kutusunu hazırlayın

- Dolap kapısını açın ve çöp kutusunu dolaptan tümüyle çıkarın.
- Kutuya plastik bir çöp torbası koyun (AS3000, Rexel sipariş kodu: 40095). Torbanın kenarları kutunun kenarlarını kaplıyor olmalıdır.
- Çöp kutusunu dolaba koyun ve kapıyı kapatın.

Makineyi “ON” (Açık) duruma getirmek (Şekil 2).

- Makinenin sağ tarafındaki güç düğmesini döndürün.
- LCD panel, makinenin kağıt imha etmeye hazır olduğunu gösterecektir.

Not: Ekran göstergesi her zaman kağıt tepsisi kapaklarının kilitleti olmadığını gösterecektir.

Kağıt miktarına bağlı olarak, imha faaliyeti ya otomatik olarak ya da elle gerçekleştirilebilir:

1 500 sayfaya kadar otomatik besleme

Kapakları açın (Şekil 3a)

En fazla 500 yaprak kağıdı tepsiye yerleştirin.

Kapakları kapatın (Şekil 3b)

“START” (başla) düğmesine basın. Makine otomatik olarak sayfaları tek tek imha etmeye başlar.

Tüm sayfalar imha olduğunda makine otomatik olarak durur.

1 6 sayfaya kadar elle besleme (Şekil 4)

Kağıt girişine en fazla 6 sayfa sokun; imha işlemi otomatik olarak başlar. İmha tamamlandığında kesme sistemi yaklaşık 3 saniye sonra otomatik olarak durur.

Sıkışan kağıdı temizlemek için İleri / Geri çalıştırma (Şekil 5a & 5b)

Makineye kağıt sıkışrsa, “Reverse” (Geri) düğmesine basıp, basılı tutarak kağıdın kağıt girişinden geri çıkmasını sağlayın. Kağıdı yavaşça çekerek makineden çıkarmaya çalışın.

Sıkışma açılana kadar ileri ve geri düğmelerine sırayla basmaya devam edin.

Dikkat: Makineye zarar vermemek için ileri ve geri düğmelerine arka arkaya fazla sık basmayın.

İleri ve geri düğmelerini kullanarak sıkışmayı temizlemeye çalıştıktan sonra sıkışma hala devam ediyorsa makinenin kablosunu prizden çekin, dolap kapısını açın, çöp kutusunu çıkarın ve kesicilerin alt tarafında birikmiş olan kağıt parçacıklarını dikkatle temizleyin. Kesicilerin altından kağıt parçacıklarını alırken çok dikkatli olun.

Dikkat: Kağıt girişinin alt tarafında çıplak bıçaklar vardır. Kağıt parçacıklarını temizlerken çok dikkat edin.

Çalıştırma

Kapakların kilitlenmesi

Makine otomatik olarak çalışmaya bırakıldığında başka kişilerin kağıt tepsisinden gizli evrakları almasını önlemek için kapakları kilitlemek mümkündür.

Kilitlemek için:

“Lock” (Kilitli) düğmesine basın, LCD ekran değişecektir (Şekil 6).

Ekranda “Enter Password” (Şifre Girin) yanıp söner. Dört haneli bir şifre girin. Şifreyi unutmamaya dikkat edin. Şifre ekranda görünür. “Enter” (Gir) düğmesine basın.

Ekrandaki mesaj, “Cover Unlock” (Kapak Kilidi Açık) durumundan “Cover Lock” (Kapak Kilitli) durumuna değişir.

Kapakları kilitleme süreci boyunca ekranda “Cover Lock” (Kapak Kilitli) yanıp söner. Her iki kapak mekanik olarak güvenli bir şekilde kilitlenir. Kilitleme süreci yaklaşık 3 saniye sürer. Kilitleme süreci tamamlandığında ekrandaki “Cover Lock” (Kapak Kilitli) mesajının yanıp sönmeyeceği durur. Kilitleme süreci 7 saniye içinde tamamlanamazsa tüm kilitleme süreci iptal olur.

Kilidi açmak için:

“Unlock” (Kilidi Aç) düğmesine basın, LCD ekran değişecektir (fig.7).

Ekranda “Enter Password” (Şifre Girin) yanıp söner. Dört haneli bir şifre girin. Şifre ekranda görünür. “Enter” (Gir) düğmesine basın

Ekrandaki mesaj, “Cover Lock” (Kapak Kilitli) durumundan “Cover Unlock” (Kapak Kilidi Açık) durumuna değişir

Kilidi açma süreci boyunca, ekranda “Cover Unlock” (Kapak Kilidi Açık) yanıp söner. Her iki kapak kilidi mekanik olarak açılacaktır. Kilidi açma süreci yaklaşık 3 saniye sürer. Kilidi açma süreci tamamlandığında ekrandaki “Cover Unlock” (Kapak Kilidi Açık) mesajının yanıp sönmeyeceği durur.

Şifreyi iptal etme

Kilitleme veya kilidi açma sürecini durdurmak gerekli olursa “Cancel” (İptal) düğmesine basın.

Şifrenizi girerken hata yaparsanız “Lock” veya “Unlock” düğmesine basıp şifreyi baştan girin (Şekil 8a & 8b).

Kilidi açma anahtarı (Şekil 9)

Pek muhtemel olmamakla birlikte, kilidin anahtar kullanarak elle açılmasının gerektiği durumlar için makinenin sağ tarafında bir anahtar bulunur.

Anahtar kırmızı noktadan yeşil noktaya döndürün. Kağıt tepsisi kapaklarının kilidi açılacaktır. Kilidi açma süreci yaklaşık 3 saniye sürer. Şifre görünmez olacaktır.

Normal çalıştırma için anahtarı kırmızı noktaya geri döndürün.

Makineyi “OFF” (Kapalı) duruma getirmek

Kağıt imha etmeyi durdurmak için “STOP” (Dur) düğmesine basın – makine bekleme durumuna geçer. Makineyi tamamen kapatmak için makinenin sağ tarafındaki anahtarı kullanın.

LCD Ekranın çalışması

Sıkışma Modu

Kağıt imha etme sırasında makine sıkıştırsa motor duracak ve bir alarm sesi duyulacaktır. LCD ekranda Sıkışma mesajı görünecektir (Şekil 10a).

“Reverse” (Geri) düğmesine basın ve ekranda “Reverse” kelimesi görünecektir (Şekil 10b).

Sıkışan kağıt temizlendiğinde kalmış olabilecek kağıt parçalarını temizlemek için motor üç saniye çalışacaktır. Makine temizlendiğinde LCD ekranda “Auto” kelimesi görünecektir. “Reverse” düğmesine basınca sıkışma giderilemiyorsa kalan kağıdı yırtın ve “Forward” (İleri) düğmesine basın. Bu işlemi kağıt tamamen temizlenene ve LCD ekranda “Auto” kelimesi görünene kadar tekrarlayın.

Dolap Kapısı Açık Güvenlik İşlevi

Kağıt imha sırasında dolap kapısı açılırsa bir güvenlik önlemi olarak makine otomatik olarak duracak ve bir alarm sesi duyulacaktır. LCD ekranda “Door Open” (Kapı Açık) mesajı ve açık kapı simgesi görünecektir. Normal çalışmaya devam etmek için kapıyı kapatın ve LCD ekranda yeniden “Auto” mesajı görünecektir (Şekil 11).

Kağıt Tepsisi Kapakları Açık Güvenlik İşlevi

Kağıt imha sırasında kağıt tepsisi kapakları açılırsa bir güvenlik önlemi olarak makine otomatik olarak duracak ve bir alarm sesi duyulacaktır. LCD ekranda “Door Open” (Kapak Açık) mesajı görünecektir. Normal çalışmaya devam etmek için kapıyı kapatın ve LCD ekranda yeniden “Auto” mesajı görünecektir (Şekil 12).

Çöp Kutusu Dolu İşlevi

Çöp kutusu dolduğunda makine duracak ve bir alarm sesi duyulacaktır. LCD ekranda “Bin Full” (Kutu Dolu) mesajı ve dolu kutu simgesi görünecektir. Çöp kutusu boşaltılıp yerine koyulduğunda ve kapı kapatıldığında LCD ekranda “Auto” mesajı görünecek ve makine bekleme moduna dönecektir (Şekil 13).

Soğutma İşlevi

Makine fazla ısınırsa LCD ekranda “Overheat” (Fazla Isınma) kelimesi görünecek ve makine duracaktır. Motorun ısısı güvenli bir düzeye inene kadar makine normal çalışmasına dönmeyecektir. O noktada LCD ekranda yeniden “Auto” mesajı görünecektir (Şekil 14).

Bakım

Yaklaşık 500 sayfa kağıt imha edildikten sonra LCD ekranda "Maintain" (Bakım) kelimesi ve bakım simgesi görünecektir (Şekil 15).

Bunların görünmesi, bıçakların bir Rexel yağlama sayfası (Sipariş Kodu: 20'lik paket = 2101949) kullanarak yağlanması gerektiğini belirtir. Sadece Rexel yağlama sayfaları veya Rexel şişelenmiş yağları (Sipariş Kodu = 1760049) kullanılmalıdır. Rexel imha makinesi yağı veya yağlama sayfaları ile verilen talimatları izleyin. **HİÇBİR ZAMAN AEROSOL YAĞ veya yanıcı bir yağ KULLANMAYIN.**

"Maintain" simgesi yanıp sönerken makine çalışmaya devam eder. Bıçaklar yağlandıktan sonra simgeyi söndürmek için "Maintain" düğmesine basın ve yaklaşık 7 saniye basılı tutun. "Maintain" kelimesi ekrandan silinecek ve makinenin dahili bakım sayacı sıfırlanacaktır.

Makine çalışmadığında kontrol listesi

Makine gereğince çalışmıyorsa lütfen önce aşağıdakileri kontrol edin:

- Makine prize takılı mı?
- Makinenin sağ tarafındaki güç düğmesi açık mı?
- Dolap kapısı kapalı mı?
- Kağıt tepsisi kapakları kapalı mı?
- Dahili çöp kutusu dolu mu?
- Makineye kağıt sıkışmış mı?
- Motor fazla ısınmış mı?

Yukardakilerden hiçbir geçerli değilse ve makine hala çalışmıyorsa lütfen müşteri hizmetleri bölümümüzle temas kurun.

Garanti

ACCO Brands Europe, normal şekilde kullanılması kaydıyla ürününü/ürünlerini ve parçalarını ilk satın alındıkları tarihten itibaren 2 yıl için malzeme ve işçilikteki hatalara karşı garanti eder. Bu süre içinde, aşağıdaki garanti koşulları uyarınca hatalı bir ürün veya parçayı onaracak veya değiştireceğiz:

Bu garanti sadece ürünün normal şekilde kullanılması kaydıyla malzeme ve işçilikteki hatalar için geçerlidir ve aşağıdaki durumlardan kaynaklanan Ürün ve parça hasarlarını kapsamaz:-

(a) Yetkili bir ACCO servis merkezi haricinde herhangi bir kişi tarafından yapılan bir değişiklik, onarım veya servis.

(b) Bu tip ürünler için normal çalışma prosedürlerine uymamaktan kaynaklanan kaza, ihmal, suistimal veya kötü kullanım.

Bu Garanti'deki hiçbir şey, ACCO'nun ihmalden kaynaklanan ölüm veya yaralanma durumlarında ACCO'nun sorumluluğunu dışlama etkisini taşımayacaktır. Bu Garanti (bu koşul ve hükümlere tabi olarak) yasal haklarınıza ek olarak sunulmaktadır ve yasal haklarınızı etkilemez.

İlave Garanti

ACCO Brands Europe, Auto+ imha makinesinin bıçaklarında malzeme ve işçilik hataları olmadığını satın alınma tarihinden itibaren 20 yıl için garanti eder.

** Birbirine bağlı kağıtların (zımba ve ataş) imha edilmesi bıçakları zaman içinde aşındırır - bu, garanti kapsamında değildir.*

Bu koşullar her açıdan İngiliz Hukuku uyarınca yorumlanacak ve sadece İngiliz Mahkemeleri yetkili olacaktır.

Bu ürünü www.accoeurope.com adresinde online olarak kaydettirin.

Προδιαγραφές

	Rexel Auto+ Shredder
Είδος κοπής	Καταστρέφει σε χαρτοπόλεμο
Μέγεθος κοπής	3 x 20 mm
Αριθμός φύλλων χαρτιού (ταυτόχρονα)	αυτόματη τροφοδοσία: 500 φύλλα τροφοδοσία με το χέρι: 6 φύλλα
Ταχύτητα	64 mm/s
Είσοδος για το χαρτί	240 mm
Ισχύς κινητήρα	300 W
Τάση	230V, 50Hz
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	545 x 430 x 910 mm
Βάρος	52 χλγρ
Όγκος κάδο αχρήστων	83 λίτρα
Επίπεδο θορύβου	< 60dB(A)

Εισαγωγή

Ευχαριστούμε που επιλέξατε τον καταστροφέα εγγράφων της Rexel. Είμαστε βέβαιοι ότι θα σας προσφέρει άριστη εξυπηρέτηση, παρακαλούμε, όμως, να διαθέσετε λίγο χρόνο να διαβάσετε τις οδηγίες για καλύτερα αποτελέσματα. Ο Auto+ είναι καταστροφέας μεγάλου μεγέθους που καταστρέφει έγγραφα σε χαρτοπόλεμο και έχει σχεδιαστεί για να καταστρέφει αυτόματα μεγάλες ποσότητες φύλλων χαρτιού. Διαθέτει ισχυρό κινητήρα με θερμική προστασία και καταστρέφει έως και 500 σελίδες χαρτί, φύλλο με φύλλο, σε κομματάκια 3 x 20 χλστ. Σε αντίθεση με άλλους καταστροφείς με αυτόματη τροφοδοσία, ο καινοτόμος Auto+ καταστρέφει και χαρτί με συνδετήρες (συρραπτικού) χωρίς να σημειώνεται εμπλοκή.

Ο καταστροφέας εγγράφων Auto+ διαθέτει επίσης και ηλεκτρονική αυτόματη λειτουργία θέσης σε λειτουργία και εκτός λειτουργίας για γρήγορη και εύκολη χρήση, έχει δε σχεδιαστεί ώστε να προειδοποιεί τον χρήστη μέσω της οθόνης LCD στις παρακάτω περιπτώσεις:

- εμπλοκή
- όταν γεμίσει ο κάδος
- είναι ανοιχτή η πόρτα στο ντουλαπάκι
- χρειάζεται συντήρηση.

Στην πόρτα στο ντουλαπάκι υπάρχει θέση για λιπαντικά φύλλα ή και για το βιβλαράκι με τις οδηγίες χρήσης, ενώ ο εσωτερικός κάδος, χωρητικότητας 83 λίτρων, αφαιρείται με απλό τράβηγμα προς τα έξω για μεγαλύτερη ευκολία στο άδειασμα.

Θέσεις εξαρτημάτων και διακοπών

- 1 Οθόνη LCD (υγρών κρυστάλλων) (Σχ.1)
- 2 Ταμπλό μαλακών διακοπών τύπου μπουτόν
 - Start (έναρξη λειτουργίας)
 - Stop (στάση λειτουργίας)
 - Reverse (αντίστροφη κίνηση)
 - Forward (κίνηση προς τα εμπρός)
 - Maintain (συντήρηση)
 - Lock (ασφάλιση)
 - Unlock (απασφάλιση)
 - ηλεκτρολόγιο κωδικού ασφαλείας
- 3 Καλύμματα για τον δίσκο χαρτιού
- 4 Πινακίδιο στοιχείων
- 5 Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (ON/OFF)
- 6 Υποδοχή (πρίζα)
- 7 Ντουλαπάκι
- 8 Πόρτα στο ντουλαπάκι
- 9 Είσοδος τροφοδοσίας χαρτιού
- 10 Εσωτερικός κάδος αχρήστων
- 11 Διακόπτης απασφάλισης

Πρώτα η ασφάλεια



Η χρήση των καταστροφένων εγγράφων είναι ασφαλής εφόσον εφαρμόζονται μερικές απλές προφυλάξεις ασφαλείας.

- Βεβαιώνετε ότι η μηχανή συνδέεται με υποδοχή ρεύματος προς την οποία υπάρχει εύκολη πρόσβαση και βεβαιώνετε επίσης ότι δεν μπορεί να ακοντάψει πάνω στο καλώδιο ένας περαστικός.
- Οποιαδήποτε προσπάθεια επισκευής του καταστροφέα από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό ακυρώνει την εγγύηση. Η μηχανή πρέπει να επιστρέφεται στον προμηθευτή.
- Βγάλτε την πρίζα του καταστροφέα από την υποδοχή στον τοίχο προτού επιχειρήσετε να τον μετακινήσετε, ή όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλη περίοδο χρόνου.
- Μην επιχειρείτε τη λειτουργία του καταστροφέα εάν το καλώδιο ή η πρίζα του έχουν πάθει βλάβη, σε περίπτωση ελαττωματικής λειτουργίας ή αν έχει υποστεί οποιαδήποτε βλάβη.
- Μην υπερφορτώνετε τις υποδοχές στον τοίχο πέρα από τις προδιαγραφές καθώς αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα φωτιά ή ηλεκτροπληξία
- Η υποδοχή στον τοίχο με την οποία θα συνδέεται η μηχανή πρέπει να βρίσκεται κοντά της και η πρόσβαση σ' αυτή να είναι εύκολη.
- Μην κάνετε αλλαγές στην πρίζα του καταστροφέα. Είναι διαμορφωμένη για την κατάλληλη παροχή ρεύματος.
- Μην χρησιμοποιείτε κοντά σε νερό.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε καθαριστικά αερολύματα ή αερολύματα για την αφαίρεση σκόνης.
- ΜΗΝ ψεκάζετε οτιδήποτε μέσα στον καταστροφέα.

Παρόλο που η μηχανή έχει σχεδιαστεί για να είναι ασφαλής για τα παιδιά, δεν συνιστάται η λειτουργία της κοντά σε παιδιά.

Οδηγίες ασφάλειας



- Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν τη χρήση.
- Φυλάξτε τις οδηγίες σε ασφαλές μέρος για μελλοντική χρήση.
- Συμμορφώνεστε με όλες τις προειδοποιήσεις και οδηγίες που αναφέρονται πάνω στη μηχανή.
- Βγάzte την πρίζα της μηχανής από την υποδοχή στον τοίχο πριν το καθαρίσμα. Εξωτερικά, καθαρίζετε τη μηχανή με υγρό πανί χρησιμοποιώντας διάλυμα με νερό και ελαφρό σαπούνι. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά ή καθαριστικά με βάση το πετρέλαιο.
- Ποτέ μην τοποθετείτε τη μηχανή κοντά σε καλοριφέρ ή πηγή θερμότητας.
- Πρέπει να λειτουργεί με το είδος πηγής ισχύος που αναφέρεται στο πινακίδιο στοιχείων. Αν δεν είστε σίγουροι ως προς το είδος διαθέσιμης ισχύος, συμβουλευτείτε την αντιπροσωπία ή την τοπική αρχή ηλεκτρισμού.
- Μην αφήνετε οτιδήποτε να στηρίζεται πάνω στο καλώδιο της μηχανής.
- Αν χρησιμοποιείται επέκταση καλωδίου με τη μηχανή, βεβαιωθείτε ότι το σύνολο των τιμών αμπερ πάνω στα προϊόντα που είναι επίσης συνδεδεμένα με την επέκταση δεν υπερβαίνει την τιμή αμπερ της επέκτασης καλωδίου.
- Μην επιχειρείτε να κάνετε εσείς σέρβις της μηχανής καθώς το άνοιγμα ή η αφαίρεση καλυμμάτων μπορεί να σας εκθέσει σε επικίνδυνα ηλεκτροφόρα εξαρτήματα ή σε άλλους κινδύνους.
- Βγάzte την πρίζα της μηχανής από την υποδοχή στον τοίχο και ειδοποιείτε ειδικό τεχνικό για το σέρβις:
 - Όταν το καλώδιο ή η πρίζα έχουν πάθει βλάβη ή έχουν ξεφτίσει
 - Αν έχει χυθεί υγρό πάνω στη μηχανή
 - Αν η μηχανή έχει εκτεθεί στη βροχή
 - Αν η μηχανή δεν λειτουργεί κανονικά όταν ακολουθείτε τις οδηγίες.
 - Αν έχει πέσει η μηχανή ή αν το περιβλήμα της έχει πάθει βλάβη
- Αδειάζετε τακτικά τον κάδο για να μην εμποδίζεται η έξοδος του καταστροφέα.
- Στη μηχανή πρέπει να τροφοδοτείται μόνο χαρτί. Η καταστροφή άλλων υλικών μπορεί να μην είναι ασφαλής και μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον καταστροφέα.
- Διατηρείτε όλα τα χαλαρά ρούχα, όπως για παράδειγμα γραβάτες, κοσμήματα και μακριά μαλλιά, μακριά από την είσοδο για το χαρτί.

Εγκατάσταση

- Βλέπε τις οδηγίες συναρμολόγησης πάνω στο χαρτοκιβώτιο.
- Η μηχανή πρέπει να λειτουργεί μόνο από το είδος πηγής ισχύος όπως αυτή που αναφέρεται στο πινακίδιο στοιχείων.
- Η εγκατάσταση του καταστροφέα εγγράφων πρέπει να γίνεται με τρόπο ώστε η πρίζα να είναι εύκολα προσβάσιμη.
- Ο καταστροφέας πρέπει να λειτουργεί μόνο όταν είναι σε όρθια θέση.
- Τοποθετήστε τον καταστροφέα εγγράφων ώστε οι εγκοπές εξαερισμού να μην εμποδίζονται από οτιδήποτε. Για επαρκή εξαερισμό της μηχανής, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ελάχιστη απόσταση 5 εκ. μεταξύ της μηχανής και του τοίχου ή των παρακείμενων επιπλων.

Λειτουργία

Συνδέστε το καλώδιο με την υποδοχή της πρίζας στη δεξιά πλευρά της μηχανής. Συνδέστε την πρίζα του καλωδίου με μια συνηθισμένη υποδοχή στον τοίχο με τιμές 230V AC, 50Hz.

Ετοιμασία του εσωτερικού κάδου

- Ανοίξτε την πόρτα στο ντουλαπάκι και τραβήξτε έξω τον κάδο έως ότου βγει από το ντουλαπάκι.
- Τοποθετήστε πλαστική σακούλα μέσα στον κάδο (AS3000, Rexel, κωδικός παραγγελίας: 40095). Αφήστε τη σακούλα να περνάει λίγο πάνω από το χείλος του κάδου.
- Γλιστρήστε τον κάδο μέσα στο ντουλαπάκι και κλείστε την πόρτα.

Ενεργοποίηση του καταστροφέα (ON) (Σχ.2).

- Ανοίξτε τον διακόπτη της μηχανής που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά.
- Στην οθόνη LCD βλέπετε τώρα ότι η μηχανή είναι έτοιμη για λειτουργία.

Σημείωση: στην οθόνη υπάρχει πάντοτε ένδειξη ότι τα καλύμματα του δίσκου χαρτιού είναι ασφαλισμένα.

Ανάλογα με την ποσότητα του χαρτιού, η λειτουργία της καταστροφής μπορεί να γίνει είτε με αυτόματη τροφοδοσία είτε με τροφοδοσία με το χέρι.

1 Αυτόματη τροφοδοσία έως 500 φύλλων χαρτιού

Ανοίξτε τα καλύμματα (Σχ.3a)

Τοποθετήστε μέσα στον δίσκο μέγιστο αριθμό 500 φύλλων χαρτιού.

Κλείστε τα καλύμματα (Σχ.3b)

Για να ξεκινήσει η καταστροφή πιέστε το κουμπί START. Η μηχανή θα αρχίσει να καταστρέφει αυτομάτως ένα ένα φύλλο.

Η μηχανή σταματά αυτομάτως όταν συμπληρωθεί με επιτυχία η καταστροφή όλων των φύλλων.

2 Τροφοδοσία με το χέρι έως και 6 φύλλων (Σχ.4)

Εισάγετε έως 6 φύλλα χαρτί στην είσοδο για το χαρτί και η καταστροφή ξεκινά αυτομάτως. Όταν συμπληρωθεί η καταστροφή, το σύστημα κοπής σταματά αυτομάτως μετά από 3 περίπου δευτερόλεπτα

Λειτουργία κίνησης προς τα εμπρός και αντιστροφής κίνησης για την αφαίρεση τυχόν εμπλοκής (Σχ.5a & 5b)

Σε περίπτωση εμπλοκής, πατήστε και συνεχίστε να πιέζετε το κουμπί αντιστροφής κίνησης - Reverse - για να βγει το χαρτί από την είσοδο. Δοκιμάστε να τραβήξετε ελαφρά το χαρτί για να βγει από τον καταστροφέα.

Πιέζετε εναλλακτικά τα κουμιά για κίνηση προς τα εμπρός και για αντιστροφή κίνηση έως ότου καθαρίσει η εμπλοκή.

Προσοχή: Για να μην προκληθεί βλάβη στον καταστροφέα, δεν πρέπει να γίνεται εναλλαγή κίνησης προς τα εμπρός και αντιστρόφως πολύ γρήγορα.

Αν, αφού δοκιμάσετε να λύσετε το πρόβλημα της εμπλοκής χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες κίνησης προς τα εμπρός και αντιστροφής κίνησης, η εμπλοκή παραμένει, τότε αφαιρέστε την πρίζα της μηχανής από την υποδοχή στον τοίχο, ανοίξτε την πόρτα στο ντουλαπάκι, αφαιρέστε τον κάδο και προσεκτικά αφαιρέστε επίσης όποια κομματάκια χαρτί έχουν μαζευτεί στο κάτω μέρος των λεπίδων κοπής. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή όταν βγάτε κομματάκια χαρτί από το κάτω μέρος των λεπίδων κοπής.

Προσοχή: Οι λεπίδες κοπής στο κάτω μέρος της εισόδου για το χαρτί είναι εκτεθειμένες. Χρειάζεται προσοχή όταν αφαιρείται κομματάκια χαρτί.

Λειτουργία

Ασφάλιση των καλυμμάτων

Υπάρχει δυνατότητα ασφάλισης των καλυμμάτων για να μην υπάρχει πιθανότητα για τρίτους να πάρουν εμπιστευτικά έγγραφα από τον δίσκο όταν ο καταστροφέας βρίσκεται σε αυτόματη λειτουργία.

Ασφάλιση των καλυμμάτων:

Πιέστε το κουμπί ασφάλισης Lock και η οθόνη LCD αλλάζει (Σχ.6).

Στην οθόνη αρχίζει να αναβοσβήνει η φράση που προτρέπει για την εισαγωγή κωδικού πρόσβασης, «Enter Password». Εισάγετε 4ψήφιο κωδικό. Βεβαιωθείτε ότι θυμάστε τον κωδικό. Εμφανίζεται ο κωδικός. Πατάτε το κουμπί εισόδου Enter.

Το μήνυμα στην οθόνη τώρα αλλάζει από την ένδειξη «Cover Unlock» δηλ. απασφαλισμένο κάλυμμα στην ένδειξη «Cover Lock», δηλ. το κάλυμμα είναι ασφαλισμένο.

Κατά τη διαδικασία ασφάλισης, στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη «Cover Lock». Και τα δυο καλύμματα ασφαλιζονται μηχανικά. Η διαδικασία ασφάλισης διαρκεί 3 δευτερόλεπτα. Όταν συμπληρωθεί η διαδικασία ασφάλισης η ένδειξη «Cover Lock» σταματά να αναβοσβήνει στην οθόνη. Αν δεν είναι δυνατό να συμπληρωθεί η διαδικασία ασφάλισης μέσα σε 7 δευτερόλεπτα, η όλη διαδικασία ασφάλισης ακυρώνεται.

Απασφάλιση των καλυμμάτων:

Πιέστε το κουμπί απασφάλισης Unlock και η οθόνη LCD αλλάζει (Σχ.7).

Στην οθόνη αρχίζει να αναβοσβήνει η φράση που προτρέπει για την εισαγωγή κωδικού πρόσβασης, «Enter Password». Εισάγετε τον 4ψήφιο κωδικό σας. Ο κωδικός εμφανίζεται στην οθόνη. Πατάτε το κουμπί εισόδου Enter.

Το μήνυμα στην οθόνη τώρα αλλάζει από την ένδειξη «Cover Lock» δηλ. ασφαλισμένο κάλυμμα στην ένδειξη «Cover Unlock», δηλ. το κάλυμμα δεν είναι ασφαλισμένο.

Κατά τη διαδικασία απασφάλισης, στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη «Cover Unlock». Και τα δυο καλύμματα απασφαλιζονται μηχανικά. Η διαδικασία απασφάλισης διαρκεί περίπου 3 δευτερόλεπτα. Όταν συμπληρωθεί η διαδικασία απασφάλισης η ένδειξη «Cover Unlock» σταματά να αναβοσβήνει στην οθόνη.

Ακύρωση κωδικού πρόσβασης

Αν χρειάζεται να διακοπεί η διαδικασία ασφάλισης ή απασφάλισης, πατήστε το κουμπί ακύρωσης Cancel.

Αν γίνει λάθος κατά την εισαγωγή του κωδικού, πατήστε είτε το κουμπί Lock είτε το κουμπί Unlock για να κάνετε εκ νέου εισαγωγή του κωδικού (Σχ.8a & 8b).

Διακόπτης απασφάλισης (Σχ.9)

Σε περίπτωση που παρουσιαστεί ανάγκη για την απασφάλιση του καταστροφέα να γίνει με το χέρι χρησιμοποιώντας ένα κλειδί, ο διακόπτης απασφάλισης βρίσκεται στη δεξιά πλευρά της μηχανής.

Στρέψτε το κλειδί από τη θέση με την κόκκινη ένδειξη στη θέση με την πράσινη ένδειξη. Απασφαλιζονται τα καλύμματα του δίσκου και μπορούν τώρα να ανοίξουν. Η διαδικασία απασφάλισης παίρνει περίπου 3 λεπτά.

Ο κωδικός πρόσβασης δεν εμφανίζεται πια στην οθόνη.

Στρέψτε το κλειδί πίσω στη θέση με την κόκκινη ένδειξη για κανονική λειτουργία.

Απενεργοποίηση του καταστροφέα (OFF)

Πατήστε το κουμπί στάσης λειτουργίας, STOP, για να σταματήσει η καταστροφική εγγράφων – η μηχανή συνεχίζει να βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής. Για θέση του καταστροφέα εκτός λειτουργίας, χρησιμοποιήστε τον διακόπτη στη δεξιά πλευρά της μηχανής.

Λειτουργία της οθόνης LCD

Εμπλοκή

Όταν σημειωθεί εμπλοκή κατά τη διάρκεια της καταστροφής εγγράφων, ο κινητήρας σταματά να λειτουργεί και ηχεί ηχητικό σήμα συναγερμού. Το μήνυμα εμπλοκής αναβοσβήνει στην οθόνη LCD (Σχ.10a).

Πατήστε το κουμπί αντίστροφης κίνησης - Reverse και η λέξη «Reverse» εμφανίζεται στην οθόνη LCD (Σχ.10b).

Αφού φύγει το χαρτί που έχει πάθει εμπλοκή, ο κινητήρας τίθεται ξανά σε λειτουργία για τρία δευτερόλεπτα για να φύγουν οποιαδήποτε κομμάτια χαρτί παραμένουν. Αφού φύγει όλο το χαρτί, στην οθόνη LCD εμφανίζεται η λέξη «Auto». Αν δεν μπορείτε να αφαιρέσετε το χαρτί από το σημείο εμπλοκής με πάτημα του κουμπιού αντίστροφης κίνησης - Reverse, σχίστε το υπόλοιπο χαρτί και πατήστε το κουμπί κίνησης προς τα εμπρός - Forward. Επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία έως ότου βγει όλο το χαρτί. και στην οθόνη LCD εμφανίζεται η λέξη «Auto».

Λειτουργία ασφαλείας αν ανοίξει η πόρτα στο ντουλαπάκι

Αν η πόρτα στο ντουλαπάκι ανοίξει κατά την καταστροφή εγγράφων, για λόγους ασφαλείας η μηχανή σταματά αυτόματα και ηχεί ηχητικό σήμα συναγερμού. Αναβοσβήνουν οι λέξεις «Door Open» και στην οθόνη LCD εμφανίζεται το σύμβολο ανοιχτής πόρτας. Για να συνεχίσει η κανονική λειτουργία, κλείστε την πόρτα, οπότε στην οθόνη εμφανίζεται ξανά το μήνυμα «Auto» (Σχ.11).

Λειτουργία ασφαλείας αν ανοίξουν τα καλύμματα του δίσκου

Αν, κατά την καταστροφή εγγράφων ανοίξουν τα καλύμματα του δίσκου, ο καταστροφέας σταματά αυτόματα για λόγους ασφαλείας και ηχεί ηχητικό σήμα συναγερμού. Στην οθόνη LCD αναβοσβήνει το μήνυμα «Door Open».

Για να συνεχίσει η κανονική λειτουργία, κλείστε την πόρτα, οπότε στην οθόνη εμφανίζεται ξανά η λέξη «Auto» (Σχ.12).

Λειτουργία γεμάτου κάδου αχρήστων

Αν ο κάδος γεμίσει, ο καταστροφέας σταματά να λειτουργεί και ακούγεται ηχητικό σήμα συναγερμού. Αρχίζει να αναβοσβήνει το μήνυμα «Bin Full» και στην οθόνη LCD εμφανίζεται το σύμβολο γεμάτου κάδου. Όταν αδειάσει ο κάδος, τοποθετηθεί στη θέση του μέσα στο ντουλαπάκι και κλείσει η πόρτα, στην οθόνη εμφανίζεται η λέξη «Auto» και ο καταστροφέας επιστρέφει σε λειτουργία αναμονής (Σχ.13).

Λειτουργία αποθέρμανσης

Αν ο καταστροφέας υπερθερμανθεί, στην οθόνη LCD αρχίζει να αναβοσβήνει το μήνυμα «Overheat» και η μηχανή σταματά να λειτουργεί. Ο καταστροφέας θα επιστρέψει σε κανονική λειτουργία μόνο όταν χαμηλώσει η θερμοκρασία του κινητήρα σε ασφαλείς επίπεδο. Στο σημείο αυτό, στην οθόνη εμφανίζεται ξανά η ένδειξη «Auto» (Σχ.14).

Συντήρηση

Μετά την καταστροφή 500 περίπου φύλλων χαρτιού, αρχίζει να αναβοσβήνει το μήνυμα συντήρησης «Maintain» και στην οθόνη LCD εμφανίζεται το σχετικό σύμβολο (Σχ.15).

Αυτό αποτελεί ένδειξη ότι οι λεπίδες κοπής χρειάζονται λίπανση, πράγμα που γίνεται με λιπαντικά φύλλα της Rexel (κωδικός παραγγελίας: κουτί των 20 = 2101949). Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο λιπαντικά φύλλα της Rexel ή λιπαντικό της Rexel σε μπουκάλι (κωδικός παραγγελίας: = 1760049). Ακολουθείτε τις οδηγίες που συνοδεύουν το λιπαντικό υγρό ή τα λιπαντικά φύλλα της Rexel. ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΑΕΡΟΛΥΜΑ, ή λιπαντικό το οποίο είναι εύφλεκτο.

Ο καταστροφέας θα συνεχίσει να λειτουργεί ενώ αναβοσβήνει το εικονίδιο συντήρησης - Maintain. Μετά τη λίπανση των λεπίδων κοπής, το εικονίδιο συντήρησης απενεργοποιείται όταν πιάσετε το κουμπί Maintain και συνεχίσετε να το πιέζετε για περίπου 7 δευτερόλεπτα. Η λέξη «Maintain» εξαφανίζεται από την οθόνη και ο εσωτερικός μετρητής συντήρησης μηδενίζεται.

Λίστα ελέγχων αν δεν λειτουργεί η μηχανή

Αν η μηχανή δεν λειτουργεί κανονικά, παρακαλούμε ελέγξτε πρώτα τα παρακάτω:

- Η πρίζα της μηχανής είναι στην υποδοχή στον τοίχο
- Ο διακόπτης της μηχανής στη δεξιά πλευρά είναι στη θέση ενεργοποίησης
- Η πόρτα στο ντουλαπάκι είναι κλειστή
- Τα καλύμματα του δίσκου για χαρτί είναι κλειστά
- Μήπως είναι γεμάτος ο εσωτερικός κάδος
- Μήπως υπάρχει εμπλοκή χαρτιού στον καταστροφέα
- Μήπως έχει υπερθερμανθεί ο κινητήρας

Εάν δεν ισχύει κανένα από τα παραπάνω και ο καταστροφέας ακόμα δεν λειτουργεί, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

Εγγύηση

Η ACCO Brands Europe εγγυάται το(α) προϊόν(τα) της και τα εξαρτήματά τους έναντι ελαττωμάτων σε υλικά και καταργασία σε κανονική χρήση για περίοδο 2 χρόνων από την αρχική ημερομηνία αγοράς. Κατά την περίοδο αυτή θα επισκευάσουμε ή θα αντικαταστήσουμε ένα ελαττωματικό προϊόν ή εξάρτημα σύμφωνα με τους παρακάτω όρους εγγύησης:

Η εγγύηση ισχύει μόνο για ελαττώματα σε υλικά και καταργασία υπό σνηθεσμένη χρήση και δεν επεκτείνεται σε ζημιά στο Προϊόν ή εξαρτήματα που είναι το αποτέλεσμα:-

- (α) Αλλαγής, επισκευής, τροποποίησης ή σέρβις που έγιναν από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εκτός από προσωπικό εξουσιοδοτημένου κέντρου σέρβις της ACCO.
- (β) Ατυχήματος, αμέλειας, καταχρηστικής ή εσφαλμένης χρήσης λόγω μη συμμόρφωσης με τις κανονικές διαδικασίες λειτουργίας για προϊόν αυτού του είδους.

Τίποτα στην παρούσα Εγγύηση δεν θα έχει το αποτέλεσμα εξαίρεσης της ευθύνης της ACCO όσον αφορά θάνατο και προσωπική βλάβη που προκλήθηκαν από αμέλεια της ACCO. Η παρούσα Εγγύηση προσφέρεται (σύμφωνα με τους παρόντες όρους και συνθήκες) επιπλέον των κατά τον νόμο δικαιωμάτων σας τα οποία δεν επηρεάζει.

Επιπρόσθετη εγγύηση

Η ACCO Brands Europe εγγυάται τις λεπίδες κοπής του καταστροφέα εγγράφων Auto+ να μην έχουν ελαττώματα υλικού και καταργασίας για 20 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς.

** Παρακαλούμε να σημειωθεί ότι οι λεπίδες κοπής φθείνονται προοδευτικά (από την καταστροφή φύλλων συνδεδεμένων με συνδετήρες (συρραπτικού και εγγράφων). - αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση.*

Οι όροι αυτοί διέπονται από και ερμηνεύονται από όλες τις απόψεις σύμφωνα με το αγγλικό δίκαιο και υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των αγγλικών δικαστηρίων.

Specifikationer

	Rexel Auto+ Shredder
Makuleringstype	Krydsmakulering
Strimmelstørrelse	3 x 20 mm
Arkkapacitet	automatisk indføring: 500 ark manuel indføring: 6 ark
Hastighed	64 mm/s
Papirindføringsåbning	240 mm
Motorkraft	300 W
Strømspænding	230V, 50Hz
Størrelse (L x B x H)	545 x 430 x 910 mm
Vægt	52 kg
Papirkurvs kapacitet	83 liter
Støjniveau	< 60 dB(A)

Introduktion

Tak, fordi du valgte denne makulator fra Rexel. Vi er sikre på, at du vil få fornøjelse af den, men vi vil opfordre dig til at læse denne vejledning, så du får størst muligt udbytte af din maskine. Auto+ er en stor krydsmakulator, der er designet til at makulere store mængder papirark automatisk. Auto+ er udstyret med en kraftig termisk beskyttet motor og kan makulere op til 500 ark papir, et ark ad gangen, til stykker på 3 x 20 mm. I modsætning til andre automatiske makulatorer kan Auto+ også makulere hæftede ark uden risiko for papirstop.

Auto+-papirmakulatoren omfatter også en elektronisk funktion til automatisk start/stop, så den er hurtig og let at bruge, og den kan advare brugeren ved at vise en LCD-indikator, når:

- der opstår papirstop
- papirkurven er fuld
- døren er åben
- der kræves vedligeholdelse.

Kabinetdøren indeholder en praktisk holder til olieark og/eller brugervejledningen, og den interne affaldskurv på 83 liters kapacitet er let at trække ud med henblik på tømning.

Placering af dele og knapper

- 1 LCD-display (figur 1)
- 2 Kontrolpanel med bløde knapper
 - Start (Start).
 - Stop (Stop)
 - Reverse (Tilbage)
 - Forward (Fremad)
 - Maintain (Vedligehold)
 - Lock (Lås)
 - Unlock (Frigør)
 - Sikkerhedskodetastatur
- 3 Døre til papirbakke
- 4 Klassifikationsplade
- 5 Tænd/sluk-knap
- 6 Strømsluk
- 7 Kabinet
- 8 Kabinetdør
- 9 Papirindføringsåbning
- 10 Intern papirkurv
- 11 Frigørelsesnøgle

Sikkerheden i første række



Makulatorer er sikre at bruge, så længe du overholder nogle få sikkerhedsregler.

- Makulatoren skal tilsluttes en let tilgængelig stikkontakt, og ledningen må ikke placeres, så forbipasserende kan falde over den.
- Garantien bortfalder, hvis ukvalificeret personale forsøger at reparere makulatoren. Makulatoren skal indleveres til leverandøren.
- Tag makulatorens stik ud af stikkontakten, før den flyttes, eller når den ikke skal benyttes i længere tid.
- Betjen ikke makulatoren, hvis netledningen eller stikket er beskadiget, hvis der opstår funktionsfejl, eller når makulatoren er blevet beskadiget på nogen som helst måde.
- Overbelast ikke stikkontakters kapacitet, da dette kan føre til brand eller elektrisk stød.
- Stikkontakten skal være installeret i nærheden af udstyret og skal være let at få adgang til.
- Undlad at ændre stikket. Stikket er konfigureret til den relevante elforsyning.
- Må ikke benyttes i nærheden af vand.
- Benyt ikke aerosolbaserede støvfjernere eller rengøringsmidler.
- Sprøjt IKKE noget ind i makulatoren.

Selvom denne makulator er udviklet til at være børnesikret, anbefales det ikke at betjene maskinen i nærheden af børn.

Sikkerhedsvejledning



- Læs alle instruktioner før brug.
- Opbevar denne vejledning på et sikkert sted med henblik på senere brug.
- Følg alle advarsler og instruktioner, der er angivet på produktet.
- Tag stikket til dette produkt ud af stikkontakten før rensning. Udvendig rengøring udføres med en klud, der er fugtet med en mild sæbevandsopløsning. Undgå at bruge ridsende eller petroleumsbaserede rensmidler.
- Dette produkt må aldrig placeres i nærheden af en radiator eller en anden varmekilde.
- Tilslut altid til den strømkildetype, der er angivet på klassifikationspladen. Hvis du ikke er sikker på den tilgængelige strømtype, skal du kontakte forhandleren eller det lokale elektricitetsvæsen.
- Undgå at placere noget på strømkablet.
- Hvis der anvendes et forlængerkabel til dette produkt, skal du kontrollere, at det samlede amperetal for de produkter, der er tilsluttet forlængerkablet ikke overstiger forlængerkablets amperetal.
- Undgå selv at udføre service på dette produkt. Du kan blive udsat for farlige aktive dele eller andre risici ved åbning eller fjernelse af afskærmningen.
- Tag stikket til dette produkt ud, og søg hjælp hos kvalificerede teknikere:
 - Når strømkablet eller -stikket er beskadiget eller flosset.
 - Hvis der er spildt væske på produktet.
 - Hvis produktet er blevet udsat for regn.
 - Hvis produktet ikke fungerer normalt, når betjeningsanvisningerne er fulgt.
 - Hvis produktet er blevet tabt, eller kabinettet er blevet beskadiget.
- Tøm papirkurven regelmæssigt, så makulatorens output ikke bliver blokeret.
- Der må kun indføres papir i maskinen. Makulering af andre materialer kan være usikkert og kan beskadige makulatoren.
- Hold alle løse beklædningsstykker, f.eks. tørklæder, smykker eller langt hår væk fra papirindføringsåbningen.

Installation

- Se monteringsanvisningerne, som er trykt på papkassen.
- Tilslut altid dette produkt til den strømkildetype, der er angivet på klassifikationspladen.
- Installer papirmakulatoren, så stikket er lettilgængeligt.
- Makulatoren må kun betjenes i opretstående position.
- Placer papirmakulatoren, så ventilationsrillerne ikke bliver blokerede. Af hensyn til tilstrækkelig ventilation af makulatoren skal du sikre en minimumafstand på 5 cm mellem makulatoren og væggen eller møbler i nærheden.

Betjening

Tilslut strømkablet til strømskikket på højre side af maskinen. Tilslut strømkablet til ethvert standardstrømskik på 230 V vekselstrøm, 50 Hz.

Forbered makulatorens interne affaldskurv

- Åbn kabinettøren, og træk affaldskurven helt ud af kabinettet.
- Placer en plastikaffaldspose i kurven (AS3000, Rexel-genbestillingskode: 40095). Lad posen hænge ud over kanten på den interne papirkurv.
- Skub papirkurven ind i kabinettet, og luk kabinettøren.

Tænd makulatoren (figur 2).

- Tænd maskinen på strømknappen på højre side af maskinen.
- LCD-displayet angiver, at maskinen er klar til makulering.

Bemærk: displayet viser altid, når dørene til papirbakkerne ikke er låste.

Afhængigt af papirmængden kan makuleringen udføres ved automatisk eller manuel indføring.

1 Automatisk indføring af op til 500 papirark Åbn dørene (figur 3a).

Placer maksimalt 500 ark papir i bakken.

Luk dørene (figur 3b)

Tryk på knappen "START". Maskinen påbegynder makuleringen automatisk et ark ad gangen.

Maskinen standser automatisk, når alle ark er blevet makuleret korrekt.

2 Manuel indføring af op til 6 papirark (figur 4)

Indfør maksimalt seks ark papir i papirindføringsåbningen. Makuleringen starter automatisk. Når makuleringen er fuldført, standser skæresystemet automatisk efter ca. tre sekunder.

Kør Forward (Fremad)/Reverse (Tilbage) for at fjerne papirstop (figur 5a og 5b)

Hvis der opstår papirstop, skal du trykke på og holde knappen "Reverse" (Tilbage) nede for at føre papiret ud af papirindføringsåbningen. Forsøg at trække papiret forsigtigt ud for at fjerne det fra makulatoren.

Skift mellem kørsel fremad og tilbage, indtil papirstoppet er fjernet.

Advarsel: Undgå at beskadige makulatoren ved ikke at skifte for hurtigt mellem kørsel fremad og tilbage.

Hvis makulatoren stadig har papirstop, efter du har forsøgt at fjerne det ved hjælp af kørsel fremad og tilbage, skal du tage stikket ud af makulatoren, åbne kabinettøren, fjerne papirkurven og forsigtigt fjerne eventuelle papirstumper, som har samlet sig på undersiden af knivene. Vær meget forsigtig, når du fjerner papirstumper fra undersiden af knivene.

Advarsel: Maskinens knive er blottagte på undersiden af papirindføringsåbningen. Vis forsigtighed ved fjernelse af makuleret papir.

Betjening

Låsning af dørene

Dørene kan låses, så du undgår, at fortrolige papirer fjernes fra papirbakken af andre personer, mens du har forladt makulatoren, som udfører makuleringen automatisk.

Sådan udføres låsning:

Tryk på knappen "Lock" (Lås), og LCD-displayet skifter (figur 6).

På displayet blinker "Enter Password" (Angiv adgangskode). Indtast en firecifret adgangskode. Sørg for at huske adgangskoden. Koden vises. Tryk på knappen "Enter".

Meddelelsen på displayet skifter derefter fra "Cover Unlock" (Frigør dæksel) til "Cover Lock" (Lås dæksel).

Under låsningen blinker "Cover Lock" (Lås dæksel) på displayet. Begge døres mekaniske låse sikres automatisk. Låsningen tager ca. tre sekunder. Når låsningen er fuldført, holder "Cover Lock" (Lås dæksel) op med at blinke på displayet. Hvis låsningen ikke kan fuldføres inden for syv sekunder, annulleres hele låsningen.

Sådan udføres frigørelse:

Tryk på knappen "Unlock" (Frigør), og LCD-displayet skifter (figur 7).

På displayet blinker "Enter Password" (Angiv adgangskode). Indtast en firecifret adgangskode. Koden vises på displayet. Tryk på knappen "Enter".

Meddelelsen på displayet skifter derefter fra "Cover Lock" (Lås dæksel) til "Cover Unlock" (Frigør dæksel).

Under frigørelsen blinker "Cover Unlock" (Frigør dæksel) på displayet. Begge døres mekaniske låse frigøres automatisk. Frigørelsen tager ca. tre sekunder. Når frigørelsen er fuldført, holder "Cover Unlock" (Frigør dæksel) op med at blinke på displayet.

Annuller adgangskode

Hvis låsningen eller frigørelsen skal afbrydes, skal du trykke på knappen "Cancel" (Annuller).

Hvis du angiver en forkert adgangskode, skal du trykke på knappen "Lock" (Lås) eller "Unlock" (Frigør) for at angive adgangskoden igen (figur 8a og 8b).

Frigørelsesnøgle (fig.9)

Hvis makulatoren skal frigøres manuelt ved hjælp af en nøgle, findes der en frigørelsesnøgle på højre side af maskinen.

Drej nøglen fra den røde markering til den grønne markering. Dørene til papirbakken frigøres og kan åbnes. Frigørelsen varer ca. tre sekunder.

Adgangskoden bliver fjernet.

Drej nøglen tilbage til den røde markering for at genoptage normal betjening.

Slukning af makulatoren

Tryk på knappen "STOP" for at standse makuleringen.

Maskinen er stadig i standby-tilstand. Hvis du vil slå strømmen helt fra, skal du bruge knappen på højre side af maskinen.

LCD-betjening

Papirstoptilstand

Når der opstår papirstop i makulatoren, mens den kører, holder motoren op med at køre, og der høres en alarm. Meddelelsen om papirstop blinker på LCD-displayet (figur 10a).

Tryk på knappen "Reverse", og "Reverse" (Tilbage) vises på LCD-displayet (figur 10b).

Så snart det fastklemt papir er fjernet, begynder motoren at køre i tre sekunder for at fjerne de resterende papirstumper. Når papirstoppet er afhjulpel, vises "Auto" (Auto) på LCD-displayet. Hvis du ikke kan

fjerne papirstoppet ved at trykke på knappen "Reverse" (Tilbage), skal du rykke det resterende papir af og trykke på knappen "Forward" (Fremad). Gentag ovennævnte proces, indtil papiret er fjernet helt, og "Auto" (Auto) vises på LCD-displayet.

Sikkerhedstilstand for åben kabinetdør

Hvis kabinetdøren åbnes under makuleringen, stopper makulatoren, og en alarm høres som en sikkerhedsmæssig forholdsregel. "Door Open" (Dør åben) blinker, og symbolet for åben kabinetdør vises på LCD-displayet. Hvis du vil genoptage normal brug, skal du lukke døren, og meddelelsen "Auto" (Auto) vises igen på LCD-displayet (figur 11).

Sikkerhedstilstand for åbne papirbakkedøre

Hvis papirbakkedørene åbnes under makuleringen, stopper makulatoren, og en alarm høres som en sikkerhedsmæssig forholdsregel. "Door Open" (Dør åben) blinker på LCD-displayet.

Hvis du vil genoptage normal brug, skal du lukke dørene, og meddelelsen "Auto" (Auto) vises igen på LCD-displayet (figur 12).

Tilstand for fuld papirkurv

Hvis papirkurven er fuld, stopper makulatoren, og en alarm høres. "Bin Full" (Fuld kurv) blinker, og symbolet for fuld papirkurv vises på LCD-displayet. Når papirkurven er blevet tømt, sat på plads i kabinettet, og døren er lukket, viser LCD-displayet "Auto" (Auto), og makulatoren vender tilbage til standby-tilstand (figur 13).

Nedkølingstilstand

Hvis makulatoren bliver overophedet, blinker "Overheat" (Overophedning) på LCD-displayet, og makulatoren stopper. Makulatoren genoptager ikke normal betjening, før temperaturen på motoren falder til et sikkert niveau. På dette tidspunkt vises "Auto" (Auto) igen på LCD-displayet.

Vedligeholdelse

Efter makulering af ca. 500 ark papir blinker "Maintain" (Vedligehold), og symbolet for vedligeholdelse vises på LCD-displayet (figur 15).

Dette angiver, at knivene skal smøres med et Rexel-olieark (Genbestillingskode: pakke á 20 stk. = 2101949). Anvend kun Rexel-olieark eller Rexel-smøreolie på flaske (Genbestillingskode:

= 1760049). Følg de instruktioner, som følger med Rexel-makulatorolie eller -oliearkene. ANVEND ALDRIG ET SPRAYSMØREMIDDEL eller andre smøremidler, som er brændbare.

Makulatoren fortsætter med at køre, mens ikonet "Maintain" (Vedligehold) blinker. Efter smøringen af knivene kan ikonet "Maintain" (Vedligehold) deaktiveres ved at trykke på og holde knappen "Maintain" (Vedligehold) nede i ca. syv sekunder. Ordet "Maintain" (Vedligehold) fjernes fra displayet, og den interne vedligeholdelsestæller nulstilles.

Kontrolliste for maskine, der ikke fungerer

Hvis udstyret ikke fungerer korrekt, skal du kontrollere følgende punkter først:

- Er stikproppen sat i strømskikket?
- Er strømknapen på højre side af makulatoren tændt?
- Er kabinetdøren lukket?
- Er papirbakkedørene lukkede?
- Er den interne papirkurv fuld?
- Er der papirstop i makulatoren?
- Er motoren overophedet?

Hvis ingen af punkterne ovenfor er aktuelle, og makulatoren stadig ikke fungerer, skal du kontakte vores kundeserviceafdeling.

Garanti

ACCO Brands Europe garanterer, at dets produkt(er) og dele ikke indeholder fejl i materiale og forarbejdning ved normal brug i en periode på 2 år fra den oprindelige købsdato. I denne periode vil vi reparere eller udskifte et defekt produkt eller en defekt del i henhold til følgende garantibetingelser:

Garantien gælder kun for fejl i materiale og bearbejdning ved normal brug og dækker ikke skader på produktet eller delene som følge af:

- (a) Ændring, reparation, modificering eller service, der er udført af andre end et autoriseret ACCO-servicecenter.
- (b) Uheld, forsømmelighed eller misbrug på grund af manglende overholdelse af de normale driftsprocedurer for et produkt af denne type.

Intet i denne garanti kan medføre ophævelse af ACCOs eksklusive ansvar i forbindelse med dødsfald eller personskader på grund af ACCOs forsømmelser. Denne garanti gives (ifølge disse vilkår og betingelser) som supplement til og uden indvirkning på dine lovmæssige rettigheder.

Supplerende garanti

ACCO Brands Europe garanterer, at Auto+-makulatorens knive er fri for fejl i materiale og forarbejdning i 20 år fra den oprindelige forbrugers købsdato.

** Bemærk, at knivene bliver slidte med tiden ved makulering af sammensatte ark (hæfteklammer og papirklips) - dette er ikke omfattet af garantiens dækning.*

Disse betingelser vil i alle henseender følge og være udformet i overensstemmelse med britisk lovgivning og vil være underlagt de britiske domstoles eksklusive jurisdiktion.

Du kan registrere dette produkt online på www.accoeurope.com

Ominaisuudet

	Rexel Auto+ Shredder
Silpputyyppi	Ristiin leikkaava.
Silppukoko	3 × 20 mm
Arkkimäärä	Automaattinen syöttö: 500 arkkia Manuaalinen syöttö: 6 arkkia
Nopeus	64 mm/s
Paperinsyöttöaukko	240 mm
Moottorin teho	300 W
Jännite	230 V, 50 Hz
Mitat (P × L × K)	545 × 430 × 910 mm
Paino	52 kg
Säiliön tilavuus	83 litraa
Melutaso	< 60 dB(A)

Johdanto

Kiitos, että valitsit käyttöösi tämän Rexel-silppurin. Olemme varmoja, että tästä laitteesta on sinulle paljon hyötyä. Lue kuitenkin nämä ohjeet, jotta voit käyttää laitetta mahdollisimman tehokkaasti. Auto+ on isokokoinen ristiin leikkaava silppuri, joka on suunniteltu suurten paperiarkkimäärien automaattista silppuamista varten. Ylikuumentamiselta suojatulla tehokkaalla moottorilla varustettu Auto+ silppuaa jopa 500 sivua paperia arkki kerrallaan 3 × 20 mm:n kokoisiksi ristiin leikatuiksi kappaleiksi. Toisin kuin muut automaattisella syötöllä varustetut silppurit, innovatiivinen Auto+-silppuri silppuaa niitattua paperia jumittumatta.

Auto+-paperisilppurissa on myös elektroninen automaattikäynnistys/-pysäytys, joka tekee käytöstä helppoa ja nopeaa, ja se on suunniteltu ilmoittamaan käyttäjälle nestekidenäytön avulla, kun:

- paperi tukkiutuu
- säiliö on täysi
- luukku on auki
- silppuri tarvitsee huoltoa.

Kotelon luukussa on kätevä pidike voiteluarkkeja ja/tai käyttöpastaa varten, ja sisäinen 83 litran säiliö on vedettävissä esiin helppoa tyhjentämistä varten.

Koneen osien ja hallintalaitteiden sijainti

- 1 Nestekidenäyttö (kuva 1)
- 2 Painikepaneeli
 - Start (käynnistys).
 - Stop (pysäytys)
 - Reverse (taaksepäin)
 - Forward (eteenpäin)
 - Maintain (huolto)
 - Lock (lukitus)
 - Unlock (lukituksen avaus)
 - Suojakoodinäppäimistö
- 3 Paperilokeron luukut
- 4 Jännitekilpi
- 5 Virtakytkin
- 6 Virtajohdon liitäntä
- 7 Kotelo
- 8 Kotelon luukku
- 9 Paperinsyöttöaukko
- 10 Sisäinen säiliö
- 11 Lukituksen avauksen kytkin

Turvallisuus ensin



Silppurit ovat turvallisia käyttää, kunhan noudatat muutamia helppoja turvatoimia:

- Varmista, että laite on liitetty helppopääsyiseen virtalähteeseen ja ettei kukaan voi kompastua johtoon.
- Asiaton henkilön tekemät laitteen korjausyritykset mitätöivät takuun. Palauta laite sen toimittajalle.
- Kytke silppuri irti virtalähteestä ennen sen siirtämistä tai kun sitä ei käytetä pitkään aikaan.
- Älä käytä laitetta voittuneen virtajohdon tai -pistokkeen kanssa, toimintahäiriön jälkeen tai minkä tahansa laitevaurion jälkeen.
- Älä kuormita virtalähteitä yli niiden kapasiteetin, sillä seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
- Pistorasian on oltava lähellä laitetta ja siihen on oltava esteeton pääsy.
- Oheista pistoketta ei saa muuttaa. Pistoke on määritetty toimivaksi vain oman maasi virtalähteessä.
- Ei saa käyttää veden läheisyydessä.
- Paineilmasuihkeita tai -puhdistusaineita ei saa käyttää.
- Silppurin pinnalle EI SAA suihkuttaa mitään aineita.

Vaikka tämä silppuri on suunniteltu lapsiturvalliseksi, emme suosittele sen käyttämistä lasten läheisyydessä.

Turvaohjeet



- Lue kaikki ohjeet ennen käyttöä.
- Säilytä nämä ohjeet turvallisessa paikassa tulevaa tarvetta varten.
- Noudata tarkasti kaikkia laitteeseen merkittyjä varoituksia ja ohjeita.
- Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ennen puhdistamista. Pyyhi ulkopinnat kostealla liinalla ja miedolla saippuan ja veden liuoksella. Älä käytä hankaavia tai petrolipohjaisia puhdistusaineita.
- Tätä laitetta ei saa sijoittaa lähelle lämpöpatteria tai muuta lämmönlähdettä.
- Käytä jännitekilvissä ilmoitettua virtalähdetyyppeä. Jos et ole varma käytettävissä olevasta virrasta, ota yhteys jälleenmyyjään tai paikalliseen sähkölaitokseen.
- Älä anna esineiden painautua virtajohtoa vasten.
- Jos tämän laitteen kanssa käytetään jatkojohtoa, jatkojohtoon kytkettyjen laitteiden yhteenlaskettu ampeerimäärä ei saa ylittää jatkojohdon ampeeriluokitusta.
- Älä yritä huoltaa tätä laitetta itse, sillä suojusten avaaminen tai poistaminen saattaa altistaa vaarallisille jännitteille osille tai muille vaaratekijöille.
- Irrota tämä laite verkkovirrasta ja anna pätevän huoltohenkilön huoltaa laite:
 - jos virtajohto tai -pistoke vaurioituu tai rispaantuu
 - jos laitteen päälle on roiskunut nestettä
 - jos laite on altistunut sateelle
 - jos laite ei toimi normaalisti, kun käyttöohjeita noudatetaan
 - jos laite on tippunut tai jos kotelo on vaurioitunut.
- Tyhjennä säiliö säännöllisesti, jotta silppurin silppuamisnopeus ei kärsi.
- Laitteeseen saa syöttää vain paperia. Muunlaisen materiaalin silppuaminen saattaa olla vaarallista ja saattaa vahingoittaa silppuria.
- Pidä solmiot ja kaikki muut irralliset tai löysät vaatekappaleet sekä korut ja pitkät hiukset etäällä paperinsyöttöaukosta.

Asennus

- Katso kokoamisohjeet pahlavaatikosta.
- Käytä tätä laitetta ainoastaan jännitekilvissä ilmoitetusta virtalähdetyypistä.
- Asenna paperisilppuri siten, että pistoke on helposti käytettävissä.
- Silppurin on oltava käytön aikana aina pystyasennossa.
- Sijoita paperisilppuri siten, että ilmanvaihtoaukot eivät peity. Jotta silppurin ilmanvaihto olisi riittävä, silppurin ja seinän tai läheisten huonekalujen välissä on oltava vähintään 5 cm vapaata tilaa.

Käyttö

Kytke virtajohto laitteen oikealla puolella olevaan virtajohtoliitäntään. Kytke virtajohto mihin tahansa normaaliin pistorasiaan (230 V AC, 50 Hz).

Valmistele silppurin säiliö

- Avaa kotelon luukku ja vedä säiliö kokonaan ulos kotelosta.
- Aseta muovinen silppusäiliön säkki säiliöön (AS3000, Rexelin tilauskoodi: 40095). Taita säkin yläosa säiliön reunojen yli.
- Liu'uta säiliö koteloon ja sulje kotelon luukku.

Silppurin virran kytkentä (kuva 2).

- Kytke virta laitteen oikealla puolella olevasta virtakytkimestä.
- Nestekidepaneelista näkyy, että laite on valmis silppuamaan.

Huomaa: näytössä näkyy aina ilmoitus lukitsemattomista paperilokeron lukuista.

Paperimäärästä riippuen silppuamiseen voidaan käyttää joko automaattista tai manuaalista syöttöä:

2 Automaattinen syöttö enintään 500 paperiarkille Avaa luukut (kuva 3a)

Aseta lokeroon enintään 500 paperiarkkia.

Sulje luukut (kuva 3b).

Paina "START"-painiketta. Laite alkaa silputa automaattisesti arki kerrallaan.

Laite pysähtyy automaattisesti, kun se on silpunut kaikki arkit.

2 Manuaalinen syöttö enintään 6 paperiarkille (kuva 4)

Aseta enintään 6 paperiarkkia paperinsyöttöaukkoon.

Silppuaminen alkaa automaattisesti. Kun silppuaminen on päättynyt, leikkujärjestelmä pysähtyy automaattisesti noin 3 sekunnin kuluttua.

Käyttö eteen-/taaksepäin paperitukoksen selvittämiseksi (kuvat 5a ja 5b)

Jos tapahtuu paperitukos, pidä "Reverse" (taaksepäin) -painiketta painettuna, jotta paperi tulee ulos paperinsyöttöaukosta. Yritä poistaa paperi silppurista vetämällä sitä varovasti.

Käytä silppuria vuorotellen eteen- ja taaksepäin, kunnes tukos on selvinnyt.

Varoitus: Jotta silppuri ei vaurioituisi, älä vaihda käyttösuuntaa liian nopeasti.

Jos olet yrittänyt selvittää tukoksen käyttämällä sitä taakse- ja eteenpäin, mutta silppurissa on yhä tukos, irrota silppuri pistorasiasta, avaa kotelon luukku, irrota säiliö ja poista varovasti paperisilput, joita on ehkä kerääntynyt leikkurien alapinnalle. Ole erittäin varovainen, kun poistat paperisilppua leikkurien alapuolelta.

Varoitus: Laitteessa on paljaita teriä paperinsyöttöaukon alapinnalla. Ole varovainen poistaessasi silputtua paperia.

Käyttö

Luukkujen lukitseminen

Luukut voidaan lukita, jotta luottamukselliset paperit eivät joudu vääriin käsiin, kun silppuri jätetään silppuamaan automaattisesti.

Lukitseminen:

Paina "Lock" (lukitus) -painiketta, niin nestekidenäyttö muuttuu (kuva 6).

Näytössä vilkkuu "Enter Password" (anna salasana). Anna nelinumeroinen salasana. Paina salasana mieleesi. Salasana näkyy näytössä. Paina "Enter" (syöttö) -painiketta.

Näytön viesti vaihtuu viestistä "Cover Unlock" (suojus auki) viestiksi "Cover Lock" (suojus lukittu).

Lukituksen aikana näytössä vilkkuu "Cover Lock". Kumpikin luukku lukittu mekaanisesti. Lukitseminen kestää noin kolme sekuntia. Kun luukut ovat lukittuneet, "Cover Lock" ei enää vilku näytössä. Jos lukitus ei onnistu seitsemän sekunnin kuluessa, koko lukitus peruuntuu.

Lukituksen avaaminen:

Paina "Unlock" (lukituksen avaus) -painiketta, niin nestekidenäyttö muuttuu (kuva 7).

Näytössä vilkkuu "Enter Password" (anna salasana). Anna nelinumeroinen salasana. Salasana näkyy näytössä. Paina "Enter" (syöttö) -painiketta.

Näytön viesti vaihtuu viestistä "Cover Lock" (suojus lukittu) viestiksi "Cover Unlock" (suojus auki).

Lukituksen avauksen aikana näytössä vilkkuu "Cover Unlock". Kummankin luukun lukitus avautuu mekaanisesti. Lukituksen avaaminen kestää noin kolme sekuntia. Kun luukkujen lukitus on avautunut, "Cover Unlock" ei enää vilku näytössä.

Salasanan peruuttaminen

Jos lukitus tai avaaminen on keskeytettävä, paina "Cancel" (peruutus) -painiketta.

Jos teet virheen näppäillessäsi salasanaa, paina "Lock" - tai "Unlock" -painiketta, niin voit antaa salasana uudestaan (kuvat 8a ja 8b).

Lukituksen avauksen kytkin (kuva 9)

On epätodennäköistä, että silppuri täytyy avata manuaalisesti avaimella, mutta jos niin täytyy tehdä, laitteen oikealla puolella on lukituksen avauksen kytkin.

Käännä aivainta punaisen merkinnän kohdalta vihreän merkinnän kohdalle. Paperilokeron luukkujen lukitus avautuu, ja luukut voidaan avata. Lukituksen avaaminen kestää noin kolme sekuntia.

Salasana ei enää näy näytössä.

Käännä avain takaisin punaisen merkinnän kohdalle normaalia käyttöä varten.

Silppurin virran katkaisu

Lopeta silppuaminen painamalla "STOP" -painiketta. Silppuri on yhä valmiustilassa. Katkaise virta kokonaan laitteen oikealla puolella olevasta kytkimestä.

Nestekidenäytön käyttö

Tukostila

Jos silppuri tukkeutuu silppuamisen aikana, moottori pysähtyy ja laitteesta kuuluu hälytysääni. Nestekidenäyttöön ilmestyy tukosilmoitus (kuva 10a).

Paina "Reverse" (taaksepäin) -painiketta, niin nestekidenäyttöön tulee teksti "Reverse" (kuva 10b).

Kun paperitukos on poistunut, moottori käy kolmen sekunnin ajan mahdollisesti jäljelle jääneiden paperipalojen poistamiseksi. Tämän jälkeen nestekidenäyttöön ilmestyy teksti "Auto". Jos tukos ei poistu "Reverse" -painikkeen painalluksella, revi jäljellä oleva paperi irti ja paina "Forward" -painiketta. Toista, kunnes kaikki tukkiutunut paperi on poistunut ja nestekidenäyttöön ilmestyy teksti "Auto".

Kotelon avoimen luukun suojaustoiminto

Jos kotelon luukku avataan silppuamisen aikana, silppuri pysähtyy automaattisesti ja laitteesta kuuluu hälytysääni. Nestekidenäytössä vilkkuu "Door Open" (luukku auki), ja avoimen luukun symboli tulee näkyviin. Jatka normaalia käyttöä sulkemalla luukku, niin teksti "Auto" tulee takaisin nestekidenäyttöön (kuva 11).

Paperilokeron avointen luukkujen suojaustoiminto

Jos paperilokeron luukut avataan silppuamisen aikana, silppuri pysähtyy automaattisesti ja laitteesta kuuluu hälytysääni. Nestekidenäytössä vilkkuu teksti "Door Open" (luukku auki).

Jatka normaalia käyttöä sulkemalla luukku, niin teksti "Auto" tulee takaisin nestekidenäyttöön (kuva 12).

Säiliö täynnä -tila

Jos säiliö on täynnä, silppuri pysähtyy ja laitteesta kuuluu hälytysääni. Nestekidenäytössä vilkkuu "Bin Full" (säiliö täynnä), ja täyden säiliön symboli tulee näkyviin. Kun säiliö on tyhjennetty, asetettu takaisin koteloon ja luukku suljettu, näytössä näkyy "Auto", ja silppuri palaa valmiustilaan (kuva 13).

Jäähdytystila

Jos silppuri ylikuumenee, nestekidenäytössä vilkkuu "Overheat" (ylikuumennut), ja silppuri pysähtyy. Silppuri ei jatka normaalia toimintaa, ennen kuin moottorin lämpötila on jäähtynyt turvalliselle tasolle. Tässä vaiheessa nestekidenäyttöön ilmestyy jälleen teksti "Auto" (kuva 14).

Huolto

Kun silppuri on silpunnut noin 500 paperiarkkia, nestekidenäytössä vilkkuu teksti "Maintain" (huolto), ja huollon symboli tulee näkyviin (kuva 15).

Se tarkoittaa, että leikkuuterät on voideltava Rexel-voiteluarkilla (tilauskoodi: 20 kpl:n pakkaus: 2101949). Käytä ainoastaan Rexel-voiteluarkkeja tai pullotettua Rexel-voiteluainetta (tilauskoodi: 1760049).. Noudata Rexel-silppuriöljyn tai -voiteluarkkien mukana toimitettuja ohjeita. ÄLÄ KÄYTÄ AEROSOLIVOITELUAINEITA tai muita tulenarkoja voiteluaineita.

Silppuri toimii edelleen, kun "Maintain"-kuvake vilkkuu. Leikkuuterien voitelun jälkeen Maintain-kuvake voidaan poistaa painamalla pitkään "Maintain"-painiketta noin 7 sekunnin ajan. Teksti "Maintain" katoaa näytöstä, ja sisäinen huoltolaskuri nollautuu.

Toimintahäiriöisen laitteen tarkastusluettelo

Jos laite ei toimi oikein, tarkasta ensin seuraavat:

- Onko pistoke pistorasiassa?
- Onko virta kytketty laitteen oikealla puolella olevasta virtakytkimestä?
- Onko kotelon luukku kiinni?
- Ovatko paperilokeron luukut kiinni?
- Onko sisäinen säiliö täynnä?
- Onko silppurissa paperitukos?
- Onko moottori ylikuumentunut?

Jos mikään yllä mainituista ei aiheuta toimintahäiriötä, eikä silppuri edelleenkään toimi, ota yhteys asiakaspalveluumme.

Takuu

ACCO Brands Europe takaa tuotteensa ja niiden osat materiaali- ja valmistusvirheiden osalta kahden vuoden ajaksi alkuperäisestä ostopäivästä alkaen. Korjaamme tai vaihdamme viallisen tuotteen tai osan tämän ajanjakson aikana seuraavien takuehtojen mukaisesti:

Tämä takuu koskee vain materiaali- ja valmistusvirheitä normaalissa käytössä, eikä se koske tapauksia, joissa tuotteen tai osan vaurio aiheutuu:

- muun kuin valtuutetun ACCO-huoltokeskuksen tekemästä muutoksesta, korjauksesta, muunnoksesta tai huollosta
- onnettomuudesta, laiminlyönnistä, kovakouraisesta tai väärästä käyttötavasta, kun tämän tyyppisen tuotteen normaaleja käyttötoimenpiteitä ei ole noudatettu.

Mikään tässä takuussa ei rajoita ACCO:n vastuuvollisuutta kuolema- tai tapaturmatapauksessa, joka aiheutuu ACCO:n huolimattomuudesta. Tämä takuu myönnetään (näiden ehtojen mukaisesti) kuluttajan lakisääteisten oikeuksien lisänä, eikä se vaikuta kuluttajan lakisääteisiin oikeuksiin.

Lisätakuu

ACCO Brands Europe takaa Auto+-silppurin leikkuuterät materiaali- ja valmistusvirheiden osalta 20 vuoden ajaksi ostopäivästä.

** Huomaa, että leikkuuterät kuluvat vähitellen, jos silppurilla silputaan kiinnitettyjä arkkeja (niittejä tai paperiliittimiä) – tämä ei kuulu takuun piiriin.*

Näitä ehtoja säädellään ja tulkitaan kaikilta osin Englannin lakien mukaan ja Englannin tuomioistuinten yksinomaisen toimivallan mukaisesti.

Spesifikasjoner

	Rexel Auto+ Shredder
Skjæretype	Konfettitype
Makuleringsstørrelse	3 x 20 mm
Arkkapasitet	automatisk mating: 500 ark manuell mating: 6 ark
Hastighet	64 mm/s
Innmatningsåpning	240 mm
Motorstyrke	300 W
Spenning	230V, 50Hz
Dimensjon (L x B x H)	545 x 430 x 910 mm
Vekt	52 kg
Papirkurvens størrelse	83 liter
Støynivå	< 60dB(A)

Innledning

Takk for at du valgte denne makuleringsmaskinen fra Rexel. Vi er sikker på at du vil ha nytte av den, men bruk litt tid på å lese bruksanvisningen for å forsikre deg om at du får best mulig utbytte av din maskin. Auto+ er en stor makuleringsmaskin av konfettitypen som er designet for automatisk å makulere et stort antall papirark. Auto+ er utstyrt med en kraftig, varmebeskyttet motor, og makulerer opp til 500 papirsider, ark for ark til 3 x 20 mm konfettibiter. I motsetning til andre selvmatende makuleringsmaskiner makulerer Auto+ stiftet papir uten blokkering.

Auto+ papirmakuleringsmaskin kjennetegnes også ved en elektronisk auto start/stopp funksjon for rask, enkel bruk, og er designet for å varsle brukeren via en LCD-skjerm når:

- en blokkering inntreffer.
- papirkurven er full.
- døren er åpen
- vedlikehold er nødvendig.

Bak kabinett døren finnes en passende beholder for oljeark og/eller håndboken, mens den indre 83 liter store avfallskurven enkelt kan dras ut for å fjerne avfall.

Plassering av deler og kontroller

- 1 LCD-display (fig. 1)
- 2 Kontrollpanel for betjeningsknapper
 - Start
 - Stop (Stopp)
 - Reverse (Tilbake)
 - Forward (Fremover)
 - Maintain (Vedlikehold)
 - Lock (Låse)
 - Unlock (Låse opp)
 - Tastatur for sikkerhetskode
- 3 Dører til papirskuff
- 4 Merkeplate
- 5 Strømbryter AV/PÅ
- 6 Stikkontakt
- 7 Kabinett
- 8 Kabinett dør
- 9 Innmatningsåpning
- 10 Indre papirkurv
- 11 Opplåsningsbryter

Sikkerhet



Bruken av makuleringsmaskiner er trygg, så lenge du overholder visse sikkerhetsforskrifter.

- Kontroller at maskinen er koblet til et lett tilgjengelig strømuttak, og at det ikke er mulig å snuble i ledningen.
- Garantien oppheves dersom enheten repareres av en ukvalifisert person. Enheten skal returneres til leverandøren.
- Koble fra makuleringsmaskinen før flytting eller ved lengre tid uten bruk.
- Bruk ikke dersom strømledning eller plugg er skadet, eller dersom det har oppstått feil eller skade.
- Strømuttaket må ikke overbelastes, da dette kan føre til brann eller elektrisk støt.
- Stikkontakten skal være i nærheten av utstyret, og lett tilgjengelig.
- Støpselet må ikke modifiseres. Støpselet er konfigurert til den aktuelle strømforsyningen.
- Bruk ikke i nærheten av vann.
- Bruk ikke pusse- eller rengjøringsmiddel på sprayboks.
- Spray IKKE inn i makuleringsmaskinen.

Selv om denne makuleringsmaskinen er barnesikker, bør maskinen ikke brukes i nærheten av barn.

Sikkerhetsinstruksjoner



- Les alle instruksjonene før bruk.
- Oppbevar instruksjonene på en trygg plass for senere bruk.
- Følg advarslene og instruksjonene som er angitt på produktet.
- Trekk ut stikkontakten før rengjøring. Rengjør maskinen utvendig med en fuktig klut og en mild såpe/vannblanding. Ikke bruk slipende rensedmidler eller bensinbaserte rengjøringsmidler.
- Dette produktet må aldri plasseres nær en radiator eller andre varmekilder.
- Bruk strømkilder som er angitt på merkeplaten. Dersom du er usikker på strømforsyningen som er tilgjengelig, ta kontakt med forhandleren eller det lokale kraftselskapet.
- Ikke la noe ligge på strømledningen.
- Dersom en ekstra ledning blir benyttet til dette produktet, forsikre deg om at den totale amperestyrken på produktene som er tilkoblet ikke overstiger den ekstra ledningens amperestyrke.
- Ikke forsøk å utføre service på dette produktet, å åpne eller fjerne deksler kan utsette deg for elektrisk støt eller annen fare.
- Koble fra produktet og benytt autorisert personell til service:
 - Dersom strømledningen eller støpselet er skadet eller frynset.
 - Dersom det har blitt sølt veske på produktet.
 - Dersom produktet har blitt utsatt for regn.
 - Dersom produktet ikke fungerer normalt når betjeningsinstruksjonene blir fulgt.
 - Dersom produktet har blitt mistet i bakken eller innfatningen er skadet.
- Tøm regelmessig papirkurven for å unngå effekten på makuleringen blir forhindret
- Maskinen må bare mates med papir. Makulering av andre materialer kan være farlig og kan ødelegge makuleringsmaskinen.
- Hold slips, smykker og langt hår borte fra innmatingsåpningen.

Installasjon

- Henvi til monteringsinstruksjonene som er trykket på pappesken.
- Bruk strømkilder som er angitt på merkeplaten.
- Monter makuleringsmaskinen slik at støpselet er lett tilgjengelig.
- Makuleringsmaskinen må bare brukes i stående posisjon.
- Plasser makuleringsmaskinen slik at ventilasjonsåpningen er fri. For tilstrekkelig ventilasjon til makuleringsmaskinen må du forsikre deg om at det er min. 5 cm mellom maskinen og vegg eller møbler.

Bruk

Koble strømledningen til strøminntaket på høyre side av maskinen. Koble strømledningen til en vanlig 230 V AC, 50 Hz stikkontakt.

Klargjør den indre papirkurven

- Åpne kabinett døren og trekk papirkurven helt ut av kabinettet.
- Plasser en plastpose i papirkurven (AS3000, Rexel ordne kode: 40095). La posen henge over kanten på papirkurven
- Sett papirkurven plass i kabinettet og lukk kabinett døren.

Slå på makuleringsmaskinen "ON" (PÅ) (fig. 2).

- Slå på strømbryteren på høyre side av maskinen.
- LCD-skjermen indikerer når maskinen er klar for makulering.

Merk: indikasjonen i displayet vises alltid når dørene til papirskuffen er låst opp

Avhengig av papirmengden kan makuleringen bli utført enten automatisk eller manuelt.

1 Automatisk mating opp til 500 papirark

Åpne dørene (fig.3a).

Plasser maksimum 500 papirark i skuffen.

Lukk dørene (fig.3b).

Trykk på "START"-knappen. Maskinen begynner automatisk å makulere ark for ark.

Maskinen stanser automatisk når alle arkene er blitt makulert.

2 Manuell mating av opptil 6 papirark (fig.4)

Legg maksimum 6 papirark i innmatingsåpningen, makuleringen starter automatisk. Når makuleringen er ferdig, stopper skjæresystemet automatisk etter omtrent 3 sekunder.

Fremover / tilbake for å fjerne blokkering av papir (fig.5a og 5b)

Dersom papirblokkering oppstår, trykk og hold "Reverse"-knappen (Tilbake) for å fjerne papir fra innmatingsåpningen. Forsøk å dra forsiktig i papiret for å fjerne det fra makuleringsmaskinen.

Bytt mellom fremover og tilbake til blokkeringen er fjernet.

Advarsel: For å unngå å ødelegge makuleringsmaskinen, bruk funksjonene fremover og tilbake forsiktig.

Dersom du har forsøkt å fjerne blokkeringen ved å bruke funksjonen for fremover og tilbake, og makuleringsmaskinen fremdeles er blokkert, må du trekke ut ledningen, åpne kabinett døren, fjerne papirkurven og forsiktig fjerne papirstrimlene som har samlet seg på undersiden av knivene. Vær veldig forsiktig når du fjerner papirstrimler fra undersiden av knivene.

Advarsel: Maskinen har ubeskyttede kniver på undersiden av innmatingsåpningen. Vær forsiktig ved fjerning av makulert papir.

Bruk

Slik låser du dørene

Dørene kan låses for å forhindre at konfidensielle papirer blir fjernet fra papirskuffen av andre når makuleringsmaskinen jobber automatisk.

Slik låser du:

Trykk "Lock"-knappen (Låse) og LCD-skjermen forandres (fig. 6).

På displayet blinker nå "Enter Password" (Tast inn passord). Skriv ditt 4-sifrede passord. Husk passordet. Passordet vises i displayet. Trykk på "Enter"-knappen

Meldingen i displayet forandres så fra "Cover Unlock" (Deksel ulåst) til "Cover Lock" (Deksel låst).

I løpet av denne prosessen blinker "Cover Lock" (Deksel låst) i displayet. Begge dørene blir forsvarlig låst mekanisk. Denne prosessen tar omtrent 3 sekunder. Når låseprosessen er fullført, slutter "Cover Lock" (Deksel låst) å blinke i displayet. Dersom låseprosessen ikke er fullført innen 7 sekunder, er hele prosessen kansellert.

Slik låser du opp:

Trykk "Unlock"-knappen (Lås opp) og LCD-skjermen forandres (fig. 7).

På displayet blinker nå "Enter Password" (Tast inn passord). Skriv ditt 4-sifrede passord. Passordet vises på skjermen. Trykk på "Enter"-knappen

Meldingen i displayet forandres så fra "Cover Lock" (Deksel låst) til "Cover Unlock" (Deksel ulåst).

I løpet av denne prosessen blinker "Cover Unlock" (Deksel ulåst) i displayet. Begge dørene blir forsvarlig låst opp mekanisk. Denne prosessen tar omtrent 3 sekunder. Når opplåsningsprosessen er fullført, slutter "Cover Unlock" ("Deksel ulåst") å blinke i displayet.

Annuler passord.

Dersom låse- eller opplåsningsprosessen må avbrytes, trykk "Cancel"-knappen (Annuler).

Dersom du gjør en feil når du legger inn passordet, trykk "Lock"-knappen (Låse) eller "Unlock"-knappen" (Lås opp) for å legge det inn på nytt. (fig. 8a og 8b).

Opplåsningsbryter (fig.9).

Dersom det oppstår en uventet feil, og makuleringsmaskinen må låses opp manuelt ved hjelp av nøkkel, finner du en opplåsningsbryter på høyre side av maskinen.

Vri nøkkelen fra rød posisjon til grønn posisjon. Dørene til papirskuffen er låst opp og kan bli åpnet. Opplåsningsprosessen tar omtrent 3 sekunder.

Passordet vil slettes.

Vri nøkkelen tilbake til rød posisjon for normal bruk.

Slå makuleringsmaskinen "OFF" (AV).

Trykk "STOPP"-knappen for å stoppe makuleringen – maskinen er fremdeles i hvilemodus. For å slå av strømmen helt, bruk bryteren på høyre side av maskinen.

Bruk av LCD

Blokkeringsmodus

Når makuleringsmaskinen blokkeres under makulering, vil motoren stoppes og en alarm høres. Melding om blokkering vil blinke på LCD-displayet (fig.10a).

Trykk "Reverse"-knappen (Tilbake) og "Reverse" (Tilbake) vil vises i LCD-displayet (fig.10b).

Straks det blokkerte papiret er fjernet, vil motoren starte igjen i tre sekunder for å fjerne papirrester. Straks maskinen er klar, vil "Auto" vises i LCD-displayet. Dersom du ikke kan fjerne blokkeringen ved å trykke "Reverse"-knappen (Tilbake), riv vekk resterende papir og trykk "Forward"-knappen (Fremover). Gjenta prosedyren til papiret er fullstendig fjernet, og "Auto" vises i LCD-displayet.

Sikkerhetsmodus for åpen kabinett

Dersom kabinett dørene åpner seg under makulering, vil en sikkerhetsanordning gjøre at makuleringsmaskinen stopper automatisk og en alarm høres. "Door Open" (Dør åpen) vil blinke og symbolet for åpen kabinett dør vil vises i LCD-displayet. For å gjenopprette normal funksjon, lukk døren og "Auto"-meldingen vil igjen vises i LCD-displayet (fig. 11).

Sikkerhetsmodus for åpne papirskuffdører

Dersom dørene til papirskuffen åpner seg under makulering, vil en sikkerhetsanordning gjøre at makuleringsmaskinen stopper automatisk og en alarm høres. "Door Open" (Dør åpen) vil blinke i LCD-displayet.

For å gjenopprette normal funksjon, lukk dørene og "Auto"-meldingen vil igjen vises i LCD-displayet (fig.12).

Full papirkurvmodus

Dersom papirkurven er full, vil makuleringen stoppe og en alarm høres. "Bin Full" (Full papirkurv) vil blinke og symbolet for full papirkurv vil vises i LCD-displayet. Etter at papirkurven er blitt tømt, satt tilbake i kabinettet og døren er lukket, vil "Auto" vises i LCD-displayet og makuleringsmaskinen vil returnere til hvilemodus (fig.13).

Avkjølingsmodus

Dersom makuleringsmaskinen blir overopphetet, vil "Overheat" (Overopphetet) blinke i LCD-displayet og maskinen vil stoppe. Makuleringsmaskinen vil ikke fortsette før temperaturen på motoren kjøles ned til et trygt nivå. Da vil "Auto" igjen vises i LCD-displayet (fig.14).

Vedlikehold

Etter å ha makulert omtrent 500 papirark, vil "Maintain" (Vedlikehold) blinke og vedlikeholdssymbolet vil vises i LCD-displayet (fig.15).

Dette indikerer at skjærebladene behøver å smøres med Rexel oljeark (Bestillingskode: pakke på 20 = 2101949). Bare Rexel oljeark eller Rexel smøremiddel (Bestillingskode: = 1760049) må brukes. Følg instruksjonene som følger med Rexel makuleringsmaskinolja eller oljeark. BRUK ALDRI SPRAYBASERTE SMØREMIDLER, eller smøremidler som er brannfarlige.

Makuleringsmaskinen vil fortsette å arbeide mens "Maintain"-ikonet (Vedlikehold) blinker. Etter å ha smurt skjærebladene kan vedlikeholdsikonet deaktiveres ved å trykke og holde inne "Maintain"-knappen (Vedlikehold) i cirka 7 sekunder. Ordet "Maintain" (Vedlikehold) vil forsvinne fra skjermen og telleren for vedlikehold vil gå tilbake til null.

Sjekkliste for maskin som ikke fungerer

Dersom utstyret ikke fungerer som det skal, vennligst sjekk følgende punkter først:

- Er kontakten satt i?
- Er strømbryteren på høyre side på maskinen slått på?
- Er kabinettdøren lukket?
- Er dørene til papirskuffen lukket?
- Er den indre papirkurven full?
- Er det papirblokkering i makuleringsmaskinen?
- Er motoren blitt overopphetet?

Dersom ingen av punktene ovenfor gjelder og makuleringsmaskinen fortsatt ikke fungerer, vennligst kontakt vår kundeserviceavdeling.

Garanti

ACCO Brands Europa garanterer dens produkt/produkter og deler mot materialfeil og produksjonsfeil under normal bruk for en periode på 2 år fra innkjøpsdato. I løpet av denne perioden vil vi reparere eller erstatte et mangelfullt produkt eller deler etter følgende garantibetingelser:

Garantien omfatter bare feil på materiell og produksjonsfeil under normalt bruk, og omfatter ikke skade på produktet eller deler som følge av:

- Endringer, reparasjoner, modifikasjoner eller service utført av andre enn et autorisert ACCO servicesenter.
- Uhell, forsømmelse, vanskjøtting eller feil anvendelse som skyldes manglende overholdelse av normale betjeningsprosedyrer for denne produkttype.

Ingenting i garantien skal kunne ekskludere ACCOs ansvar når det gjelder død og personskade som følge av uaktsomhet fra ACCO. Denne garantien tilbys (i henhold til disse vilkår og betingelser) som et tillegg, og påvirker ikke dine lovbestemte rettigheter.

Tilleggsgaranti

ACCO Brands Europa garanterer at skjærebladene på Auto+ makuleringsmaskin er fri for defekter i materialer og produksjon i 20 år fra innkjøpsdato.

"Vennligst vær oppmerksom på at skjærebladene vil bli gradvis utslitte ved makulering av sammenfestede ark (stifter og binders) - dette omfattes ikke av garantien.

Disse betingelsene skal i alle tilfeller tolkes i samsvar med engelsk lov og være underlagt den eksklusive jurisdiksjonen til engelske domstoler.

Specifikationer

	Rexel Auto+ Shredder
Rivningstyp	Crosscut.
Rivstorlek	3 x 20 mm
Arkcapacitet	automatisk matning: 500 ark manuell matning: 6 ark
Hastighet	64 mm/s
Pappersmatningsöppning	240 mm
Motoreffekt	300 W
Spänning	230V; 50Hz
Mått (L x B x H)	545 x 430 x 910 mm
Vikt	52 kg
Avfallskorgens volym	83 liter
Bullernivå	< 60dB(A)

Inledning

Tack för att du valde denna strimlare från Rexel. Vi är säkra på att du kommer att få god nytta av den. Vi rekommenderar att du tar dig tid att läsa dessa anvisningar, så att du får ut mesta möjliga av maskinen. Auto+ är en stor crosscut-strimlare avsedd för automatisk rivning av stora kvantiteter pappersark. Auto+ har en värmeisolerad motor, och river upp till 500 pappersark, ett i taget, till crosscutbitar på 3 x 20mm. Till skillnad från andra strimlare med automatisk matning river den innovativa Auto+-strimlaren ihopstående ark utan att de fastnar.

Pappersstrimlaren Auto+ har även en elektronisk automatisk start-/stoppfunktion för snabb och enkel användning, och är utformad för att meddela användaren via en LCD-indikatordisplay när:

- fastkörning sker
- korgen är full
- luckan är öppen
- underhåll krävs.

Skåplucken har en praktisk hållare för smörjark och/eller bruksanvisning, och den interna avfallskorgen på 83 liter är lätt att dra ut vid tömning.

Delarnas och reglagens placering

- 1 LCD-display (fig.1)
- 2 Kontrollpanel med tryckknappar
 - Start (start)
 - Stop (stopp)
 - Reverse (bakåt)
 - Forward (framåt)
 - Maintain (underhåll)
 - Lock (lås)
 - Unlock (lås upp)
 - Knappsats till säkerhetskod
- 3 Luckor till pappersfack
- 4 Märkplatta
- 5 Strömbrytare ON/OFF (på/av)
- 6 Eluttag
- 7 Skåp
- 8 Skåplucka
- 9 Pappersmatningsöppning
- 10 Intern avfallskorg
- 11 Upplåsningsbrytare

Säkerheten



Strimlare är ofarliga att använda så länge vissa enkla säkerhetsråd följs.

- Se till att maskinen är ansluten till ett eluttag som är lätt åtkomligt, och att sladden inte ligger så att någon kan snubbla på den.
- Alla försök av obehörig personal att reparera maskinen gör garantin ogiltig. En defekt maskin ska returneras till leverantören.
- Dra ut kontakten innan du flyttar maskinen eller om den inte ska användas under en längre tid.
- Använd inte maskinen om sladden eller kontakten är trasig, om maskinen inte fungerar ordentligt eller om den har skadats på något sätt.
- Belasta inte vägguttaget över dess kapacitet. Det kan leda till eldsvåda eller elektrisk stöt.
- Vägguttaget ska finnas nära maskinen och vara lätt åtkomligt.
- Byt inte ut kontakten. Den är vald för att motsvara den lämpliga strömtillförseln.
- Använd inte maskinen nära vatten.
- Använd inte sprejflaskor för dammtorkning och rengöring.
- Spreja INTE in någonting i strimlaren.

Strimlaren har visserligen en barnsäker konstruktion, men det är inte lämpligt att använda maskinen nära barn.

Säkerhetsanvisningar



- Läs alla anvisningar före användning.
- Spara dessa anvisningar på ett säkert ställe för framtida bruk.
- Observera och följ alla varningar och anvisningar som finns markerade på produkten.
- Koppla bort produkten från vägguttaget före rengöring. Rengör utvändigt med en fuktig trasa; använd mild tvål och vatten. Använd inte slipmedel eller petroleumbaserade rengöringsmedel.
- Den här produkten ska aldrig placeras nära ett element eller annan värmekälla.
- Använd den typ av strömkälla som anges på märkplattan. Kontakta återförsäljaren eller elbolaget om du är osäker på vilken typ av strömkälla som finns tillgänglig.
- Låt inga tyngder vila på strömsladden.
- Om förlängningssladd används tillsammans med produkten måste du se till att det totala amperetalet på de produkter som ansluts med förlängningssladden inte överskrider förlängningssladdens amperetal.
- Utför inga servicearbeten på den här produkten själv. Om du öppnar eller tar bort luckor kan du exponeras för farliga strömförande delar eller andra risker.
- Koppla ur produkten och överlåt servicearbetet till kvalificerad personal:
 - När strömsladden eller kontakten är skadad eller nött
 - Om vätska har spillts på produkten
 - Om produkten har utsatts för regn
 - Om produkten inte fungerar som den ska trots att du följer användningsanvisningarna.
 - Om produkten har tappats i golvet eller om höljat har skadats
- Töm korgen regelbundet så att strimlarens effekt inte påverkas negativt.
- Enbart papper får matas in i maskinen. Rivning av andra typer av material kan vara riskabelt, och kan skada strimlaren.
- Låt inga lösa klädesplagg, t.ex. slipsar, smycken eller långt hår komma i närheten av pappersmatningsöppningen.

Installation

- Följ monteringsanvisningarna på kartongen.
- Använd endast produkten tillsammans med den typ av strömkälla som anges på märkplattan.
- Installera pappersstrimlaren så att kontakten är lättåtkomlig.
- Strimlaren får endast användas i upprätt position.
- Placera pappersstrimlaren så att ventilationsskärorna inte blockeras. För att strimlaren ska få tillräcklig ventilation måste avståndet mellan strimlaren och väggen eller närmaste möbel vara minst 5 cm.

Användning

Anslut strömsladden till eluttaget på maskinens högra sida. Anslut strömsladden till ett standarduttag med 230V växelström, 50Hz.

Förbered strimlarens avfallskorg

- Öppna skåpluckan och dra ut avfallskorgen helt ur skåpet.
- Sätt in en avfallssäck av plast i korgen (AS3000, Rexel nybeställningskod: 40095). Låt säcken hänga över kanten på korgen.
- Skjut in avfallskorgen i skåpet och stäng skåpluckan.

Slå på strimlaren ("ON", fig. 2).

- Slå på strömbrytaren på maskinens högra sida.
- LCD-panelen visar att maskinen är redo att börja riva.

Obs: displayindikeringen visas alltid vid olåsta luckor till pappersfacket.

Beroende på mängden papper kan rivningen göras antingen automatiskt eller med manuell matning:

1 Automatisk matning av upp till 500 ark papper Öppna luckorna (fig.3a)

Placera maximalt 500 ark papper i facket.

Stäng luckorna (fig. 3b)

Tryck på knappen "START". Maskinen börjar automatiskt riva ett ark i taget.

Maskinen stannar automatiskt när alla ark har rivits.

2 Manuell matning av upp till 6 ark papper (fig. 4)

Sätt in maximalt 6 ark papper i pappersmatningsöppningen; rivningen börjar automatiskt. När rivningen är avslutad stannar skärsystemet automatiskt efter ca 3 sekunder.

Körning framåt/bakåt för att åtgärda fastkörning (fig.5a & 5b)

Vid fastkörning trycker du på och håller ned knappen "Reverse" (bakåt) för att få ut papper från pappersmatningsöppningen. Försök att dra försiktigt i papperet för att få bort det från strimlaren.

Växla mellan körning framåt och bakåt tills fastkörningen släpper.

Varning: Växla inte för snabbt mellan framåt- och bakåtfunktionerna, eftersom detta kan skada strimlaren.

Om fastkörningen kvarstår efter att du har provat att köra bakåt och framåt ska du dra ur sladden, öppna skåpluckan, ta ut avfallskorgen och försiktigt ta bort eventuella pappersbitar som har samlats på knivarnas undersidor. Var mycket försiktig när du tar bort pappersbitar från knivarnas undersidor.

Varning: Maskinens knivblad exponeras på undersidan av pappersmatningsöppningen. Var försiktig när du tar bort rivet papper.

Användning

Låsa luckorna

Luckorna kan låsas för att förhindra att obehöriga personer plockar ut sekretessbelagda handlingar från pappersfacket när strimlaren körs automatiskt.

Att låsa:

Tryck på knappen "Lock" (lås) och LDC-skärmen ändras (fig.6).

På displayen blinkar "Enter Password" (ange lösenord). Ange ett lösenord med 4 tecken. Var noga med att komma ihåg lösenordet. Koden visas. Tryck på knappen "Enter".

Meddelandet på displayen ändras då från "Cover Unlock" (lucka olåst) till "Cover Lock" (lucka låst).

Under låsningsprocessen blinkar "Cover Lock" (lucka låst) i displayen. Båda luckorna låses mekaniskt. Låsningsprocessen tar ca 3 sekunder. När låsningsprocessen är klar slutar "Cover Lock" (lucka låst) att blinka i displayen. Hela låsningsprocessen avbryts om den inte har slutförts inom 7 sekunder.

Att låsa upp:

Tryck på knappen "Unlock" (lås upp) och LDC-skärmen ändras (fig.7).

På displayen blinkar "Enter Password" (ange lösenord). Ange lösenordet med 4 tecken. Koden visas på skärmen. Tryck på knappen "Enter".

Meddelandet på displayen ändras då från "Cover Lock" (lucka låst) till "Cover Unlock" (lucka olåst).

Under upplåsningsprocessen blinkar "Cover Unlock" (lucka olåst) i displayen. Båda luckorna låses upp mekaniskt. Upplåsningsprocessen tar ca 3 sekunder. När upplåsningsprocessen är klar slutar "Cover Unlock" (lucka olåst) att blinka i displayen.

Avbryt lösenord

Om låsnings- eller upplåsningsprocessen behöver avbrytas trycker du på knappen "Cancel" (avbryt).

Om du gör något fel när du skriver in lösenordet trycker du på knappen "Lock" (lås) eller "Unlock" (lås upp) för att ange lösenordet på nytt (fig.8a & 8b).

Upplåsningsbrytare (fig.9)

Det finns, för den osannolika händelse att strimlaren måste låsas upp manuellt med nyckel, en upplåsningsbrytare på maskinens högra sida.

Vrid nyckeln från den röda punktens position till den gröna punktens position. Luckorna på pappersfacket låses upp och kan öppnas. Upplåsningsprocessen tar ca 3 sekunder.

Lösenordet raderas.

Vrid tillbaka nyckeln till den röda punktens position för att återgå till normal användning.

Stänga av strimlaren ("OFF")

Tryck på knappen "STOP" (stopp) för att avbryta rivandet – maskinen är fortfarande i standbyläge. Använd brytaren på maskinens högra sida om du vill stänga av strömmen helt.

LCD-funktion

Fastkörningsläge

När strimlaren fastnar under rivning stannar motorn och ett ljudalarm hörs. Fastkörningsmeddelandet blinkar på LCD-displayen (fig.10a).

Tryck på knappen "Reverse" och "Reverse" (bakåt) visas på LCD-displayen (fig.10b).

När fastkörningen har åtgärdats kör motorn igång under tre sekunder för att rensa bort eventuella pappersbitar som sitter kvar. När detta är gjort visas "Auto" på LCD-displayen. Om du inte kan

åtgärda fastkörningen genom att trycka på knappen "Reverse" (bakåt) måste du riva av eventuellt papper som sitter kvar och trycka på knappen "Forward" (framåt). Upprepa processen ovan tills allt papper har lossnat helt, och "Auto" visas på LCD-displayen.

Säkerhetsläge vid öppen skåplucka

Om skåpluckan öppnas under rivning stannar strimlaren som säkerhetsåtgärd, och ett alarm ljuder. "Door Open" (lucka öppen) blinkar och symbolen för öppen skåplucka visas på LCD-displayen. Återgå till normal funktion genom att stänga luckan, varpå meddelandet "Auto" visas på LCD-displayen igen (fig.11).

Säkerhetsläge vid öppna luckor på pappersfack

Om luckorna på pappersfacket öppnas under rivning stannar strimlaren som säkerhetsåtgärd, och ett alarm ljuder. "Door Open" (lucka öppen) blinkar på LCD-displayen.

Återgå till normal funktion genom att stänga luckorna, varpå meddelandet "Auto" visas på LCD-displayen igen (fig.12).

Läget för full avfallskorg

Om korgen är full stannar strimlaren och ett alarm ljuder. "Bin Full" (korg full) blinkar och symbolen för full korg visas på LCD-display. När du har tömt avfallskorgen, satt tillbaka den i skåpet och stängt luckan visar LCD-displayen "Auto" och strimlaren återgår till standbyläge (fig.13).

Nedkylningsläge

Om strimlaren blir överhettad blinkar "Overheat" (överhettning) på LCD-displayen och strimlaren stannar. Strimlaren återgår inte till normal drift förrän motortemperaturen har sjunkit till en säker nivå. Då visas "Auto" återigen på LCD

Underhåll

Efter rivning av ca 500 ark papper blinkar "Maintain" (underhåll) och symbolen för underhåll visas på LCD-displayen (fig. 15).

Detta visar att knivbladen behöver smörjas med ett Rexel-smörjark (beställningskod: förpackning med 20 st. = 2101949). Endast Rexel-smörjark eller Rexel smörjmedel på flaska (beställningskod: = 1760049) får användas. Följ anvisningarna som medföljer Rexel strimlarolja eller smörjark. ANVÄND ALDRIG AEROSOLSMÖRJMEDEL, eller något antändligt smörjmedel.

Strimlaren fortsätter fungera medan ikonen "Maintain" (underhåll) blinkar. Efter att du smörjt knivbladen kan du avaktivera underhållsikonen genom att trycka på och hålla ned knappen "Maintain" (underhåll) i ca 7 sekunder. Ordet "Maintain" (underhåll) försvinner från skärmen och den interna underhållsräknaren återställs till noll.

Kontrollista då maskinen inte fungerar

Kontrollera följande punkter först, om inte utrustningen fungerar ordentligt:

- Har du satt i kontakten?
- Är strömbrytaren på maskinens högra sida påslagen?
- Är skåpluckan stängd?
- Är luckorna på pappersfacket stängda?
- Är avfallskorgen full?
- Har strimlaren kört fast?
- Är motorn överhettad?

Om inget av ovanstående är fallet, men strimlaren ändå inte fungerar, ber vi dig kontakta vår kundserviceavdelning.

Garanti

ACCO Brands Europe produkt- och komponentgaranti avseende defekter i material och utförande gäller vid normalanvändning under en period av 2 år från ursprungligt inköpsdatum. Under denna period reparerar eller ersätter vi en defekt produkt eller komponent under följande garantivillkor:

Garantin gäller endast defekter i material och utförande under normal användning, och omfattar inte skador på produkter eller komponenter som uppstår till följd av:-

(a) Ändringar, reparationer, modifieringar eller service som utförts av annat än godkänt ACCO-servicecenter.

(b) Olycka, slarv, missbruk eller felaktig användning på grund av underlåtenhet att följa normala användningsprocedurer för en produkt av detta slag.

Inget i denna garanti medför att ACCO kan avsäga sig ansvar i händelse av dödsfall och personskada till följd av underlåtenhet från ACCO:s sida. Denna garanti erbjuds (under dessa villkor och krav) utöver, och påverkar inte, dina juridiska rättigheter.

Tilläggsgaranti

ACCO Brands Europe garanterar att knivbladen på strimlaren Auto+ är fria från defekter i material och utförande under 20 år från inköpsdatum.

** Notera att knivbladen gradvis slits ned vid rivning av fästa ark (häftklämrar och gem) - detta omfattas inte av garantin.*

Dessa villkor ska under alla omständigheter styras och utformas enligt engelsk lag, och lyda exklusivt under engelska domstolar.

Registrera produkten online på www.accoeurope.com

Dane techniczne

	Rexel Auto+ Shredder
Sposób cięcia	Na ścinki („konfetti”)
Wielkość ścinków	3 x 20 mm
Liczba jednorazowo ciętych kartek	podawanie automatyczne: 500 kartek podawanie ręczne: 6 kartek
Prędkość niszczenia	64 mm/s
Szerokość wejścia	240 mm
Moc silnika	300 W
Napięcie	230 V; 50 Hz
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	545 x 430 x 910 mm
Waga	52 kg
Wielkość pojemnika na ścinki	83 litry
Poziom hałas	< 60 dB(A)

Wstęp

Dziękujemy za wybranie niszczarki marki Rexel. Mamy nadzieję, że będą Państwo z niej zadowoleni. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi – pozwoli to Państwu w pełni wykorzystać możliwości urządzenia. Auto+ to duża niszczarka tnąca na ścinki, przeznaczona do automatycznego niszczenia dużych ilości kartek. Jest wyposażona w mocny, termicznie chroniony silnik i tnie do 500 kartek papieru, jedną po drugiej, na ścinki wielkości 3 x 20 mm. W odróżnieniu od innych niszczarek z automatycznym podawaniem, innowacyjne urządzenie Auto+ niszczy pliki ze zszywkami bez ryzyka zakleszczenia.

Niszczarka do papieru Auto+ jest również wyposażona w elektroniczną funkcję auto start/stop dla wygody użytkownika oraz w system ostrzegania użytkownika poprzez wyświetlacz LCD, gdy:

- nastąpi zakleszczenie papieru
- pojemnik jest pełny
- drzwiczki obudowy są otwarte
- urządzenie wymaga konserwacji.

Drzwiczki obudowy wyposażone są w wygodną kieszeń do przechowywania saszetek z olejem i/lub instrukcji obsługi, a znajdujący się w środku 83-litrowy pojemnik łatwo się wysuwa do opróżnienia.

Położenie części i przycisków

- 1 Wyświetlacz LCD (rys.1)
- 2 Panel sterowania z miękkimi przyciskami
 - Start
 - Stop
 - Reverse (cofanie)
 - Forward (do przodu)
 - Maintain (konserwacja)
 - Lock (blokowanie)
 - Unlock (odblokowanie)
 - Klawiatura do wpisywania haseł
- 3 Drzwiczki dostępu do podajnika papieru
- 4 Tabliczka znamionowa
- 5 Przycisk zasilania
- 6 Gniazdko sieciowe
- 7 Obudowa
- 8 Drzwiczki obudowy
- 9 Otwór wejściowy
- 10 Wewnętrzny pojemnik na ścinki
- 11 Przełącznik odblokowujący

Bezpieczeństwo



Obsługa niszczarki jest bezpieczna pod warunkiem przestrzegania kilku prostych zasad:

- Niszczarkę należy ustawić w pobliżu łatwo dostępnego gniazda zasilającego i tak ułożyć kabel, aby nie stwarzał ryzyka potknięcia się.
- Wszelkie próby naprawiania niszczarki przez osoby nie posiadające odpowiednich kwalifikacji spowodują unieważnienie gwarancji. Uszkodzoną niszczarkę należy zwrócić do punktu sprzedaży.
- Jeżeli niszczarka ma zostać przeniesiona w inne miejsce lub nie będzie użytkowana przez dłuższy okres czasu, należy wyłączyć ją z sieci.
- Niszczarki nie należy uruchamiać, jeśli uszkodzony jest przewód zasilający lub wtyczka, jeśli nastąpiła awaria lub jeśli urządzenie zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone.
- Nie należy przeciążać gniazdek sieciowych, gdyż grozi to pożarem lub porażeniem prądem.
- Gniazdko elektryczne powinno się znajdować w pobliżu urządzenia i powinno być łatwo dostępne.
- Nie wolno zmieniać wtyczki. Wtyczka jest skonfigurowana odpowiednio do źródła prądu.
- Nie używać urządzenia w pobliżu wody.
- Nie stosować środków czyszczących w aerozolu.
- NIE wolno niczym spryskiwać wnętrza niszczarki.

Niszczarka została zaprojektowana tak, aby była bezpieczna dla dzieci, jednak nie zaleca się użytkowania urządzenia w ich obecności.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



- Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy się zapoznać ze wszystkimi instrukcjami.
- Instrukcje należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, aby w razie potrzeby móc z nich skorzystać w przyszłości.
- Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i wskazówek znajdujących się na produkcie.
- Przed czyszczeniem należy wyłączyć urządzenie z gniazdka elektrycznego. Czyścić elementy zewnętrzne wilgotną ściereczką przy użyciu wody z delikatnym mydłem. Nie stosować szorstkich materiałów ani środków czyszczących na bazie ropy naftowej.
- Nigdy nie należy ustawiać urządzenia w pobliżu kaloryfera ani innych źródeł ciepła.
- Podłączyć do źródła zasilania zgodnego z parametrami podanymi na tabliczce znamionowej. Jeśli nie wiesz, jaki rodzaj zasilania jest dostępny, skontaktuj się z punktem sprzedaży niszczarki lub z lokalnym zakładem energetycznym.
- Nie należy kłaść żadnych przedmiotów na przewodzie zasilającym.
- W przypadku używania przedłużacza należy się upewnić, że suma wartości natężenia (A) produktów podłączonych do przedłużacza nie przekracza wartości natężenia przedłużacza.
- Nie należy podejmować prób dokonywania przeglądów ani napraw produktu we własnym zakresie, gdyż otworenie lub usunięcie osłon może narazić użytkownika na kontakt z niebezpiecznymi częściami pod napięciem i inne niebezpieczeństwa.
- Produkt należy wyłączyć z sieci i zlecić dokonanie przeglądu wykwalifikowanym pracownikom w następujących sytuacjach:
 - Gdy przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone lub przetarte.
 - Jeśli na produkt rozlano jakiś płyn.
 - Jeśli produkt był wystawiony na działanie deszczu.
 - Jeśli produkt nie działa prawidłowo, mimo że użytkownik stosuje się do instrukcji obsługi.
 - Jeśli doszło do upadku produktu lub jeśli obudowa jest uszkodzona.
- Aby utrzymać maksymalną wydajność urządzenia, należy regularnie opróżniać pojemnik.
- Do zniszczenia należy podawać tylko papier. Niszczenie innych materiałów jest niewskazane i może spowodować uszkodzenie niszczarki.
- Należy uważać, aby do otworu wejściowego nie dostały się luźne elementy ubrania, np. krawaty i biżuteria ani długie włosy.

Instalacja

- Złożyć urządzenie zgodnie z instrukcjami wydrukowanymi na pudełku kartonowym.
- Podłączyć do źródła zasilania zgodnego z parametrami podanymi na tabliczce znamionowej.
- Ustawić urządzenie w takim miejscu, aby wtyczka była łatwo dostępna.
- Niszczarka musi się zawsze znajdować w pozycji pionowej.
- Ustawić urządzenie w takim miejscu, aby otwory wentylacyjne nie były zablokowane. Aby zapewnić właściwą wentylację niszczarki, należy zostawić minimum 5 cm odległości pomiędzy niszczarką a ścianą czy meblami.

Obsługa niszczarki

Podłącz przewód zasilający do gniazdka sieciowego po prawej stronie urządzenia.

Podłącz przewód zasilający do dowolnego standardowego gniazdka prądu zmiennego o parametrach: 230V, 50Hz.

Przygotowanie pojemnika na ścinki

- Otwórz drzwiczki obudowy i całkowicie wysuń pojemnik.
- Umieść w pojemniku foliowy worek na ścinki (AS3000, kod Rexel do zamówień: 40095). Brzeg worka powinien zwiśać nad krawędzią pojemnika.
- Wsuń pojemnik do obudowy i zamknij drzwiczki obudowy.

Włączanie niszczarki (rys. 2).

- Wciśnij przycisk zasilania znajdujący się po prawej stronie urządzenia.
- Wyświetlacz LCD wskazuje, że niszczarka jest gotowa do pracy.

Uwaga: wyświetlacz zawsze pokazuje, że drzwiczki dostępu do podajnika papieru są odblokowane.

Zależnie od ilości papieru, operację niszczenia można przeprowadzić podając papier ręcznie lub korzystając z automatycznego podajnika:

1 Automatyczne podawanie do 500 karetek papieru

Otwórz drzwiczki (rys.3a)

Umieść maksymalnie 500 karetek papieru w podajniku.

Zamknij drzwiczki (rys.3b)

Włóż przycisk „START”. Niszczarka zaczyna automatycznie pojedynczo pobierać i ciąć kartki.

Po zniszczeniu całego pliku urządzenie zatrzymuje się automatycznie.

2 Podawanie ręczne – do 6 karetek papieru (rys.4)

Wsuń papier – maksymalnie 6 karetek – do otworu wejścia.

Niszczenie rozpoczyna się automatycznie. Po zakończeniu niszczenia mechanizm tnący wyłącza się automatycznie po około 3 sekundach.

Usuwanie zakleszczeń papieru przy pomocy przycisków „Forward” i „Reverse” (rys.5a i 5b)

Jeśli dojdzie do zakleszczenia papieru, naciśnij i przytrzymaj przycisk „Reverse” (cofanie), aby wyjąć papier z otworu wejścia. Delikatnie pociągaj papier w celu usunięcia go z niszczarki.

Włączaj niszczarkę na przemian wstecz i do przodu do chwili usunięcia zakleszczenia.

Uwaga: Nie zmieniaj kierunku przesuwania papieru zbyt szybko, gdyż może to spowodować uszkodzenie niszczarki.

Jeśli nie uda się usunąć zaklinowanego papieru przy użyciu biegu wstecznego i do przodu, wyłącz niszczarkę z sieci, otwórz drzwiczki obudowy, wyjmij pojemnik na ścinki i ostrożnie usuń skrawki papieru, które się zebrały na spodniej stronie noży. Usuwając skrawki papieru spod noży należy zachować szczególną ostrożność.

Uwaga: Niszczarka posiada nieosłonięte ostrza tnące pod spodem otworu wejściowego. Zachowaj ostrożność usuwając pocięty papier.

Obsługa niszczarki

Blokowanie drzwiczek

Możliwe jest zablokowanie drzwiczek, aby uniknąć ryzyka wyjęcia poufnych dokumentów z podajnika przez inne osoby, gdy pozostawia się niszczarkę w trybie pracy automatycznej.

Sposób zablokowania:

Naciśnij przycisk „Lock” (blokowanie). Wyświetlacz LCD zmieni wygląd (rys.6).

Na wyświetlaczu miga polecenie: „Enter Password”. Wpisz 4-cyfrowe hasło. Zapamiętaj je. Hasło zostaje wyświetlone. Naciśnij przycisk „Enter”.

Napis na wyświetlaczu zmieni się wtedy z „Cover Unlock” (Drzwiczki odblokowane) na „Cover Lock” (Drzwiczki zablokowane).

W trakcie procesu blokowania drzwiczek na wyświetlaczu miga napis „Cover Lock”. Oba skrzydła drzwiczek zostaną mechanicznie zabezpieczone. Proces blokowania trwa około 3 sekund. Po zakończeniu procesu blokowania napis „Cover Lock” przestaje migać na wyświetlaczu. Jeśli proces blokowania nie zostanie zakończony w ciągu 7 sekund, cały proces blokowania zostaje anulowany.

Sposób odblokowania:

Naciśnij przycisk „Unlock” (odblokowanie). Wyświetlacz LCD zmieni wygląd (rys.7).

Na wyświetlaczu miga polecenie: „Enter Password”. Wpisz swoje 4-cyfrowe hasło. Hasło zostaje wyświetlone na ekranie. Naciśnij przycisk „Enter”.

Napis na wyświetlaczu zmieni się wtedy z „Cover Lock” (drzwiczki zablokowane) na „Cover Unlock” (drzwiczki odblokowane).

W trakcie procesu odblokowywania drzwiczek na wyświetlaczu miga napis „Cover Unlock”. Oba skrzydła drzwiczek zostaną mechanicznie odbezpieczone. Proces odblokowywania trwa około 3 sekund. Po zakończeniu procesu odblokowywania napis „Cover Unlock” przestaje migać na wyświetlaczu.

Anulowanie hasła

W razie potrzeby przerwania procesu blokowania lub odblokowywania drzwiczek, należy nacisnąć przycisk „Cancel” (anuluj).

W razie pomyłki podczas wprowadzania hasła naciśnij przycisk „Lock” lub „Unlock”, aby móc ponownie wpisać hasło (rys.8a i 8b).

Przełącznik odblokowujący (rys.9)

Na wypadek mało prawdopodobnej potrzeby odblokowania niszczarki ręcznie za pomocą klucza, po prawej stronie urządzenia zainstalowano przełącznik odblokowujący.

Przekręć klucz z pozycji oznaczonej czerwonym punktem do pozycji zaznaczonej zielonym punktem. Drzwiczki podajnika papieru zostają odblokowane i można je otworzyć. Proces odblokowywania trwa około 3 sekund.

Hasło zniknie z wyświetlacza.

Przekręć klucz z powrotem do pozycji oznaczonej czerwonym punktem, aby przywrócić normalne funkcjonowanie urządzenia.

Wyłączanie niszczarki.

Aby zakończyć niszczenie, naciśnij przycisk „STOP” – urządzenie pozostaje nadal w trybie gotowości. W celu całkowitego odłączenia niszczarki od zasilania, naciśnij przycisk znajdujący się po prawej stronie urządzenia.

Funkcje wyświetlacza LCD

Funkcja: Zakleszczenie

Jeśli w trakcie pracy niszczarki dojdzie do zakleszczenia papieru, silnik się zatrzyma i włączy się słyszalny sygnał dźwiękowy. Na wyświetlaczu LCD zacznie migać informacja o zakleszczeniu (rys.10a).

Naciśnij przycisk „Reverse” (cofanie). Na wyświetlaczu pojawi się napis „Reverse” (rys.10b).

Po usunięciu zakleszczonego papieru silnik się włączy na trzy sekundy w celu usunięcia wszelkich pozostałych skrawków papieru. Na wyświetlaczu pojawi się następnie napis „Auto”. Jeśli nie uda się usunąć zakleszczenia po naciśnięciu przycisku „Reverse”, oderwij wystający papier i naciśnij przycisk „Forward” (do przodu). Powtarzaj te czynności do chwili, aż papier zostanie całkowicie usunięty, a na wyświetlaczu pojawi się napis „Auto”.

Funkcja bezpieczeństwa: Drzwiczki obudowy otwarte

Jeśli w trakcie pracy niszczarki drzwiczki obudowy zostaną otwarte, jako środek bezpieczeństwa urządzenie się automatycznie zatrzyma i wyemituje sygnał ostrzegawczy. Na wyświetlaczu LCD zacznie migać napis „Door Open” (drzwiczki otwarte) i pojawi się symbol otwartych drzwiczek. W celu przywrócenia normalnego działania, należy zamknąć drzwiczki. Na wyświetlaczu pojawi się wtedy ponownie napis „Auto” (rys. 11).

Funkcja bezpieczeństwa: Drzwiczki podajnika papieru otwarte

Jeśli w trakcie pracy niszczarki drzwiczki podajnika zostaną otwarte, jako środek bezpieczeństwa urządzenie się automatycznie zatrzyma i wyemituje sygnał ostrzegawczy. Na wyświetlaczu LCD zacznie migać napis „Door Open” (drzwiczki otwarte).

W celu przywrócenia normalnego działania, należy zamknąć drzwiczki. Na wyświetlaczu pojawi się wtedy ponownie napis „Auto” (rys. 12).

Funkcja: Pełny pojemnik

Jeśli pojemnik się zapełni, niszczarka się zatrzyma i wyemituje sygnał dźwiękowy. Na wyświetlaczu LCD zacznie migać napis „Bin Full” (pełny pojemnik) i pojawi się symbol pełnego pojemnika. Gdy pojemnik zostanie opróżniony i umieszczony z powrotem w obudowie, a drzwiczki zostaną zamknięte, na wyświetlaczu ponownie pojawi się napis „Auto” i urządzenie powróci do trybu gotowości (rys.13).

Funkcja: Chłodzenie

Jeśli dojdzie do przegrzania silnika, na wyświetlaczu LCD zacznie migać napis „Overheat” (przegrzanie) i niszczarka się zatrzyma. Urządzenie powróci do normalnego działania dopiero wtedy, gdy silnik ochłodzi się do bezpiecznego poziomu. Na wyświetlaczu pojawi się wtedy ponownie napis „Auto” (rys.14).

Konserwacja

Po zniszczeniu około 500 kartek papieru, na wyświetlaczu LCD zacznie migać napis „Maintain” (konserwacja) i pojawi się symbol konserwacji (rys. 15).

Oznacza to, że ostrza tnące wymagają naoliwienia przy użyciu saszetki z olejem marki Rexel (kod do składania zamówień: opakowanie 20 sztuk - 2101949). Należy używać saszetek lub oleju w butelce wyłącznie marki Rexel (kod oleju w butelce - 1760049). Postępuj zgodnie z instrukcjami dołączonymi do oleju lub saszetek z olejem. **NIGDY NIE UŻYWAJ OLEJU W AEROZOLU ani żadnych środków do oliwienia, które są palne.**

Gdy na wyświetlaczu miga napis „Maintain”, niszczarka będzie nadal funkcjonowała. Po naoliwieniu ostrzy tnących można usunąć symbol konserwacji poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku „Maintain” przez około 7 sekund. Słowo „Maintain” zniknie z ekranu, a wewnętrzny licznik zostanie wyzerowany.

Lista kontrolna w przypadku nieprawidłowego działania urządzenia

Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, w pierwszej kolejności sprawdź:

- Czy wtyczka jest podłączona?
- Czy przycisk zasilania po prawej stronie urządzenia jest wciśnięty?
- Czy drzwiczki obudowy są zamknięte?
- Czy drzwiczki podajnika papieru są zamknięte?
- Czy pojemnik na ścinki jest pełny?
- Czy nastąpiło zakleszczenie papieru?
- Czy doszło do przegrzania silnika?

Jeśli żadne z powyższych nie ma zastosowania, a mimo to niszczarka nie działa, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.

Gwarancja

Produkty ACCO Brands Europe oraz ich części objęte są gwarancją w zakresie wad materiałowych i wykonania przez okres 2 lat od daty zakupu, pod warunkiem normalnego użytkowania. W okresie gwarancji wadliwe produkty i części będą naprawiane lub wymieniane na następujących warunkach:

Gwarancja dotyczy tylko wad materiałowych i wykonania ujawnionych przy normalnym użytkowaniu, natomiast nie obejmuje uszkodzeń produktu ani jego części powstałych na skutek:

- (a) Zmian, napraw, modyfikacji i przeglądów dokonanych przez osoby inne niż pracownicy autoryzowanego serwisu ACCO.
- (b) Wypadków, zaniedbań, nadmiernego lub niewłaściwego użytkowania w wyniku nieprzestrzegania zasad użytkowania produktów tego rodzaju.

Żadna część niniejszej gwarancji nie wyklucza odpowiedzialności firmy ACCO w przypadku śmierci lub obrażeń spowodowanych zaniedbaniem ze strony ACCO. Niniejsza gwarancja udzielana jest (na powyższych warunkach) w dodatku do ustawowych praw konsumentów i nie ogranicza tych praw.

Gwarancja dodatkowa

ACCO Brands Europe udziela gwarancji na ostrza tnące niszczarki Auto+ w zakresie materiałów i wykonania na okres 20 lat od daty zakupu przez pierwszego użytkownika.

** Uwaga: ostrza tnące będą się stopniowo zużywały w wyniku niszczenia plików spiętych spinaczami i zszywkami – nie jest to objęte gwarancją.*

Powyższe warunki pod każdym względem podlegają przepisom i interpretacji prawa angielskiego oraz wyłącznej jurysdykcji angielskich sądów.

Prosimy o zarejestrowanie produktu na stronie internetowej www.accoeurope.com

Technické údaje

	Rexel Auto+ Shredder
Způsob řezání	Řezání na konfety
Velikost po skartování	3 x 20 mm
Listová kapacita	automatické podávání: 500 listů ruční podávání: 6 listů
Rychlost	64 mm/sek.
Šířka podávací štěrbiny	240 mm
Výkon motoru	300 W
Napětí	230 V, 50 Hz
Rozměry (D x Š x V)	545 x 430 x 910 mm
Hmotnost	52 kg
Objem nádoby na odpad	83 litry
Hladina hluku	< 60 dB(A)

Uspořádání součástí a ovladačů

- 1 LCD displej (obr. 1)
- 2 Ovládací panel s měkkými tlačítky
 - Start
 - Stop
 - Reverse (Zpět)
 - Forward (Dopředu)
 - Maintain (Údržba)
 - Lock (Uzamknout)
 - Unlock (Odemknout)
 - Klávesnice pro bezpečnostní kód
- 3 Dvířka pro zásobník papíru
- 4 Výkonový štítek
- 5 Spínač
- 6 Napájecí zásuvka
- 7 Skříňka přístroje
- 8 Dvířka skříňky
- 9 Podávací štěrbina
- 10 Vnitřní nádoba na odpad
- 11 Odemykací spínač

Úvod

Děkujeme vám, že jste si vybrali tento skartovací přístroj od firmy Rexel. Jsme si jisti, že vám bude dobře sloužit, ale k zajištění co nejlepších výsledků si tyto provozní pokyny laskavě pečlivě přečtěte. Auto+ je velký skartovač s řezáním na konfety, který je určen k automatickému skartování velkého množství listů papíru. Přístroj Auto+, který je vybaven výkonným, tepelně chráněným motorem, skartuje až 500 listů papíru, jeden po druhém, na konfety o rozměrech 3 x 20 mm. Na rozdíl od jiných skartovacích přístrojů s automatickým podáváním inováční skartovač Auto+ skartuje bez ucpání i papíry sešité sešivačkou.

Skartovací přístroj Auto+ je rovněž vybaven elektronickou funkcí pro automatický start/stop s rychlým a snadným použitím, která má uživatele pomocí LCD indikátoru upozornit, jakmile:

- dojde k ucpání,
- je nádoba plná,
- jsou otevřena dvířka,
- je nutná údržba.

V dvířkách skříňky je umístěn příhodný držák na olejové obálky a/nebo Návod k obsluze, a vytahuje se odtud vnitřní 83-litrová nádoba na odpad pro jeho snadnou likvidaci.

Bezpečnost především



Provoz skartovacích přístrojů je bezpečný za předpokladu, že zachováte určité bezpečnostní zásady.

- Skartovací přístroj se musí zapojit do napájecí zásuvky, k níž je snadný přístup a nehrozí nebezpečí, že o přívodní šňůru někdo zakopne.
- Pokusí-li se o opravu přístroje nequalifikovaný personál, zruší se tím platnost záruky. Nefungující přístroj vraťte laskavě dodavateli.
- Před přemístěním nebo nebude-li skartovací přístroj delší dobu v provozu, vždy jej odpojte od síťového napájení.
- Nepoužívejte skartovací přístroj, je-li jeho přívodní šňůra nebo zásuvka poškozena, jestliže správně nefunguje, nebo byl-li nějakým způsobem poškozen.
- Elektrické součástky žádným způsobem nepřetěžujte, neboť by se mohly vznítit nebo způsobit elektrický šok.
- Napájecí zásuvka by měla být poblíž přístroje a musí k ní být snadný přístup.
- Zástrčku přístroje neměňte. Je uzpůsobená na správné elektrické napájení.
- Nepoužívejte přístroj v blízkosti vody.
- Přístroj nečistěte aerosolovými prachovkami ani čisticími prostředky.
- Do skartovacího přístroje je nic NESTŘÍKEJTE.

Tento skartovací přístroj byl sice vyroben tak, aby nebyl dětem nebezpečný, ale doporučujeme, abyste jej v blízkosti dětí neprovozovali.

Bezpečnostní pokyny



- Před použitím si přečtěte všechny pokyny.
- Pokyny uschovejte na bezpečném místě pro další použití.
- Dodržujte všechna upozornění a pokyny uvedené na výrobku.
- Před čištěním odpojte tento výrobek ze zásuvky. Otrěte jej zvlhčeným hadříkem namočeným v slabém mýdlovém roztoku. Nepoužívejte brusné prostředky ani čisticí prostředky na bázi ropy.
- Tento výrobek nesmí být umístěn v blízkosti radiátoru či jiného tepelného zdroje.
- Používejte pouze zdroj napájení uvedený na výkonovém štítku. Nevíte-li jistě, jaký typ zdroje máte k dispozici, poraďte se se svým dealerem nebo místním energetickým podnikem.
- Na napájecí šňůru nic nepokládejte.
- Je-li použita prodlužovací šňůra, dbejte na to, aby celková ampérová zatížitelnost výrobku připojeného k prodlužovací šňůře nepřesáhla ampérovou zatížitelnost prodlužovací šňůry.
- Nepokoušejte se sami tento výrobek opravit, neboť otevřením či sejmutím krytu se můžete vystavit styku s nebezpečnými součástmi pod proudem nebo jinému nebezpečí.
- Výrobek odpojte ze sítě a požádejte kvalifikované pracovníky o provedení servisu:
 - je-li napájecí šňůra nebo zástrčka poškozená či otřepaná
 - je-li výrobek politý tekutinou
 - byl-li výrobek vystaven působení deště
 - jakmile výrobek řádně nefunguje, přestože jste postupovali podle Návodu k obsluze
 - upadl-li výrobek na zem nebo má poškozenou skříňku
- Nádobu pravidelně vyprazdňujte, aby se nenarušoval provoz skartovacího přístroje.
- Do přístroje lze podávat pouze papír. Skartování jiných druhů materiálu může být nebezpečné a mohlo by poškodit skartovač.
- Žádné volné součásti oblečení, např. kravata, šperky a dlouhé vlasy, se nesmí dostat do blízkosti podávací štěrbiny.

Instalace

- Přečtěte si pokyny k montáži natištěné na lepenkové krabici.
- Při provozu přístroje používejte pouze zdroj napájení uvedený na výkonovém štítku.
- Skartovač papíru umístěte tak, aby byla zásuvka snadno přístupná.
- Skartovací přístroj musí být v provozu pouze ve vzpřímené poloze.
- Umístěte skartovací přístroj tak, aby nic nebránilo přístupu k větracím otvorům. V zájmu dostatečného větrání skartovače dbejte na to, aby mezi skartovačem a stěnou nebo sousedním kusem nábytku byla minimální vzdálenost 5 cm.

Provoz

Zasuňte napájecí šňůru do zásuvky na pravé straně přístroje. Napájecí šňůru připojte do libovolné standardní zásuvky s napětím 230 V stř. proud, 50 Hz.

Připravte vnitřní nádobu na odpad

- Otevřete dvířka skříňky a nádobu na odpad vytáhněte zcela ze skříňky.
- Do nádoby vložte plastový pytel na skartovaný odpad (AS3000, obj. kód Rexel: 40095). Pytel by měl přesahovat přes okraj vnitřní nádoby.
- Nádobu na odpad zasuňte nazpět do skříňky a zavřete dvířka.

Zapnutí skartovacího přístroje (obr. 2).

- Zapněte spínač na pravé straně přístroje.
- LCD panel ukazuje, že přístroj je připraven ke skartaci.

Pozn.: Na displeji se vždy zobrazí odemknuté kryty zásobníku na papír.

Podle množství papíru lze skartovací operaci provádět buď s automatickým nebo ručním podáváním:

1 Automatické podávání až 500 listů papíru najednou (Otevřete kryty (obr. 3a))

Do zásobníku vložte max. 500 listů papíru.

Kryty uzavřete (obr. 3b)

Stiskněte tlačítko „START“. Přístroj začne automaticky skartovat list po listu.

Po úspěšném skartování všech listů se přístroj automaticky zastaví.

2 Ruční podávání až 6 listů papíru najednou (obr. 4)

Do podávací štěrbiny vložte maximálně 6 listů papíru.

Skartování začne automaticky. Po dokončení skartování se řezný systém asi po 3 sekundách automaticky zastaví.

Chod dopředu/zpět pro odstranění zaseknutého papíru (obr. 5a a 5b)

Jakmile se papír zasekne, stiskněte a podržte tlačítko „Reverse“ (Zpět), aby se papír dostal ven z podávací štěrbiny. Opatrně se snažte papír ze skartovače vytáhnout.

Střídějte chod dopředu a zpět, dokud se zaseknutí neuvolní.

Pozor: Abyste skartovač nepoškodili, nestřídejte chod dopředu a zpět příliš rychle.

Je-li skartovač stále zablokovaný i po pokusech odstranit zaseknutý papír pomocí chodu zpět a dopředu, vytáhněte šňůru ze zásuvky, otevřete dvířka skříňky, vyndejte nádobu na odpad a opatrně odstraňte všechny odřezky papíru, které se nashromáždily na spodní straně nožů. Při odstraňování odřezků ze spodní strany nožů zachovávejte maximální opatrnost.

Pozor: Přístroj má na spodku podávací štěrbiny obnažené nože. Při odstraňování skartovaného papíru dbejte opatrnosti.

Provoz

Uzamykání křytů

Křity lze uzamknout, aby se jiným lidem zabránilo odebírat důvěrné materiály ze zásobníku papíru v době, kdy je skartovač ponechán v automatickém provozu.

Uzamknutí:

Stiskněte tlačítko „Lock“ (Uzamknout) a LCD displej se změní (obr. 6).

Na displeji bliká nápis „Enter Password“ (Zadejte heslo). Zadejte čtyřciferné heslo. Toto heslo si musíte zapamatovat. Heslo se zobrazí na displeji. Stiskněte tlačítko „Enter“ (Potvrdit).

Zpráva na displeji se pak změní z „Cover Unlock“ (Křyt odemknout) na „Cover Lock“ (Křyt uzamknout).

Během uzamykacího procesu bliká na displeji nápis „Cover Lock“ (Křyt uzamknout). Oba křity se automaticky bezpečně uzamknou. Uzamykací proces trvá asi 3 sekundy. Po ukončení uzamykacího procesu přestane nápis „Cover Lock“ na displeji blikat. Nelze-li uzamykací proces ukončit do 7 sekund, celý proces se zruší.

Odemknutí:

Stiskněte tlačítko „Unlock“ (Odemknout) a LCD displej se změní (obr. 7).

Na displeji bliká nápis „Enter Password“ (Zadejte heslo). Zadejte čtyřciferné heslo. Heslo se zobrazí na displeji. Stiskněte tlačítko „Enter“ (Potvrdit).

Zpráva na displeji se pak změní z „Cover Lock“ (Křyt zamknout) na „Cover Unlock“ (Křyt odemknout).

Během odemykacího procesu bliká na displeji nápis „Cover Unlock“ (Křyt odemknout). Oba křity se automaticky odemknou. Odemykací proces trvá asi 3 sekundy. Po ukončení odemykacího procesu přestane nápis „Cover Unlock“ na displeji blikat.

Zrušení hesla

Je-li třeba uzamykací nebo odemykací proces přerušit, stiskněte tlačítko „Cancel“ (Zrušit).

Uděláte-li při zadávání hesla chybu, stiskněte tlačítko „Lock“ nebo „Unlock“ a heslo zadejte znovu (obr. 8a a 8b).

Odemykací spínač (obr. 9)

Pro málo pravděpodobný případ, že je třeba skartovač odemknout ručně pomocí klíče, je na pravé straně přístroje umístěn odemykací spínač.

Otočte klíčkem z polohy s červenou značkou do polohy se zelenou značkou. Křity zásobníku papíru se odemknou a lze je otevřít. Odemykací proces trvá asi 3 sekundy.

Heslo se vymaže z displeje.

Otočte klíčkem nazpět na červenou značku pro normální provoz.

Vypnutí skartovacího přístroje

Stisknutím tlačítka „STOP“ skartaci ukončíte – přístroj je však nadále v pohotovostním režimu. K úplnému vypnutí napájení použijte spínač na pravé straně přístroje.

Provoz s LCD

Režim ucpání

Jakmile se skartovací přístroj při skartování ucpe, motor se zastaví a ozve se poplašný signál. Na LCD displeji začne blikat zpráva o ucpání (obr. 10a).

Stiskněte tlačítko „Reverse“ (Zpět) a na LCD displeji se objeví nápis „Reverse“ (obr. 10b).

Jakmile se zaseknutý papír vyčistí, motor se na tři sekundy rozběhne, aby odstranil veškeré zbytky papíru. Po jeho odstranění se na LCD displeji objeví nápis „Auto“. Nelze-li ucpání odstranit stisknutím tlačítka „Reverse“ (Zpět), odtrhněte všechny zbývající papír a stiskněte tlačítko „Forward“ (Dopředu). Výše uvedený proces opakujte tak dlouho, až se papír zcela vyčistí a na LCD displeji se objeví nápis „Auto“.

Bezpečnostní režim při otevřených dvířkách skříňky

Otevrou-li se během skartace dvířka skříňky, skartovací přístroj se z bezpečnostních důvodů automaticky zastaví a ozve se poplašný signál. Na LCD displeji začne blikat nápis „Door Open“ (Otevřená dvířka) a objeví se symbol otevřených dvířek skříňky. Normální činnost obnovíte uzavřením dvířek a na LCD displeji se znovu objeví zpráva „Auto“ (obr. 11).

Bezpečnostní režim při otevřených krytech papíru

Otevrou-li se během skartace křity zásobníku papíru, skartovací přístroj se z bezpečnostních důvodů automaticky zastaví a ozve se poplašný signál. Na LCD displeji začne blikat nápis „Door Open“ (Otevřené křity).

Normální činnost obnovíte uzavřením křytů a na LCD displeji se znovu objeví zpráva „Auto“ (obr. 12).

Režim plné nádoby na odpad

Jakmile je nádoba plná, skartovací přístroj se zastaví a ozve se poplašný signál. Na LCD displeji začne blikat nápis „Bin Full“ (Plná nádoba) a objeví se symbol plné nádoby. Když po vyprázdnění vložíte nádobu na odpad zpět do skříňky a zavřete dvířka, na LCD displeji se objeví zpráva „Auto“ a skartovač se vrátí do pohotovostního režimu (obr. 13).

Režim vychladnutí

Jakmile se skartovací přístroj přehřeje, na LCD displeji začne blikat nápis „Overheat“ (Přehřátí) a skartovač se zastaví. Přístroj obnoví normální činnost teprve tehdy, až se teplota motoru ochladí na bezpečnou úroveň. V tu chvíli se na LCD displeji se znovu objeví zpráva „Auto“ (obr. 14).

Údržba

Po skartaci zhruba 500 listů papíru začne na LCD displeji blikat nápis „Maintain“ a objeví se symbol údržby (obr. 15).

Znamená to, že řezací nože je třeba namazat pomocí olejové obálky Rexel (obj. kód: 20 ks = 2101949). Používejte výhradně olejové obálky Rexel nebo mazivo Rexel v láhvi (obj. kód: = 1760049). Postupujte podle pokynů přiložených k mazivu nebo olejovým obálkám Rexel. **NIKDY NEPOUŽÍVEJTE AEROSOLOVÁ MAZIVA**, ani žádná hořlavá maziva.

Skartovací přístroj bude i nadále fungovat, zatímco bliká ikona „Maintain“. Po namazání řezacích nožů lze ikonu Maintain vypnout, když stisknete a podržíte tlačítko „Maintain“ po dobu asi 7 sekund. Slovo „Maintain“ zmizí z displeje a vnitřní počítačlo údržby se vynuluje.

Kontrolní seznam pro nefungující přístroj

Pokud přístroj řádně nefunguje, zkontrolujte nejprve následující body:

- Je zásuvka v zástrčce?
- Je zapnutý spínač na pravé straně skartovacího přístroje?
- Jsou zavřená dvířka skříňky?
- Jsou zavřené kryty zásobníku papíru?
- Není vnitřní nádoba na odpad plná?
- Nedošlo ve skartovači k ucpání papíru?
- Není motor přehřátý?

Jakmile i po kontrole výše uvedených bodů skartovací přístroj nefunguje, obraťte se na naše oddělení zákaznického servisu.

Záruka

Firma ACCO Brands Europe poskytuje v případě závady materiálu nebo řemeslného zpracování záruku na svůj výrobek/ své výrobky a jejich součásti při běžném používání po dobu 2 let ode dne nákupu. Během této doby vadný přístroj nebo jeho součást bezplatně opravíme nebo vyměníme v případě dodržení následujících záručních podmínek:

Tato záruka se vztahuje pouze na závady materiálu a řemeslného zpracování při běžném používání a nevztahuje se na poškození výrobku nebo jeho součástí, jež vyplývá ze:

- (a) změny, opravy, modifikace či servisu provedeného jinou osobou než je pracovník servisního střediska autorizovaného firmou ACCO,
- (b) nehody, nedbalosti, zneužití či nesprávného použití v důsledku nedodržení běžných provozních postupů pro výrobek tohoto typu.

Nic v této záruce nezbavuje firmu ACCO odpovědnosti za úmrtí a osobní zranění způsobené nedbalostí firmy ACCO. Tato záruka (podléhající těmto podmínkám a náležitostem) se předkládá jako dodatek k Vaším zákonným právům, které nijak neovlivňuje.

Dodatečná záruka

Firma ACCO Brands Europe zaručuje, že se u řezacích nožů skartovače Auto+ nevyskytnou závady materiálu a řemeslného zpracování po dobu 20 let ode dne nákupu.

** Upozorňujeme, že řezací nože se budou postupně opotřebovávat skartováním sepnutých listů (pomocí svorek a kancelářských sponek) – na to se záruka nevztahuje.*

Tyto podmínky se budou ve všech směrech řídit a vykládat v souladu s anglickými zákony a podléhají výlučné pravomoci anglických soudů.

Tento výrobek si můžete zaregistrovat online na www.accoeurope.com

Műszaki adatok

	Rexel Auto+ Shredder
Aprítás módja	Konfettire vágás
Vágási méret	3 x 20 mm
Lapkapacitás	automatikus adagolás: 500 lap kézi adagolás: 6 lap
Sebesség	64 mm/s
Papírbemeneti nyílás	240 mm
Motor teljesítménye	300 W
Tápfeszültség	230 V; 50 Hz
Méret (h/sz/m)	545 x 430 x 910 mm
Súly	52 kg
Hulladéktartály térfogata	83 liter
Zajszint	< 60 dB(A)

Bevezetés

Köszönjük, hogy a Rexel iratmegsemmisítőt választotta. Biztosak vagyunk benne, hogy a gép megfelelően fog működni, de kérjük, olvassa el a használati utasítást, hogy a maximumot hozhassa ki belőle. Az Auto+ konfettire vágó iratmegsemmisítő nagy mennyiségű papírlap automatikus aprítására alkalmas. A nagy teljesítményű, túlmelegedés ellen védett motorral működő Auto+ akár 500 papírlapot is felaprít (laponként) 3 x 20 mm-es konfettidarabokra. Más automatikus adagolású iratmegsemmisítőktől eltérően az innovatív Auto+ iratmegsemmisítő a tűzött papírokat is képes elakadás nélkül felaprítani.

Az Auto+ iratmegsemmisítő automatikus indítás/leállítás funkcióval rendelkezik, ezért könnyen és gyorsan kezelhető, az LCD kijelző pedig figyelmezteti a felhasználót a következő esetekben:

- elakadás történt
- a tartály megtelt
- az ajtó nyitva
- karbantartás szükséges.

A készülékház ajtáján levő tartóban tárolhatók az olajozólapok és a felhasználói kézikönyv, a 83 literes hulladéktartály pedig könnyen kihúzható a hulladék könnyű eltávolítása érdekében.

A készülék részei és kezelőszervei

- 1 LCD kijelző (1. ábra)
- 2 Puha nyomógombos vezérlőpult
 - Start (Indítás)
 - Stop (Leállítás)
 - Reverse (Visszaemenet)
 - Forward (Előreemenet)
 - Maintain (Karbantartás)
 - Lock (Zárás)
 - Unlock (Zárfeloldás)
 - Biztonsági kód billentyűzete
- 3 Papírtábla fedele
- 4 Adattábla
- 5 Főkapcsoló
- 6 Csatlakozóaljzat
- 7 Készülékház
- 8 Készülékház ajtaja
- 9 Papírbemeneti nyílás
- 10 Hulladéktartály
- 11 Zárfeloldó kapcsoló

Első a biztonság!



Az iratmegsemmisítők biztonságosan használhatók, ha betart néhány elővigyázatossági szabályt.

- Ügyeljen arra, hogy a készülék egy könnyen hozzáférhető konnektorhoz legyen csatlakoztatva, és a zsinórjában senki se botolhasson meg.
- Minden olyan javítási kísérlet, amelyet képesítés nélküli személy végez, a garancia elvesztését vonja maga után. A készüléket vissza kell juttatni a szállítóhoz.
- Mozgatás, illetve a használat huzamosabb idejű szüneteltetése előtt húzza ki az iratmegsemmisítő dugaszát a hálózati aljzatból.
- Ne használja a készüléket sérült tápkábelrel vagy dugasszal, valamint működési zavar vagy bármilyen sérülés fellelése után.
- A hálózati dugaszolóaljzat kapacitásának túlerhelése tüzet vagy áramütést okozhat.
- A hálózati dugaszolóaljzatnak a készülék mellett, jól hozzáférhető helyen kell lennie.
- Ne alakítsa át a csatlakozódugaszt. Az egységet pontosan a megfelelő tápellátáshoz konfigurálták.
- Ne használja a készüléket víz közelében.
- Ne használjon a készülékhez aeroszolos portalanító- vagy tisztítószert.
- NE permetezzen semmit az iratmegsemmisítőbe.

Noha az iratmegsemmisítőt úgy alakították ki, hogy ne jelentsen veszélyt a gyermekekre, kerülni kell a gyermekek közelében való üzemeltetését.

Biztonsági előírások



- A készülék használata előtt olvassa végig az útmutatót.
- Biztos helyen őrizze meg az útmutatót, mert később is szüksége lehet rá.
- Kövesse a készüléken található utasításokat és figyelmeztetéseket.
- Tisztítás előtt húzza ki a hálózati csatlakozót a fali aljzatból. Enyhén vizes szappanos oldattal megnedvesített törleronggyal tisztítsa meg a készülék felületét. Tilos dörzshatású vagy petróleum alapú tisztítószert használni.
- A terméket tilos fűtőtest vagy hőforrás közelébe helyezni.
- Kizárólag az adattáblán feltüntetett áramforrásról üzemeltethető. Amennyiben nem biztos abban, hogy milyen áramforrás áll a rendelkezésére, forduljon a márkakereskedőhöz vagy a helyi villamos művekhez.
- Ügyeljen arra, hogy semmi ne kerüljön a hálózati tápkábelre.
- Amennyiben hosszabbító kábelt használ, ügyeljen arra, hogy a csatlakoztatott eszközök együttes áramfelvétele ne haladja meg a kábel névleges terhelhetőségét.
- Ne próbálja meg saját maga megjavítani a készüléket, mivel a burkolat felnyitása áram alatti alkatrészeket tehet szabaddá, és más veszélyekkel is járhat.
- Húzza ki a hálózati csatlakozót, és bizza a javítást szakemberre a következő esetekben:
 - Ha a hálózati kábel vagy dugó sérült vagy elhasználódott.
 - Ha a készülékre folyadék fröccsent.
 - Ha a készüléket esővíz érte.
 - Ha a készülék szokatlanul működik, annak ellenére, hogy követte a használati utasítást.
 - Ha a készülék leesett vagy a háza megsérült.
- Rendszeresen ürítse a tartályt, hogy a megtelt tartály ne gátolja az aprítást.
- Az iratmegsemmisítőbe csak papírt szabad adagolni. Más típusú anyagok aprítása kockázatos lehet, és károsíthatja az iratmegsemmisítőt.
- Tartsa távol a laza ruhadarabokat (pl. nyakkendőt), ékszereket vagy hosszú haját a papírbemeneti nyílástól.

Telepítés

- Kövesse a kartondobozra nyomtatott szerelési utasítást.
- Kizárólag az adattáblán feltüntetett áramforrásról üzemeltesse a készüléket.
- Úgy helyezze el az iratmegsemmisítőt, hogy a hálózati csatlakozóhoz könnyen hozzá lehessen férni.
- Az iratmegsemmisítőt csak álló helyzetben szabad üzemeltetni.
- Az iratmegsemmisítőt úgy kell elhelyezni, hogy a szellőzőnyílások szabadon maradjanak. A kellő szellőzés biztosítása érdekében ügyeljen arra, hogy legalább 5 cm távolság legyen az iratmegsemmisítő és a fal vagy a közeli bútor között.

Üzemeltetés

Csatlakoztassa a hálózati tápkábelt a készülék jobb oldalán található csatlakozóaljzatba. Csatlakoztassa a hálózati tápkábelt egy szabványos 230 V/50 Hz konnektorba.

Az iratmegsemmisítő hulladéktartályának előkészítése

- Nyissa ki a készülékház ajtaját, és vegye ki a hulladéktartályt a készülékházból.
- Helyezzen egy műanyag zsákot a hulladéktartályba (AS3000, Rexel cikkszám: 40095). A zsák száját hajtsa rá körben a tartály szélére.
- Csúsztassa vissza a hulladéktartályt a készülékházba, és zárja be az ajtaját.

Az iratmegsemmisítő bekapcsolása (2. ábra)

- Kapcsolja be a készüléket a készülék jobb oldalán található főkapcsolóval.
- Az LCD panel jelzi, hogy az iratmegsemmisítő készen áll az aprításra.

Megjegyzés: a kijelző mindig jelzi, ha a papírtálca fedele nincs a zárral rögzítve.

A papír mennyiségétől függően az aprítás automatikus vagy kézi adagolással is elvégezhető:

1 Max. 500 papírlap automatikus adagolása

Nyissa ki a papírtálca fedelét (3a. ábra).

Helyezzen maximum 500 papírlapot a tálcára.

Zárja be a fedelet (3b. ábra).

Nyomja meg a START gombot. A készülék automatikusan megkezdí a laponkénti aprítást.

Az összes lap felaprítása után a készülék automatikusan leáll.

2 Max. 6 lap kézi adagolása (4. ábra)

Helyezzen maximum 6 lapot a papírbemeneti nyílásba. Az aprítás automatikusan megkezdődik. Az aprítás befejezése után a vágóberendezés kb. 3 másodperc után automatikusan leáll.

Előremenet és visszamenet a papírelakadás megszüntetésére (5a. és 5b. ábra)

Papírelakadás esetén tartsa lenyomva a „Reverse” (Visszamenet) gombot egészen addig, amíg a papír vissza nem tolódik az adagolónyíláson. Próbálja meg óvatosan kihúzni a papírt a nyílásból.

Váltogassa az előremenetet és a visszamenetet, amíg az elakadás meg nem szűnik.

Figyelem: Az iratmegsemmisítő károsodásának megelőzése érdekében ne váltogassa túl gyorsan az előre- és visszamenetet.

Amennyiben az előremenet és a visszamenet váltogatásával nem sikerül megszüntetni az elakadást, húzza ki a hálózati csatlakozót, nyissa ki a készülékház ajtaját, vegye ki a hulladéktartályt, és gondosan tisztítsa meg a vágóberendezés alját az ott összegyűlt papírmaradványoktól. Rendkívül óvatosan távolítsa el a papírmaradványokat a vágóberendezés aljáról.

Figyelem: A papírbemeneti nyílás alján a vágókések szabadon vannak. Óvatosan kell eltávolítani a felaprított papírt.

Üzemeltetés

A papírtálcá fedelének zárása

A papírtálcá fedele zárható. Ezzel megakadályozható, hogy illetéktelenek bizalmas iratokat vegyenek ki a papírtálcáról, amikor az iratmegsemmisítő automatikusan üzemel.

Zárás:

Nyomja meg a Lock (Zárás) gombot. Az LCD képernyő megváltozik (6. ábra).

A kijelzőn villog az „Enter Password” (Jelszó megadása) felirat. Adjon meg egy 4 számjegyű jelszót. Ügyeljen arra, hogy megjegyezze a jelszót. A kód megjelenik a kijelzőn. Nyomja meg az Enter gombot.

A kijelzőn olvasható „Cover Unlock” (Fedél nyitva) üzenet „Cover Lock” (Fedél zárva) üzenetre változik.

A zárási folyamat közben a kijelzőn a „Cover Lock” (Fedél zárva) felirat villog. A két ajtó biztonságos zárását mechanikus szerkezet végzi. A zárási folyamat körülbelül 3 másodpercet igényel. Amikor a zárási folyamat véget ért, a „Cover Lock” (Fedél zárva) felirat villogása megszűnik. Ha a zárási folyamat 7 másodperc alatt nem fejezhető be, akkor a zárási folyamat törlikődik.

Zárfeloldás:

Nyomja meg az Unlock (Zárfeloldás) gombot. Az LCD képernyő megváltozik (7. ábra).

A kijelzőn villog az „Enter Password” (Jelszó megadása) felirat. Adja meg a 4 számjegyű jelszavát. A kód megjelenik a kijelzőn. Nyomja meg az Enter gombot.

A kijelzőn olvasható „Cover Lock” (Fedél zárva) üzenet „Cover Unlock” (Fedél nyitva) üzenetre változik.

A nyitási folyamat közben a kijelzőn a „Cover Unlock” (Fedél nyitva) felirat villog. A két ajtó nyitását mechanikus szerkezet végzi. A nyitási folyamat körülbelül 3 másodpercet igényel. Amikor a nyitási folyamat véget ért, a „Cover Unlock” (Fedél nyitva) felirat villogása megszűnik.

Jelszó törlése

Ha a zárási vagy a nyitási folyamatot félbe kell szakítani, nyomja meg a Cancel (Mégse) gombot.

Ha a jelszó beírása közben rossz számot ír be, nyomja meg a Lock (Zárás) vagy a Unlock (Zárfeloldás) gombot, és írja be újra a jelszót (8a és 8b ábra).

Zárfeloldó kapcsoló (9. ábra)

Ritkán előfordulhat, hogy az iratmegsemmisítő fedelét manuálisan kell kinyitni. Az erre szolgáló kapcsolót egy kulccsal lehet működtetni. A kulcs nyílása a készülék jobb oldalán található.

Fordítsa a kulcsot a piros állásból a zöld állásba. A papírtálcá fedelének zárása megszűnik, és kinyitható. A nyitási folyamat körülbelül 3 másodpercet igényel.

A jelszó törlikődik.

A normál használat folytatásához fordítsa vissza a kulcsot a piros állásba.

Az iratmegsemmisítő kikapcsolása

Az aprítás leállításához nyomja meg a STOP (Leállítás) gombot. A készülék még készenléti üzemmódban van. A készülék teljes kikapcsolásához az iratmegsemmisítő jobb oldalán található főkapcsolót kell használni.

Az LCD használata

Elakadás üzemmód

Ha az iratmegsemmisítő aprítás közben elakad, a motor leáll, és a készülék figyelmeztető hangjelzést ad. Az LCD kijelzőn az elakadásra figyelmeztető üzenet villog (10a. ábra).

Nyomja meg a Reverse (Visszamenet) gombot. Az LCD kijelzőn megjelenik a „Reverse” felirat (10b. ábra).

Az elakadt papír eltávolítása után a motor három másodpercre bekapcsol, hogy az esetleg ottmaradt papírdarabokat eltávolítsa. Az elakadás megszüntetése után az „Auto” felirat jelenik meg az LCD kijelzőn. Ha a Reverse (Visszamenet) gomb lenyomásával nem tudja megszüntetni az elakadást, akkor tépje le a kiálló papírt, és nyomja meg a Forward (Előremenet) gombot. A fenti eljárást ismételje meg addig, amíg az elakadást okozó papírt teljesen el nem távolította. Ekkor megjelenik az „Auto” felirat az LCD kijelzőn.

Készülékház ajtaja nyitva – biztonsági üzemmód

Ha aprítás közben kinyitják a készülékház ajtaját, akkor az iratmegsemmisítő biztonsági okból automatikusan leáll, és a készülék figyelmeztető hangjelzést ad. Az LCD kijelzőn a „Door Open” (Ajtó nyitva) felirat villog, és megjelenik a nyitott készülékházra figyelmeztető ábra. A normál működés folytatásához csukja be az ajtót. Az LCD kijelzőn újra megjelenik az „Auto” üzenet (11. ábra).

Papírtálcá fedele nyitva – biztonsági üzemmód

Ha aprítás közben kinyitják a papírtálcá fedelét, akkor az iratmegsemmisítő biztonsági okból automatikusan leáll, és a készülék figyelmeztető hangjelzést ad. Az LCD kijelzőn a „Door Open” (Ajtó nyitva) felirat villog.

A normál működés folytatásához csukja be az ajtót. Az LCD kijelzőn újra megjelenik az „Auto” üzenet (12. ábra).

Hulladéktartály tele üzemmód

Ha a hulladéktartály megtelik, az iratmegsemmisítő leáll, és a készülék figyelmeztető hangjelzést ad. Az LCD kijelzőn a „Bin Full” (Tartály tele) felirat villog, és megjelenik a tele tartályra figyelmeztető ábra. A hulladéktartály kiürítése után helyezze vissza a tartályt a készülékházba, és csukja be az ajtót. Az LCD kijelzőn megjelenik az „Auto” felirat, és az iratmegsemmisítő visszatér a készenléti üzemmódba (13. ábra).

Lehűlés üzemmód

Ha az iratmegsemmisítő túlmelegszik, akkor az LCD kijelzőn villogni kezd az „Overheat” figyelmeztetés, és az iratmegsemmisítő leáll. Az iratmegsemmisítő nem folytatja a normális működést addig, amíg a motor kellő mértékig le nem hűlt. Ekkor az „Auto” felirat újra megjelenik az LCD kijelzőn (14. ábra).

Karbantartás

Körülbelül 500 lap felaprítása után az LCD kijelzőn villogni kezd a „Maintain” (Karbantartás) felirat, és megjelenik a karbantartásra figyelmeztető ábra (15. ábra).

Ez azt jelzi, hogy a vágókéseket egy Rexel olajozólap segítségével meg kell olajozni (20 db-os csomag cikkszám: 2101949).

Kizárólag Rexel olajozólap vagy Rexel kenőanyag (cikkszám: 1760049) használható. Kövesse a Rexel olaj palackján vagy az olajozólap csomagolásán olvasható használati utasítást. SOHA NE HASZNÁLJON AEROSZOLOS KENŐANYAGOT vagy bármilyen más gyúlékony kenőanyagot.

Az iratmegsemmisítő a Maintain (Karbantartás) ikon villogása közben továbbra is üzemel. A vágókések megolajozása után a karbantartás ikon kikapcsolható, ha a Maintain (Karbantartás) gombot körülbelül 7 másodpercig lenyomva tartja. A „Maintain” (Karbantartás) felirat eltűnik a kijelzőről, és a belső karbantartási számláló visszaáll nullára.

Hibaelhárítási lépések

Ha a berendezés nem működik megfelelően, ellenőrizze a következőket:

- Be van-e dugva a hálózati csatlakozó?
- Be van-e kapcsolva az iratmegsemmisítő jobb oldalán található főkapcsoló?
- Be van-e zárva a készülékház ajtaja?
- Be van-e zárva a papírtálca fedele?
- Nincs-e tele a hulladéktartály?
- Nem történt-e papírelakadás?
- Nem melegedett-e túl a motor?

Ha az iratmegsemmisítő a fentiek ellenőrzése után sem működik, forduljon az ügyfélszolgálatunkhoz.

Jótállás

Az ACCO Brands Europe a vásárlás napjától kezdve 2 év jótállást vállal arra, hogy normál használat esetén termékein és azok alkatrészein semmilyen anyag- vagy gyártási hiba nem jelentkezik. Ebben az időszakban megjavítunk vagy kicserélünk minden hibás terméket vagy alkatrészt, amennyiben teljesülnek az alábbi feltételek:

A garancia csak a normál használat során jelentkező anyag- és gyártási hibákra terjed ki, és nem vonatkozik a termék vagy az alkatrész olyan meghibásodására, amelynek oka:

- olyan átalakítás, javítás, módosítás vagy karbantartás, amelyet nem az ACCO márkaszervizében végeztek.
- olyan baleset, gondatlanság, rongálás vagy rendeltetésellenes használat, amelynek oka az ilyen termékek kezelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.

A jelen jótállás semmilyen körülmények között nem zárja ki az ACCO felelősségét az az ACCO gondatlansága által okozott személyi sérülésekért vagy halálesetekért. Ez a jótállás, amelyet a fenti feltételek teljesülése esetén vállalunk, csupán kiegészíti, és nem érinti a vásárló törvényben biztosított egyéb jogait.

Kiegészítő garancia

Az ACCO Brands Europe a vásárlás napjától kezdve 20 év jótállást vállal arra, hogy az Auto+ iratmegsemmisítő vágókésein semmilyen anyag- vagy gyártási hiba nem jelentkezik.

** Iratkapoccsal vagy fűzőkapoccsal egymáshoz erősített lapok aprítása a vágókések fokozott kopását okozza – erre nem vonatkozik a jótállás.*

E feltételek minden szempontból az angol törvények szerint és azokkal összhangban értelmezendők, és az angol bíróságok kizárólagos illetékessége vonatkozik rájuk.

A termék az interneten a következő címen regisztrálható: www.accoeurope.com

Технические данные

	Рexel Auto+ Shredder
Тип нарезки	Перекрестная резка.
Размер фрагмента отходов	3 x 20 мм
Пропускная способность	автоподача: 500 листов ручная подача: 6 листов
Скорость измельчения	64 мм/сек
Размер приемного отверстия	240 мм
Мощность двигателя	300 Вт
Напряжение	230 В; 50 Гц
Размеры (Д x Ш x В)	545 x 430 x 910 мм
Вес	52 кг
Объем корзины для отходов	83 литра
Уровень шума	< 60 дБ(А)

Расположение компонентов и элементов управления

- 1 ЖК-дисплей (рис.1)
- 2 Контрольная панель с сенсорными кнопками
 - Start (пуск)
 - Stop (стоп)
 - Reverse (обратный ход)
 - Forward (передний ход)
 - Maintain (тех. обслуживание)
 - Lock (блокировка)
 - Unlock (снятие блокировки)
 - Кнопочная панель для ввода пароля
- 3 Защитные створки для лотка с бумагой
- 4 Табличка с паспортными данными
- 5 Выключатель ON/OFF
- 6 Разъем питания
- 7 Шкаф
- 8 Дверца шкафа
- 9 Приемное отверстие
- 10 Внутренняя корзина для отходов
- 11 Выключатель блокировки

Введение

Благодарим за покупку уничтожителя бумаги фирмы Rexel. Мы уверены, что вы останетесь довольны покупкой. Чтобы получить наибольшую отдачу от прибора, внимательно изучите данную инструкцию. Модель Auto+ представляет собой крупногабаритный уничтожитель бумаги с перекрестной резкой, предназначенный для автоматического уничтожения большого количества бумаги. Уничтожитель Auto+ оснащен мощным двигателем с тепловой защитой и способен поочередно измельчить до 500 листов бумаги на фрагменты размером 3 x 20 мм. В отличие от других уничтожителей бумаг с автоподачей, новейший shredder Auto+ без проблем измельчает бумагу со скрепками, не допуская заедания. Кроме того, уничтожитель бумаг Auto+ оснащен функцией электронного автозапуска и остановки для быстрого и удобного срабатывания, и позволяет оповещать пользователя с помощью ЖК-дисплея в таких случаях:

- замятие бумаги
- переполнение корзины
- открытая дверца
- необходимость технического обслуживания.

Дверца шкафа оснащена удобным держателем для хранения листов для смазки прибора и (или) руководства пользователя, а внутренняя корзина для отходов объемом 83 литра легко вынимается для опорожнения.

Безопасность прежде всего



Уничтожитель бумаг безопасен в эксплуатации до тех пор, пока соблюдаются определенные меры предосторожности.

- Убедитесь, что машина подключена к безопасной и легко доступной розетке, а кабель питания расположен таким образом, чтобы он не путался под ногами проходящих мимо людей.
- Любая попытка ремонта данного устройства неквалифицированным персоналом приведет к аннулированию гарантии. Пожалуйста, возвращайте неисправную машину поставщику.
- Вынимайте вилку из розетки питания, прежде чем перемещать уничтожитель бумаг, а также когда устройство не используется в течение длительного времени.
- Запрещается использовать уничтожитель с поврежденным кабелем или вилкой кабеля питания, в случае если наблюдался сбой в работе или при наличии каких-либо других повреждений.
- Запрещается перегружать электрические розетки, поскольку это может привести к поражению электрическим током.
- Розетка питания должна располагаться возле устройства, и к ней должен обеспечиваться легкий доступ.
- Запрещается модифицировать входящую в комплект поставки вилку электропитания. Данная вилка соответствует источнику электропитания.
- Запрещается использовать уничтожитель возле воды.
- Запрещается использовать аэрозольные пылеуловители или чистящие средства.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ распылять что-либо внутрь уничтожителя.

Хотя конструкция уничтожителя бумаги обеспечивает защиту детей, тем не менее, мы не рекомендуем использовать машину, когда рядом находятся дети.

Инструкции по безопасности



- Перед началом эксплуатации прочтите инструкцию.
- Храните инструкцию в надежном месте для последующего использования.
- Соблюдайте все предупредительные и другие инструкции, содержащиеся на маркировке продукта.
- Перед чистой прибор необходимо отключить от сети, вынуть штепсель из настенной розетки. Снаружи прибор можно чистить влажной тканью с применением мягкого мыльного раствора. Не используйте чистящие средства с абразивными материалами или на нефтяной основе.
- Никогда не ставьте прибор рядом с радиатором отопления или источником тепла.
- Подключайте прибор к источнику питания в соответствии с параметрами, указанными на табличке с паспортными данными. Если вы точно не знаете параметров электросети, проконсультируйтесь с поставщиком или сотрудником местного электроэнергетического управления.
- Не разрешается ставить никакие предметы на шнур питания.
- В случае использования удлинителя, следите, чтобы суммарное значение номинального тока всех приборов, подключенных к данному кабельному удлинителю, не превышало значения номинального тока удлинителя.
- Не пытайтесь проводить обслуживание данного прибора самостоятельно, поскольку при открытии прибора и снятии покрытий существует риск соприкосновения с токоведущими частями и другие опасности.
- Отключите прибор от сети и вызовите квалифицированного мастера, если:
 - Шнур питания или вилка повреждены или изношены
 - На прибор пролилась жидкость
 - Прибор подвергся воздействию дождя
 - При соблюдении инструкций по эксплуатации прибор не работает должным образом.
 - Произошло падение прибора или поврежден корпус.
- Регулярно опорожняйте корзину, чтобы лишний раз не прерывать работу уничтожителя.
- Допускается заправлять в прибор только бумагу. Измельчать материалы другого типа небезопасно, это может привести к поломке прибора.
- Не допускайте попадания одежды и украшений, например, галстуков и бижутерии, а также длинных волос, в приемное отверстие.

Установка

- Следуйте инструкциям по сборке, напечатанным на картонной коробке.
- Подключайте прибор к источнику питания только в том случае, если он соответствует параметрам, указанным на табличке с паспортными данными.
- При установке позаботьтесь о том, чтобы доступ к вилке оставался свободным.
- Во время работы прибор должен находиться только в вертикальном положении.
- При установке уничтожителя следите, чтобы вентиляционные отверстия не перекрывались. Чтобы обеспечить достаточную вентиляцию, устанавливайте прибор на расстоянии не менее 5 см от стены или рядом стоящей мебели.

Эксплуатация

Вставьте шнур в разъем электропитания, расположенный на правой стенке прибора. Подключите шнур питания к любой розетке с параметрами 230 В, ~50 Гц.

Подготовьте к работе внутреннюю корзину для отходов

- Откройте дверцу шкафа и полностью выдвиньте корзину для отходов из шкафа.
- Вложите в корзину пластиковый пакет для отходов (AS3000, код заказа Rexel: 40095). Край пакета следует завернуть за край внутренней корзины.
- Вставьте корзину для отходов в шкаф и закройте дверцу.

Включение прибора (рис.2).

- Включите питание с помощью выключателя, расположенного на правой стенке машины.
- ЖК-дисплей покажет, что прибор готов к работе.

Примечание: при включении на дисплее всегда отражается сообщение об отсутствии блокировки защитных створок для лотка для бумаги.

В зависимости от количества бумаги измельчение можно выполнять либо в автоматическом, либо в ручном режиме.

1 В автоматическом режиме допускается подача до 500 листов бумаги

Откройте дверцы (Рис.3а)

Положите в лоток пачку бумаги, не превышающую 500 листов.

Закройте дверцы (Рис.3б)

Нажмите кнопку "START" (пуск). Машина начнет автоматически уничтожать листы бумаги по одному.

Машина автоматически остановится после завершения измельчения всех листов.

2 В ручном режиме можно подавать до 6 листов бумаги (Рис.4)

Положите в лоток пачку бумаги, не превышающую 6 листов; измельчение начнется автоматически. По завершении измельчения система резки автоматически остановится приблизительно через 3 секунды.

Операция "Forward / Reverse" (передний/обратный ход)

применяется для устранения замятия бумаги (Рис.5а и 5б)

В случае замятия бумаги, нажмите и удерживайте кнопку "Reverse" (обратный ход), чтобы вынуть бумагу из приемного отверстия. Осторожно потяните бумагу, чтобы вынуть ее из прибора.

Переключайтесь между режимами переднего и обратного хода до тех пор, пока не устранили затор.

Внимание: Чтобы не повредить уничтожитель, не переключайте режимы переднего и обратного хода слишком быстро.

Если не удалось устранить затор с помощью переключения между режимами переднего и обратного хода, следует отключить прибор от сети, открыть дверцу шкафа, вынуть корзину для отходов и аккуратно убрать обрезки бумаги, оставшиеся под резаками. Убирая обрезки бумаги из-под резаков, будьте особенно осторожны.

Внимание: Непосредственно под приемным отверстием в приборе находятся открытые ножи. Будьте осторожны, удаляя обрезки бумаги.

Эксплуатация

Блокировка защитных створок

Защитные створки можно заблокировать, чтобы не допустить изъятия конфиденциальных документов посторонними, когда уничтожитель работает в автоматическом режиме.

Чтобы заблокировать:

Нажмите кнопку "Lock" (заблокировать) и изображение на ЖК-дисплее изменится (Рис.6).

На дисплее замигает сообщение "Enter Password" (введите пароль). Введите 4-значный пароль. Обязательно запомните его. На экране отобразится пароль. Нажмите кнопку "Enter" (ввод).

Вместо сообщения "Cover Unlock" (защитные створки разблокированы) на дисплее появится сообщение "Cover Lock" (защитные створки заблокированы).

Во время процесса блокировки на дисплее мигает сообщение "Cover Lock" (защитные створки заблокированы). Обе защитные створки надежно запираются механически. Процесс блокировки длится приблизительно 3 секунды. После завершения процесса, сообщение "Cover Lock" (защитные створки заблокированы) на дисплее перестает мигать. Если процесс блокировки не завершился в течение 7 секунд, он отменяется.

Чтобы снять блокировку:

Нажмите кнопку "Unlock" (снять блокировку) и изображение на ЖК-дисплее изменится (Рис.7).

На дисплее замигает сообщение "Enter Password" (введите пароль). Введите свой 4-значный пароль. Пароль отобразится на экране. Нажмите кнопку "Enter" (ввод).

Вместо сообщения "Cover Lock" (створки заблокированы) на дисплее появится сообщение "Cover Unlock" (створки разблокированы).

Во время процесса разблокирования на дисплее мигает сообщение "Cover Unlock" (створки разблокированы). Обе дверцы механически отпираются. Процесс разблокирования длится приблизительно 3 секунды. После завершения процесса, сообщение "Cover Unlock" (защитные створки разблокированы) на дисплее перестает мигать.

Отмена пароля

Если требуется прервать процесс блокировки или снятия блокировки, нажмите кнопку "Cancel" (отмена).

Если вы ошиблись при вводе пароля, следует нажать кнопку "Lock" (блокировка) или "Unlock" (снять блокировку), чтобы ввести пароль повторно (Рис.8a и 8b).

Выключатель блокировки (Рис.9)

Если требуется снять блокировку уничтожителя вручную с помощью ключа, следует воспользоваться выключателем блокировки, расположенным на правой стенке прибора.

Поверните ключ из положения, соответствующего красной точке, в положение, соответствующее зеленой точке. Защитные створки лотка с бумагой разблокируются, и их можно будет открыть. Процесс разблокирования длится приблизительно 3 секунды.

Пароль будет удален из памяти.

Чтобы вернуться в нормальный режим, поверните ключ обратно в положение, соответствующее красной точке.

Выключение прибора

Чтобы остановить процесс резки, нажмите кнопку "STOP" (стоп). Машина перейдет в режим ожидания. Чтобы полностью выключить прибор, воспользуйтесь выключателем на правой стенке.

Режимы ЖК-дисплея

Замятие бумаги

Если уничтожитель заклинит во время резки, двигатель остановится и раздастся звуковой сигнал. На ЖК-дисплее замигает сообщение о замятии бумаги (Рис.10a)

Нажмите кнопку "Reverse" (обратный ход) и на ЖК-дисплее появится сообщение "Reverse" (рис. 10b).

После устранения замятия бумаги включится двигатель, и будет работать в течение трех секунд, чтобы удалить остатки бумаги. После этого на ЖК-дисплее появится сообщение "Auto". Если вам не удалось устранить затор с помощью кнопки "Reverse" (обратный ход),

оборвите всю оставшуюся бумагу и нажмите кнопку "Forward" (передний ход). Повторяйте эти действия до тех пор, пока не выйдет вся бумага, и на ЖК-дисплее не появится сообщение "Auto".

Режим безопасности дверцы шкафа

Если дверца шкафа откроется во время процесса измельчения, то в качестве меры безопасности прибор автоматически остановится, и раздастся звуковой сигнал. На ЖК-дисплее замигает символ открытой дверцы шкафа и появится сообщение "Door Open" (открыта дверца). Чтобы вернуться к режиму нормальной работы, закройте дверцу, и сообщение "Auto" опять появится на ЖК-дисплее (Рис.11).

Режим безопасности защитных створок для лотка с бумагой

Если защитные створки для лотка с бумагой откроются во время процесса измельчения, то в качестве меры безопасности прибор автоматически остановится и раздастся звуковой сигнал. На ЖК-дисплее замигает сообщение "Door Open" (защитная створка открыта).

Чтобы вернуться к режиму нормальной работы, закройте дверцу, и сообщение "Auto" опять появится на ЖК-дисплее (рис.12).

Заполнение корзины для отходов

Если корзина заполнена, прибор остановится и раздастся звуковой сигнал. На ЖК-дисплее замигает символ полной корзины и появится сообщение "Bin Full" (полная корзина). Опорожните корзину, вставьте ее на место в шкаф и закройте дверцы. На ЖК-дисплее появится сообщение "Auto", и прибор вернется в режим ожидания (Рис.13).

Режим охлаждения

В случае перегрева уничтожителя на ЖК-дисплее замигает сообщение "Overheat" (перегрев), и прибор остановится. Уничтожитель не вернется в режим нормальной работы до тех пор, пока двигатель не остынет до безопасного уровня. Тогда на ЖК-дисплее вновь появится сообщение "Auto" (Рис.14).

Техническое обслуживание

После обработки приблизительно 500 листов бумаги на ЖК-дисплее появится символ обслуживания и замигает сообщение "Maintain" (тех. обслуживание) (Рис.15).

Это означает, что необходимо смазать ножи с помощью листов для смазки Rexel (Нод заказа: пачка 20 листов = 2101949). Допускается применение только листов для смазки Rexel или смазочного материала Rexel (Нод заказа: = 1760049). Выполните инструкции, прилагаемые к смазочному материалу или смазочным листам Rexel. НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ АЭРОЗОЛЬНУЮ СМАЗКУ или другие типы легковоспламеняющейся смазки.

Пока мигает сообщение "Maintain" (тех. обслуживание), прибор будет продолжать работу. Чтобы деактивировать пиктограмму "Maintain" (тех. обслуживание) после смазывания ножей, следует нажать кнопку "Maintain" (тех. обслуживание) и удерживать ее в нажатом положении приблизительно 7 секунд. Сообщение "Maintain" (тех. обслуживание) исчезнет с дисплея, и произойдет обнуление внутреннего счетчика обслуживания.

Карта проверки состояния прибора

Если прибор не работает как положено, проверьте следующее:

- Включена ли вилка в розетку?
- Включен ли выключатель электропитания на правой стенке прибора?
- Закрыты ли дверцы шкафа?
- Закрыты ли защитные створки для лотка с бумагой?
- Заполнена ли внутренняя корзина для отходов?
- Не застряла ли бумага в уничтожителе?
- Не перегрелся ли двигатель?

Если после проверки всех вышеперечисленных позиций уничтожитель все-таки не работает, свяжитесь с отделом сервисного обслуживания.

Гарантия

Компания ACCO Brands Europe предоставляет гарантию на материалы и качество сборки своего продукта (продуктов) и его деталей на срок 2 года со дня покупки при условии соблюдения правил эксплуатации. В течение этого периода компания обязуется провести ремонт или замену бракованного продукта или детали на таких условиях:

Гарантия покрывает только дефекты материалов и качество сборки при соблюдении правил эксплуатации, и не распространяется на продукт или его детали, если повреждение произошло в результате:

- (a) Изменения, ремонта, модификации или обслуживания, выполненных не в авторизованном сервисном центре ACCO.
- (b) Несчастного случая, небрежности, использования не по назначению или ненадлежащего обращения, которые явились нарушением предусмотренных процедур эксплуатации продукта данного типа.

Данная гарантия никоим образом не освобождает компанию ACCO от ответственности за смерть или травмы, причиненные в результате небрежности со стороны ACCO. Данная Гарантия предлагается (в соответствии с данными условиями) в дополнение к вашим законным правам, и не умаляет их.

Дополнительная гарантия

ACCO Brands Europe дает гарантию на качество материалов и сборки ножей уничтожителя бумаги Auto+ на 20 лет со дня продажи.

** Обратите внимание, что режущие лезвия могут постепенно затупиться при уничтожении скрепленных (скобами или скрепками) листов; на такие повреждения гарантия не распространяется.*

Условия данной гарантии во всех отношениях регламентируются и толкуются в соответствии с законодательством Англии, и относятся к юрисдикции исключительно английских судов.

Зарегистрируйте данный продукт на сайте www.accoeurope.com

Service

- GB ACCO Service Division**
Hereward Rise, Halesowen, West Midlands, B62 8AN
Tel: 0845 658 6000, Fax: 0870 421 5576
www.acco.co.uk/service
- F ACCO France**
Service Après-Vente
Tel: 0820 872 356, Fax: 03 80 68 60 49
- D ACCO Deutschland**
Arnoldstrasse 5, 73614 Schorndorf, Germany
Tel: +49 7181/887-420, Fax: +49 7181/887-498
- E ACCO Iberia SL**
P Isaac Peral 19, 28820 Coslada (Madrid)
Tel: 91 669 9391, Fax: 91 672 07 11
- I ACCO Brands Italia Srl**
Via Pietro Nenni 13, Settimo Torinese (TO)
Tel: +39 011 896 11 11, Fax: +39 011 896 11 13
assistenza@italia.acco.com
- B ACCO Brands Benelux B.V.**
Peppelkade 64, 3992AK Houten, Nederland/Les Pays-Bas
Tel: 0800-73362, Fax: 02-4140784
info@accobenelux.be, www.accobenelux.be
- LUX ACCO Brands Benelux B.V.**
Peppelkade 64, 3992AK Houten, Nederland/Les Pays-Bas
Tel: 0800-21132, Fax: 02-4140784
info@accobenelux.be, www.accobenelux.be
- NL ACCO Brands Benelux B.V.**
Peppelkade 64, 3992AK Houten, Nederland/Les Pays-Bas
Tel: 030-6346060, Fax: 030-6346070
info@accobenelux.nl, www.accobenelux.nl
- S ACCO Brands Nordic AB**
DK Makadamgatan 5, 254 64 Helsingborg, Sweden
N Tel: +46 42 38 36 00, Fax: +46 42 38 36 10
IS service.nordic@acco.com
- EST**
LT
- CZ XERTEC a.s.**
SK U Továrén, 770/1b, 102 00, Praha 10, Ceska Republika
Tel: +420 271 741 800, Fax: +420 271 743 143
www.xertec.cz
- PL SERWIS ACCO**
05-300 Mińsk Mazowiecki, Ul. Grobelnego 4, Polska
Tel: +48 25 758 11 90, Fax: +48 25 758 11 90
- H ACCO Hungária Kft**
Budapest, Ócsai út 4., 1239, Hungária
Tel: +36 1 283 1645, Fax: +36 0 283 0928
- RUS Представительство компании «АННО Дойчланд ГМБХ и КО. НГ»**
Россия 105005, Москва, Денисовский пер., д.26
Тел: (495) 933-51-63, Факс: (495) 933-51-64
- UR Полиграфические СИСТЕМЫ**
03110 Киев, Украина, Пр.Червонозоряний, 51,
офис 216 лабораторного корпуса НИИ СП
Тел: (+38) 044 495-1293, Факс: (+38) 044 248-4923
- AUS ACCO Australia Pty Ltd**
Level 2, 8 Lord Street, Botany, NSW, Australia 2019
Tel: +61 2 9700 0180, Fax: +61 2 9700 0195
sales.au@acco.com
- A ACCO Österreich**
Sallmann Bürotechnik GmbH, Schumacherstr.13, 5020 Salzburg
Tel: 0662 4345 160, Fax: 0662 4345 164
bachinger@sallmann.at
- CH ACCO Schweiz**
ABC Bürotechnik AG, Winkelbüel 4, 6043 Adligenswil
Tel: 041 375 6060, Fax: 041 375 6061
bl@abc-buerotechnik.ch
- IRL ACCO-Rexel Ltd**
Clonsaugh Business & Technology Park, Clonsaugh, Dublin 17, Ireland
Tel: 01 816 4300, Fax: 01 816 4302
information-ie@acco.com, www.accorexel.ie
- IND GBC Asia Pte Ltd**
PAK 47 Ayer Rajah Crescent, #05-08/17, Singapore 139947
BD Tel: +65 6776 0195, Fax: +65 6779 1041
webmaster@gbcasia.com.sg
- JPN GBC-Japan K.K.**
14F Harmony Tower, 1-32-2 Honcho, Nakano-ku, Tokyo 164-8721
Tel: (81)-03-5351-1801, Fax: (81)-03-5351-1831
serv@gbc-japan.co.jp, www.gbc-japan.co.jp

